



Hacer una llamada

Marcar mientras

está colgado

Teclee el número 

está descolgado

 (mantener pulsado durante más de 1 seg.) Teclee el número

Llamar por nombre

(ej.: Eva)


Seleccione *Directorio – BuscaLlama*


2x  3x  1x 

 ( ) 

Llamada rápida por nombre

(ej.: Bob)

 (mantener pulsado durante más de 1 seg.)

 (pulsar rápidamente)


( ) 

Una de las 20 entradas de la ListaLlam


(si hay números disponibles)

 ( ) Seleccione entrada 

Iconos de ListaLlam

Llamada entrante 

Llamada saliente 

Llamada perdida 

Recibir y finalizar una llamada

Recibir



Recibir en manos libres






Finalizar



Transferir una llamada

Transferir

 Marcar el número 

Nota: Si quiere utilizar el directorio, utilice la opción *BuscaLlama* o *ListaLlam* en vez de .

Directorio

Búsqueda por nombre

Introducir nombre
(ejemplo: Smith)

Pulse una tecla repetidamente hasta que aparezca la letra o carácter deseado.

4x  1x  3x 

1x  2x 

Teclas de corrección


Espacio

1x 

Guión (-)

2x 

Minúscula/Mayúscula

 (añadir después de la primera letra)

Añadir nombre y número



1. Seleccione el menú *AñadirNuevo*

Seleccione *Directorio – Guardar – AñadirNuevo*

2. Teclear un nombre (ejemplo: Eva)

2x  3x  1x  

3. Teclear un número

Teclee un número  (pulse  si tiene que esperar un segundo tono de marcación)

Borrar un nombre o un número

Seleccione *Directorio – BuscaEdita – Eliminar*

Teclee el nombre  ( )



Manos libres


Activar o desactivar el modo manos libres durante una llamada



Tecla de mensajes

Mensaje en espera (por defecto)

Entre en el sistema de mensajes

 (si aparece el icono de mensaje en espera)

Tecla programable

Seleccione el menú *TeclaMess*

Seleccione *Ajustes – TeclaMess – TeclaMessNo* (teclea función o número a programar) 

Hacer una llamada – Recibir y finalizar una llamada – Transferir una llamada – Directorio – Manos libres – Tecla de mensajes

Guía de referencia rápida

DT290



ERICSSON 


DT290

Estructura de los menús

Opciones disponibles cuando está colgado		
Directorio	<ul style="list-style-type: none"> BuscaLlama Guardar BuscaEdita ElimTodo 	<ul style="list-style-type: none"> AñadirNuevo AñadirNum Editar Eliminar
Ajustes	<ul style="list-style-type: none"> Alarma* BloqTeclAut Alertas BloqTelef Restablecer Idioma TeclaMens Pantalla 	<ul style="list-style-type: none"> ConfigAlam AlarmaOFF VolTimbre TipoTimbre SonidoTecla TimDiscret Vibrador Encen. Suscribir CambioPIN TeclaMessNo Luz Contraste
Redes	<ul style="list-style-type: none"> SeleccRed Prioridad* CambNombre Borrar Subscribir 	
Información	<ul style="list-style-type: none"> ListaLlam LlamPerdida* UltimaLlam TotLlamadas MuestraIPEI 	
Opciones disponibles cuando está descolgado		
	<ul style="list-style-type: none"> BuscaLlama ListaLlam IrADTMF* DTMF-Largo* 	

* Sólo disponible en determinadas circunstancias.

Teclas de navegación

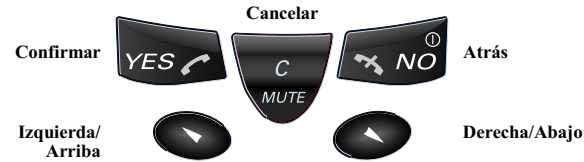

Información en pantalla




Trabajo	Nombre de la red
132	Número de extensión
01-Dic 11:32	Fecha y hora actual
0:12:53	Duración de la llamada (visible durante o una vez finalizada la llamada)
	Indicador de la fuerza de la señal
	Timbre anulado o micrófono desactivado
	Teclado bloqueado
	El teléfono inalámbrico está "descolgado", llamando o se está realizando una conexión
	Mensaje en espera
	Indicador de nuevas llamadas perdidas
	Nivel de batería

Encender/Apagar

- Encender** (mantener pulsado al menos durante un segundo hasta que se ilumine la pantalla)
- Apagar** (mantener pulsado hasta que la pantalla se apague)

Control del volumen

Ajustar el volumen del auricular durante una llamada

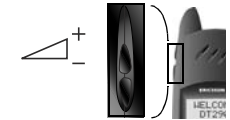

Ajustar el volumen del timbre

Seleccione *Ajustes* – *Alertas* – *VolTimbre*

Alerta vibratoria

Seleccione *Ajustes* – *Alertas* – *Vibrador*

Cancelar/Silenciar

Desactivar el timbre para la llamada actual (cuando está sonando)

Activar/desactivar el timbre permanentemente (cuando está sonando)

Conectar o desconectar el micrófono durante una llamada (pulse brevemente)

Cancelar operación del menú (pulse brevemente)

Para ver el Manual de usuario, remítase a:
<http://www.ericsson.com/enterprise>

ES/LZTNB 101 212 R1A

© Ericsson Enterprise AB 2002