

## Seguridad

### Menú de acceso

- Bloquear

- Cambiar el código



### Abrir

Teclar código

## Identificación

### 1. Menú de acceso



### 2. Introducir nuevo nombre de identificación

Teclar caracteres → OK

## Bloqueo teclado

### Encendido/apagado manual



### Automático

#### 1. Menú de acceso



#### 2. Sí/No (Activado/Desactivado)



### Cómo usarlo cuando está bloqueado

Haga su llamada o entre en un menú

## Pitido

### 1. Menú de acceso



### 2. Seleccionar Activado/Desactivado



## Respuesta rápida

Sólo aplicable cuando el teléfono está en un módulo de carga.

### 1. Menú de acceso



### 2. Seleccionar Sí/No



## Idioma de pantalla

### 1. Menú de acceso



### 2. Seleccionar idioma



## Sin movimiento<sup>2</sup>

### 1. Menú de acceso



### 2. Seleccionar Activado/Desactivado




## Explicaciones de los símbolos

- Desplazarse arriba
  - Desplazarse a un menú concreto
  - Desplazarse abajo
  - Desplazarse arriba o abajo
- 2x Pulsar repetidamente la tecla tantas veces como aparece
- (0-9) Pulse una tecla de 0 a 9

<sup>1</sup> Función opcional para DT400, 410 y 420 <sup>2</sup> Disponible para DT420 (opcional) y DT430

## Control del volumen

### Volumen del auricular



### Volumen del timbre




### Activar/Desactivar el timbre

para la llamada actual



permanentemente



## Carácter del timbre


### 1. Menú de acceso



### 2. Seleccionar melodía




### 3. Seleccionar velocidad



### 4. Seleccionar zumbador<sup>1</sup>



## Estructura del menú

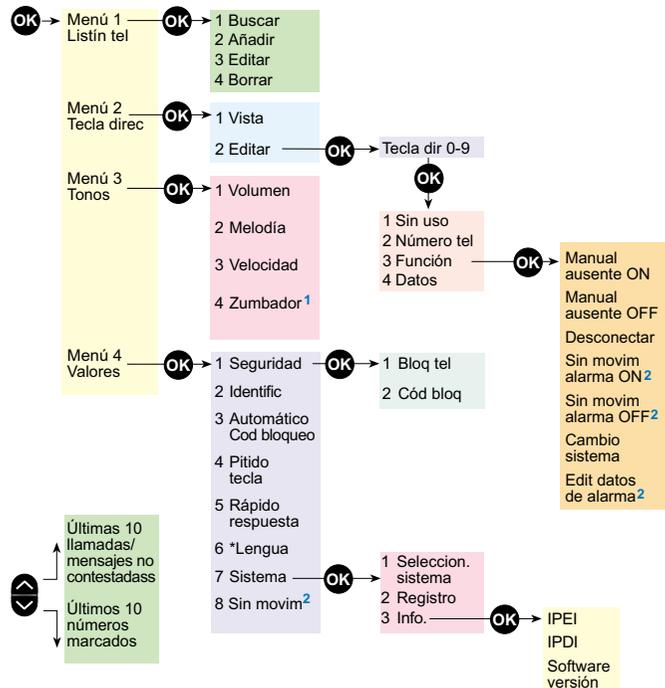

Ericsson Enterprise AB  
 Todos los derechos reservados.  
 Para preguntas relacionadas con el producto, póngase en contacto con el socio certificado de ventas empresariales Ericsson.  
[www.ericsson.com/enterprise](http://www.ericsson.com/enterprise)

©Ericsson Enterprise AB 2001  
 ES/LZT 103 09 R1B

Sujeto a cambios sin previo aviso.

# Guía rápida de referencia DT400, DT410, DT420 y DT430

Teléfonos inalámbricos para MD110



## Encendido/Apagado

**Encendido** (Pulsar hasta que aparezca ¿Conectar?) ¡Nota! Pulse antes de que desaparezca el texto.

**Apagado** (0-9) (Pulsar la tecla de dirección 0-9 programada hasta que aparezca Espere)

## Asientos libres

**Inicio de sesión** \* 11 \* Código aut individual \* Ext. #

**Fin de sesión** # 11 #

## Atender llamadas

**Contestar**

**Contestar para otra extensión (captura de llamadas)** Llamar a la extensión que suena

## Hacer llamadas

**Llamadas normales** Marcar número

**Número de marcación rápida** Marcar números de marcación rápida

**Común** (0-9) (Pulsar la tecla de dirección 0-9 programada hasta que aparezca el número)

**Individual (Tecla dir)** Seleccion. Menú 1 Listín tel Seleccion. 1 Buscar 2x 3x

**Volver a llamar** Último número externo \* \* \*

**Uno de los 10 últimos números** (Desplácese hasta el número deseado)

**¿Quién llamó? Una de las 10 últimas personas que llamó** (Desplácese hasta el número deseado)

¡Nota! aparece cuando hay llamadas o mensajes nuevos, no contestados.

## Durante llamadas conectadas

**Concluir una llamada**

**Silenciar, activar o cancelar**

**Escuchar en voz alta, activar o cancelar**

**Marcar dígitos** Marcar dígitos

## Retener llamadas

**Retener**

**Retomar llamada**

**Retomar una llamada retenida en otro teléfono** Llamar a la extensión en la que se retuvo la llamada

## Consulta

**Conversación en curso** Llamar a la 3ª parte

**Volver a la llamada anterior**

**Volver a la primera parte**

## Transferir

**Conversación en curso** Llamar a la 3ª parte (Pulsar antes o después de contestar)

## Conferencia

**Conversación en curso** Llamar a la 3ª parte (Pulsar después de contestar)

## Cuando se recibe un tono de ocupado o ninguna respuesta

**Devolución de llamada**

**Cancelar devolución de llamada individual** # 37 \* Ext. #

**Cancelar todas las devoluciones de llamada** # 37 #

**Activar la llamada en espera** (Con señal de ocupado)

## Transferencia de llamadas

**Número personal\*** \* 10 \* (1-5) #

**Cancelar** # 10 #

**Evitar un desvío** \* 60 \* Ext. #

**Sígueme** \* 21 \* Nueva ext. #

**Cancelar** # 21 #

**Sígueme externo** \* 22 # Código externo/Nº #

**Cancelar** # 22 #

## Información de ausencia\*

**Activar** \* 23 \* Causa HHMM/MMDD #

**Cancelar** # 23 #

## Buzón de voz\*

**Entrar en el buzón de voz General** Marcar número de buzón de voz Siga las instrucciones grabadas

**Cuando aparece** Mensaje habl sin leer: Siga las instrucciones grabadas

## Mensaje de texto (SMS)

**Aceptar nuevo mensaje**

**Desplácese hasta el mensaje guardado**

**Desplazamiento manual cuando lea un mensaje largo** (Volver al desplazamiento automático: )

**Borrar mensaje**

**Ausente manual** (0-9) (Pulse la tecla de dirección programada 0-9 hasta que aparezca Manual ausente OFF o Manual ausente ON)

## Agenda

### Teclear letras, dígitos, etc.

**Pulsar una tecla repetidamente hasta que la letra, dígito, etc. deseado aparezca en la pantalla.**

Tecla	Caracteres	Tecla	Caracteres
1	Espacio - ? ! , . : " ' ( )	7	P Q R S B 7
2	A B C A A A E A A A Ç 2	8	T U V U U U 8
3	D E F E E E E 3	9	W X Y Z Y 9
4	G H I I I I 4	0	0 + & @ / \$ % £ € \ ± ½
5	J K L 5	*	*
6	M N O Ñ Ö Ø Ó Ó Ó 6	#	# * < = > ^ _ ° ¸ ¡ ¨

Ejemplo: SMITH

4x 1x 3x

**Borrar un carácter**

### Añadir nombre y número

**1. Menú de acceso**

Seleccion. Menú 1 Listín tel Seleccion. 2 Añadir

**2. Teclear nombre (ejemplo: Eva)**

2x 3x

**3. Teclear número**

Teclear número

### Editar nombre o número

**1. Menú de acceso**

Seleccion. Menú 1 Listín tel Seleccion. 3 Editar

**2. Teclear las primeras letras y desplazarse hasta el nombre**

Teclear letras

**3. Editar nombre**

Repetir hasta que se borren las letras deseadas Teclear nuevas letras

**4. Editar número**

Repetir hasta que se borren los dígitos deseados Entrar nuevos dígitos

¡Nota! Si no hay cambio, pulse para continuar.

### Borrar nombre y número

**1. Menú de acceso**

Seleccion. Menú 1 Listín tel Seleccion. 4 Borrar

**2. Teclear las primeras letras y desplazarse hasta el nombre**

Teclear letras

**3. Borrar**

## Programación de tecla de dirección

**1. Menú de acceso**

Seleccion. Menú 2 Tecla direc Seleccion. 2 Editar

**2. Seleccionar tecla**

**3. Seleccionar tipo de llama**

Seleccionar 1 Sin uso, 2 Número tel, 3 Función o 4 Datos

- 1 Sin uso

- 2 Número tel

Teclear dígitos

- 3 Función

Seleccionar función

- 4 Envío datos

Teclear código de dígitos