

**ÍNDICE**

<b>Familia multilínea digital</b> .....	5
<b>Disposición de teclas para familia multilínea digital</b> .....	6
<b>Características de la línea</b>	
Cómo realizar una llamada externa.....	7
Cómo responder a una llamada externa.....	7
Transferencia de llamadas.....	7
Remarcación del último número.....	8
Guardar remarcación de número.....	8
Remarcación de número de llamada automática.....	8
Cola de espera.....	9
Transferencia de jefe/secretaría.....	9
Llamada por etapas.....	9
Números de marcación rápida.....	10
Almacenamiento de Marcar por nombre.....	11
Aparcamiento de llamadas.....	11
Respuesta nocturna universal.....	12
<b>Características del sistema</b>	
Cómo realizar una llamada de grupo de intercomunicador.....	12
Cómo poner en retención una llamada.....	12
Recogida de llamadas de grupo.....	12
Conferencia.....	13
Código de autorización de acceso.....	14
Cómo bloquear llamadas externas.....	14
Cómo restablecer llamadas externas.....	14
Llamada de despertador.....	15
Cómo utilizar Marcar por nombre.....	15
Cómo programar su nombre en pantalla.....	16
Mensaje preseleccionado.....	17
Programación de mensajes personalizada por el usuario.....	17
Música de fondo.....	17
Aviso de voz.....	18
Mensaje en espera (central telefónica).....	20
DISA (Acceso directo al sistema).....	20
Cambio de idioma de la LCD.....	20
Reinicialización de alarma.....	21
Grabación bidireccional.....	21
Tabla de menús de programación de estación.....	22
Programación de teclas programables.....	23
<b>Funcionamiento de operadora</b>	
Llamada de despertador.....	24
Ajuste de reloj de operadora.....	24
Cómo cambiar el formato de Hora/Fecha.....	24
Saludos del sistema.....	25
Marcación rápida del sistema.....	26
Intervención de la operadora.....	26
Servicio de modo Diurno/A petición/Nocturno/Fin de semana.....	27
Para imprimir registros de SMDR acumulados.....	27
Para borrar registros de SMDR.....	28
Marcar por nombre (para ICM).....	28
Desactivación de la línea saliente.....	29
Cambio de COS (clase de servicio) temporal.....	29
Cómo borrar un mensaje de estación.....	29
Análisis del tráfico.....	30
Idioma de LCD de operadora.....	31
Selección por la operadora de BGM de cuadro de intercomunicador.....	31
Selección por la operadora de BGM de puerto de página externa.....	31
Tabla de menús de programación de operadora.....	32

Funciones de línea

Funciones del sistema

Funcionamiento de operadora

**Familia multilínea digital**

- 24TD NETCOM UNO ADSL
- 12TD NETCOM UNO ADSL
- 8T NETCOM UNO ADSL




Está compuesta por los siguientes teléfonos:


- Teléfono específico 24TD NETCOM UNO ADSL : Pantalla LCD, 24 teclas programables
- Teléfono específico 12TD NETCOM UNO ADSL : Pantalla LCD, 12 teclas programables
- Teléfono específico 8T NETCOM UNO ADSL : 8 teclas programables

**Disposición de teclas para familia multilínea digital**


- Teléfono específico 24TD NETCOM UNO ADSL

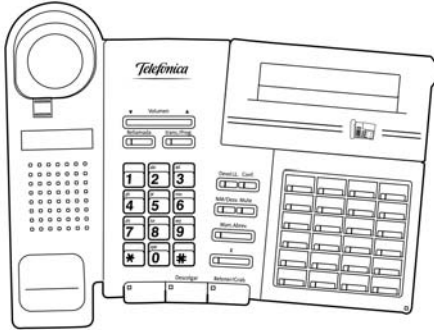

- Teléfono específico 12TD NETCOM UNO ADSL

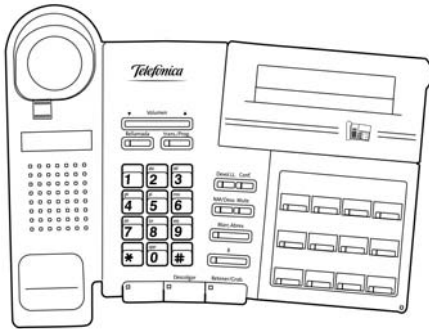

- Teléfono específico 8T NETCOM UNO ADSL

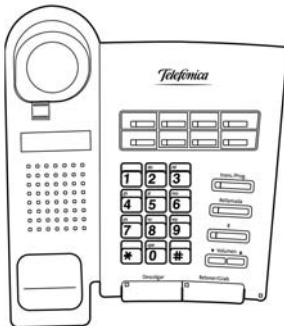

### Cómo realizar una llamada externa

**Nota:** Para la práctica totalidad de las funciones mencionadas en este manual, existe una alternativa de uso de las mismas tal y como se explica en “Guía de usuario de teléfonos analógicos”.

Tecla	Procedimientos	Rango
<b>Descolgar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Levante el microteléfono o pulse la tecla <b>Descolgar</b>.</li> <li>Pulse la tecla de línea externa, la tecla de agrupación o marque el <u>código de acceso de línea</u>.</li> <li>Marque el número deseado.</li> <li>Cuando la persona a la que se llama responda, levante el microteléfono o utilice el altavoz manos libres.</li> </ul>	9 (o 0), 8 + 1~8 O bien, 88 + 01~12

Funciones de línea

### Cómo responder a una llamada externa

Tecla	Procedimientos	Rango
<b>Descolgar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Levante el microteléfono o pulse la tecla <b>Descolgar</b> para utilizar el altavoz manos libres.</li> <li>Pulse la tecla de línea en intermitencia o la tecla de bucle. (Si la función <i>Respuesta de línea preferida</i> está activada para su estación, puede responder simplemente levantando el microteléfono).</li> </ul>	

### Transferencia de llamadas

Tecla	Procedimientos	Rango
<b>Trans./Prog.</b>	<p><i>Para transferir una llamada externa a la otra extensión,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b> (La llamada externa se coloca en retención).</li> <li>Marque el <u>número de estación</u>.</li> <li>Puede realizar una transferencia filtrada o sin filtrar.</li> </ul>	10~41
<b>Transferencia filtrada</b>	Cuando la extensión a la que se llama responda, fíjese en la transferencia de llamadas y cuelgue para completar la transferencia.	
<b>Transferencia sin filtrar</b>	<p>Cuando la estación a la que llama emita tono de llamada, Cuelgue para completar la transferencia de llamadas.</p> <p><i>Para responder a una transferencia filtrada,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando una estación emita llamadas según la selección de Modo de respuesta de intercomunicador, responda a la llamada del intercomunicador.</li> <li>Cuando la parte que hace la transferencia cuelgue, la llamada se conectará.</li> </ul>	

### Remarcación del último número

Tecla	Procedimientos	Rango
<i><b>Rellamada</b></i>	<p>Cada estación con LCD posee un directorio con los últimos 10 números individuales marcados. Para usar uno de los números marcados del directorio mediante desplazamiento,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Rellamada</b>. O bien,</li> <li>● Pulse <b>Marc. Abrev.</b></li> <li>● Cuando aparezca el último número marcado. Pulse la tecla <b>Volumen</b> para encontrar un número de teléfono.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b> y entonces se marca el número.</li> </ul>	
<i><b>Marc. Abrev.</b></i>		
<i><b>Volumen</b></i>		
<i><b>Retener/Grab.</b></i>		

### Guardar remarcación de número

Tecla	Procedimientos	Rango
<i><b>Marc. Abrev.</b></i>	<p>Si desea guardar un número que marcó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Después de marcar el número de una parte exterior, mantenga el microteléfono en estado descolgado.</li> <li>● Pulse dos veces la tecla <b>Marc. Abrev.</b></li> <li>● Cuelgue.</li> </ul> <p><i>Para marcar un número guardado,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse <b>Marc. Abrev + #</b>.</li> </ul>	

### Remarcación de número de llamada automática

Cuando la parte a la que se llama está ocupada o no responde a la llamada, el sistema puede remarcarse automáticamente el número en un intervalo de tiempo preprogramado.

Tecla	Procedimientos	Rango
<i><b>Rellamada</b></i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Rellamada</b>.</li> <li>● Cuelgue.</li> <li>● Un número ocupado o sin respuesta se remarcará automáticamente después de un intervalo de tiempo preprogramado mientras la tecla <b>Mute</b> está iluminada.</li> <li>● Cuando la persona a la que se llama responda, levante el microteléfono para hablar.</li> </ul>	
<i><b>Mute</b></i>		

### Cola de espera

Cuando una línea está ocupada, puede solicitar una devolución de llamada cuando la línea esté disponible. Tan pronto como esté en reposo, usted puede ser la primera extensión en obtener la línea.

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Descolgar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Levante el microteléfono o pulse la tecla <b>Descolgar</b>.</li> <li>Pulse la tecla de línea externa ocupada o la tecla de grupo de línea específica.</li> </ul>	
<i>Devol. LL.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al pulsar la tecla <b>Devol. LL.</b>, su tecla <b>Devol. LL.</b> se ilumina y se oye un tono de confirmación.</li> <li>Cuelgue o pulse la tecla <b>Descolgar</b>.</li> </ul> <p>Para responder a una solicitud de cola de espera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando la línea (central telefónica) ocupada o el grupo de línea específico regrese a en reposo, oír una señal de llamada y la tecla de línea en cola de espera estará en intermitencia.</li> <li>Levante el microteléfono y marque un número de teléfono deseado.</li> </ul>	

Funciones de línea

### Transferencia de jefe/secretaria

Tecla	Procedimientos	Rango
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando la Estación de Jefe esté ocupada o en DND (No molestar), todas las llamadas irán a la Estación de Secretaria.</li> <li>La Estación de Secretaria puede indicar a la Estación de Jefe que está en DND utilizando la característica Call Wait (Llamada en espera). (Pulse la tecla * o marque el último dígito del número de la estación de Jefe.</li> </ul>	

### Llamada por etapas

Cuando una extensión está ocupada, puede realizar una llamada a una estación diferente marcando solamente el último dígito del número de la nueva estación.

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Marc. Abrev.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al marcar un número de extensión y la estación está ocupada.</li> <li>Después de oír el tono de ocupado de ICM, marque el último dígito del siguiente número de extensión en el mismo grupo de 10. (p. ej., Si la estación "112" está ocupada, marque el dígito "4" para llamar a la estación "114".)</li> <li>Se puede usar para una llamada de línea pulsando la tecla <b>Marc. Abrev.</b> + el último dígito.</li> </ul>	

**Números de marcación rápida** (Base de estación)

Cada extensión puede programar hasta 20 números de marcación rápida individuales en la estación. El usuario introduce y guarda los números, que pueden ser remarcados en cualquier momento.

Tecla	Procedimientos	Rango
<p><i>Trans./Prog.</i> <i>Marc. Abrev.</i></p> <p><i>Retener/Grab.</i></p>	<p><i>Para almacenar números de marcación rápida de estación</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Pulse la tecla <b>Marc. Abrev.</b></li> <li>● Marque el <u>código de número de marcación rápida</u>.</li> <li>● Marque los números de teléfono que se van a almacenar.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> <li>● Introduzca el nombre para Marcar por nombre. (opcional) <i>O bien,</i></li> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Pulse la tecla <b>Marc. Abrev.</b></li> <li>● Marque el código de número de marcación rápida.</li> <li>● Pulse la línea externa deseada o la tecla de grupo de línea específica.</li> <li>● Marque el número de teléfono que se va a almacenar.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> <li>● Introduzca el nombre para Marcar por nombre. (opcional)</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul>	<p>Códigos de marcación: 000~099</p>
<p><i>Descolgar</i> <i>Marc. Abrev.</i></p>	<p><i>Para utilizar los números de marcación rápida de estación</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Levante el microteléfono o pulse la tecla <b>Descolgar</b>.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Marc. Abrev.</b></li> <li>● Marque el código de número de marcación rápida.</li> </ul> <p><i>Para utilizar los números de marcación rápida del sistema</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Levante el microteléfono o pulse la tecla <b>Descolgar</b>.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Marc. Abrev.</b></li> <li>● Marque la <u>el código de número de marcación rápida</u>.</li> </ul>	<p>Código de número de marcación rápida del sistema: 2000~3499</p>
<p><i>Trans./Prog.</i> <i>Marc. Abrev.</i></p> <p><i>Retener/Grab.</i></p>	<p><i>Para borrar números de marcación rápida de estación:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Pulse la tecla <b>Marc. Abrev.</b></li> <li>● Marque el código de número de marcación rápida a borrar.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul>	

## Almacenamiento de Marcar por nombre

Los usuarios de teléfonos de pantalla digital pueden introducir el nombre de la parte a la que se llama, de forma que puedan marcar por nombre en lugar de marcar el número de teléfono.

Tecla	Procedimientos	Rango												
<i>Trans./Prog. Marc. Abrev.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Pulse la tecla <b>Marc. Abrev.</b> y el código de número de marcación rápida.</li> <li>● Marque el número de teléfono deseado.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> <li>● Introduzca el nombre de hasta 16 letras usando este código:</li> </ul> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tbody> <tr> <td>Q - 11 Z - 12 . - 13 1 - 10</td> <td>A - 21 B - 22 C - 23 2 - 20</td> <td>D - 31 E - 32 F - 33 3 - 30</td> </tr> <tr> <td>G - 41 H - 42 I - 43 4 - 40</td> <td>J - 51 K - 52 L - 53 5 - 50</td> <td>M - 61 N - 62 O - 63 6 - 60</td> </tr> <tr> <td>P - 71 R - 72 S - 73 Q - 7* 7 - 70</td> <td>T - 81 U - 82 V - 83 8 - 80</td> <td>W - 91 X - 92 Y - 93 Z - 9# 9 - 90</td> </tr> <tr> <td>*1 - Blank *2 - *3 -,</td> <td>0-00</td> <td>#</td> </tr> </tbody> </table>	Q - 11 Z - 12 . - 13 1 - 10	A - 21 B - 22 C - 23 2 - 20	D - 31 E - 32 F - 33 3 - 30	G - 41 H - 42 I - 43 4 - 40	J - 51 K - 52 L - 53 5 - 50	M - 61 N - 62 O - 63 6 - 60	P - 71 R - 72 S - 73 Q - 7* 7 - 70	T - 81 U - 82 V - 83 8 - 80	W - 91 X - 92 Y - 93 Z - 9# 9 - 90	*1 - Blank *2 - *3 -,	0-00	#	Funciones de línea
Q - 11 Z - 12 . - 13 1 - 10	A - 21 B - 22 C - 23 2 - 20	D - 31 E - 32 F - 33 3 - 30												
G - 41 H - 42 I - 43 4 - 40	J - 51 K - 52 L - 53 5 - 50	M - 61 N - 62 O - 63 6 - 60												
P - 71 R - 72 S - 73 Q - 7* 7 - 70	T - 81 U - 82 V - 83 8 - 80	W - 91 X - 92 Y - 93 Z - 9# 9 - 90												
*1 - Blank *2 - *3 -,	0-00	#												
<i>Retener/Grab.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> <li>● Si se pulsa la tecla [▼] al introducir el nombre, se borrará el último carácter.</li> </ul>													

## Aparcamiento de llamadas

Se puede aparcar una llamada en una ubicación de aparcamiento y esta llamada se recuperará marcando el número de ubicación. (La llamada la puede recoger otra extensión realizando un aviso de página para informar sobre la ubicación del aparcamiento).

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Trans./Prog.</i>	<p>Mientras está conectado a una llamada externa,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque la <u>ubicación de aparcamiento</u>.</li> </ul>	601~608
<i>Descolgar</i>	<p><i>Para recuperar una llamada aparcada,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Levante el microteléfono o pulse la tecla <b>Descolgar.</b></li> <li>● Marque la <u>ubicación de aparcamiento</u>.</li> </ul>	



### Respuesta nocturna universal

Cuando se programan líneas (central telefónica) para UNA y el sistema se sitúa en modo nocturno, los Usuarios pueden responder a las llamadas de línea entrantes usando un código de marcación independientemente del grupo de recogida.

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Descolgar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Levante el microteléfono o pulse la tecla <b>Descolgar</b>.</li> <li>● Pulse la tecla de línea en intermitencia. Si no se ha asignado una tecla de línea, marque <b>5 6 9</b></li> <li>● Se le conectará a una línea externa que tenga una señal de llamada.</li> </ul>	

### Cómo realizar una llamada de grupo de intercomunicador

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Descolgar</i>	<p><i>Para realizar una llamada de grupo de intercomunicador,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Levante el microteléfono o pulse la tecla <b>Descolgar</b>.</li> <li>● Marque el <u>número de grupo del intercomunicador</u>.</li> </ul>	620-629

### Cómo poner en retención una llamada (central telefónica)

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Retener/Grab.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una vez para retención del sistema</li> <li>- Dos veces para retención exclusiva</li> </ul> </li> </ul> <p>Invierta el proceso si la preferencia de retención se programa a retención del sistema.</p> <p><i>Para recuperar la llamada,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Levante el microteléfono y pulse la tecla de línea externa en intermitencia.</li> </ul>	

### Recogida de llamadas de grupo

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Descolgar</i>	<p>Ud. debe estar en el mismo grupo de recogida que el teléfono que suena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Oirá una señal de llamada de teléfono no atendida.</li> <li>● Levante el microteléfono o pulse la tecla <b>Descolgar</b>.</li> <li>● Marque <b>5 6 6</b>.</li> </ul>	

## Conferencia

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Conf.</i>	<p><i>Para establecer una conferencia,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Llame a la parte deseada. (interna o externa)</li> <li>● Pulse la tecla <b>Conf.</b> (La tecla <b>Conf.</b> está iluminada y la parte a la que se llama está situada en retención exclusiva).</li> <li>● Llame a la parte siguiente.</li> <li>● Pulse dos veces la tecla <b>Conf.</b> (una vez si añade partes adicionales)</li> <li>● Se establece la conferencia.</li> </ul> <p><i>Para añadir otra parte a la conferencia,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Conf.</b></li> <li>● Llame a la parte siguiente.</li> <li>● Pulse dos veces la tecla <b>Conf.</b></li> </ul> <p><i>Para salir de una conferencia (no supervisada),</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Conf.</b> en la estación supervisora y cuelgue. Aún están conectadas otras partes.</li> </ul>	
<i>Conf.</i>	<p><i>Cómo entrar de nuevo en una conferencia,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Levante el microteléfono o pulse la tecla <b>Descolgar.</b></li> <li>● Pulse la tecla <b>Conf.</b></li> </ul>	
<i>Descolgar</i>	<p><i>Para abandonar una parte externa</i> (Debe estar activo en la conferencia).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la línea externa de la parte que desea abandonar.</li> <li>● Cuelgue o pulse la tecla <b>Descolgar.</b></li> </ul> <p><i>Para finalizar la conferencia,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cuelgue o pulse la tecla <b>Conf.</b> si no está supervisado.</li> </ul>	

### Código de autorización de acceso

Para evitar llamadas externas no autorizadas, acceso a DISA o a Troncales en su estación por parte de otros, el sistema proporciona un medio para bloquear/desbloquear una estación por código de autorización de acceso.

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Trans./Prog.</i>	<p><i>Para registrar un código de autorización de acceso,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b> y marque <b>3 1</b>.</li> <li>● Marque su propio código de autorización de acceso de 5 dígitos.</li> </ul>	
<i>Retener/Grab.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> <li>● Se oye un tono de confirmación.</li> </ul>	
<i>Trans./Prog.</i>	<p><i>Para cambiar el código de autorización de acceso,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b> y marque <b>3 2</b>.</li> <li>● Marque su código de autorización de acceso actual. Oirá un tono de confirmación.</li> </ul>	
<i>Retener/Grab.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Marque su nuevo código de autorización de acceso(5 dígitos).</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> <li>● Oirá un tono de confirmación.</li> </ul>	

### Cómo bloquear llamadas externas

*Nota :* Se debe registrar un código de autorización de acceso.

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Trans./Prog.</i> <i>Retener/Grab.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b> y marque <b>2 1</b>.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b> (Se oye un tono de confirmación).</li> <li>● La tecla <b>Mute</b> (Silenciamiento) estará en intermitencia hasta que se restablezca al estado normal.</li> </ul>	

### Cómo restablecer llamadas externas

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Trans./Prog.</i> <i>Retener/Grab.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b> y marque <b>2 2</b>.</li> <li>● Marque su código de autorización de acceso actual. (Se oye un tono de confirmación).</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> <li>● La tecla <b>Mute</b> se apagará.</li> </ul>	

### Llamada de despertador`

El sistema envía automáticamente una señal de llamada a una estación que registra una hora de despertador. Existen dos tipos de llamada de despertador, una es eficaz para un día, la otra es eficaz hasta que se cancela.

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Trans./Prog.</i>	<p><i>Para registrar la hora de despertador,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b>.</li> <li>● Marque <b>4 1</b> y la hora de despertador de 4 dígitos (HHMM) en modo de 24 horas. (HH = 00~23, MM = 00~59)</li> </ul>	
<i>Retener/Grab.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b> para “un día” o marque <b>#</b> y la tecla <b>Retener/Grab.</b> para “hasta que se cancele”. (Se oye un tono de confirmación).</li> </ul>	
<i>Trans./Prog.</i>	<p><i>Para cancelar la llamada de despertador,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b> y marque <b>4 2</b>.</li> </ul>	
<i>Retener/Grab.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b> (Se oye un tono de confirmación)</li> </ul>	

### Cómo utilizar Marcar por nombre

Cada estación y número de marcación rápida se puede asignar a un nombre. Cuando se programan nombres, puede seleccionar un número de marcación rápida por el nombre almacenado.

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Marc. Abrev.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse dos veces la tecla <b>Marc. Abrev.</b></li> <li>● En la pantalla verá lo siguiente:</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">DIAL BY NAME ICM : 1 U_SPD : 2 S_SPD : 3</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Seleccione el tipo deseado: 1 : Intercomunicador 2 : Usuario (Marcación rápida de estación) 3 : Sistema (Marcación rápida del sistema)</li> <li>● Se oye un tono de confirmación y verá lo siguiente:</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">1 : XXXX XXXX XXXXXX 2 : YYYY YYYY YYYYYY</p> </div>	
<i>Volumen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Volumen</b> para ver los dos nombres siguientes.</li> <li>● Puede introducir caracteres usando el código de “Cómo guardar Marcar por nombre”. La LCD mostrará los dos primeros nombres que coinciden con su entrada.</li> </ul>	
<i>Retener/Grab.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Para seleccionar el nombre de la línea 1, pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> <li>● Para seleccionar el nombre en la línea 2, marque 2 y pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> <li>● La llamada se realiza automáticamente.</li> </ul>	

Funciones del sistema

### Cómo utilizar Marcar por nombre (Cont.)

Cada estación y número de marcación rápida se puede asignar a un nombre. Cuando se programan nombres, puede seleccionar un número de marcación rápida por el nombre almacenado.

Tecla	Procedimientos	Rango
<b>Marc. Abrev.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse dos veces la tecla <b>Marc. Abrev.</b>.</li> <li>● En la pantalla verá lo siguiente:                             <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">                                 DIAL BY NAME                                  ICM : 1 U_SPD : 2 S_SPD : 3                             </div> </li> <li>● Seleccione el tipo deseado.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1 : Intercomunicador</li> <li>2 : Usuario (Marcación rápida de estación)</li> <li>3 : Sistema (Marcación rápida del sistema)</li> </ul> </li> <li>● Se oye un tono de confirmación y verá lo siguiente:                             <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">                                 1 : XXXX XXXX XXXXXX                                  2 : YYYY YYYY YYYYYY                             </div> </li> </ul>	
<b>Volumen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si pulsa la tecla <b>Volumen</b>, el cursor se moverá al nombre siguiente. Cuando el cursor apunte a un nombre o un número de marcación, pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul>	
<b>Retener/Grab.</b>	<p>A continuación, se marca el número almacenado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Puede introducir caracteres usando el código de "Cómo guardar Marcar por nombre". La LCD mostrará los dos primeros nombres que coincidan con su entrada. (Puede eliminar la última letra de su entrada pulsando la tecla <b>Devol. LL.</b> Y a continuación se muestra el nombre coincidente anterior).</li> </ul>	
<b>Devol. LL.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Puede ver el número de teléfono que coincide pulsando la tecla <b>R</b> mientras se muestra el nombre (alternancia).</li> </ul>	
<b>R</b>		

### Cómo programar su nombre en pantalla

Puede programar su nombre y las personas que usen teléfonos de pantalla verán su nombre en lugar de su número de estación.

Tecla	Procedimientos	Rango
<b>Trans./Prog.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b>.</li> <li>● Marque <b>7 4</b>.</li> <li>● Introduzca su nombre. (hasta 7 letras usando el código de "Cómo guardar Marcar por nombre).</li> </ul>	
<b>Retener/Grab.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul>	

### Mensaje preseleccionado

Puede seleccionar un mensaje preasignado que se muestre en la LCD del teléfono que llama a la estación.

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Trans./Prog.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b> y marque <b>5 1</b>.</li> <li>● Marque el número del mensaje deseado. Fecha, Hora o Número de estación si es necesario.</li> </ul>	
<i>Retener/Grab.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b> (La tecla <b>NM/Desv.</b> está en intermitencia).</li> </ul> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;">                     0 1 ALMUERZO, REGRESO A HH:MM                      0 2 DE VACACIONES / REGRESO EL MM:DD                      0 3 FUERA DE OFICINA / HORA REGRESO HH:MM                      0 4 FUERA DE OFICINA / REGRESO MM:DD                      0 5 FUERA DE OFICINA/ REGRESO DESCONOCIDO                      0 6 LLAME AL : XX.... (Número de teléfono: Máx. 17 dígitos)                      0 7 EN LA OFICINA / ESTACIÓN XXXX                      0 8 REUNIDO / HORA DE REGRESO (HH:MM)                      0 9 EN CASA                      1 0 EN UNA SUCURSAL                      # para cancelar                      1 1 ~ 2 0 se usan para mensajes personalizados que son programados por la operadora. (Vea "Creación de mensaje personalizado")                 </div>	
<i>NM/Desv.</i>	<p><i>Para apagar la pantalla de mensajes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>NM/Desv.</b> en intermitencia.</li> </ul>	

### Programación de mensajes personalizada por el usuario

Puede programar un mensaje personalizado 00 para que aparezca en la LCD del teléfono que llama a su estación.

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Trans./Prog.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b> y marque <b>5 2</b> en la estación. (Se oye un tono de confirmación).</li> <li>● Introduzca el mensaje. (hasta 24 letras usando el código de "Cómo guardar Marcar por nombre")</li> </ul>	
<i>Retener/Grab.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul>	

### Música de fondo

Una estación puede recibir audio, generalmente música de una fuente interna o externa mientras está en reposo.

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Trans./Prog.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b>.</li> <li>● Marque <b>7 3</b> y seleccione el canal de BGM (00~12).</li> </ul>	0~8
<i>Retener/Grab.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul>	

**Aviso de voz**

Esta función proporciona a la estación una indicación de sistema audible y usted puede grabar su saludo para la persona que llama cuando no se responde a la llamada en el tiempo predefinido.

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Trans./Prog.</i>	<p><i>Indicador de fecha y hora ;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b> y marque <b>6 2</b>.</li> <li>● Oirá el indicador de hora, "La fecha es 20 de diciembre, la hora es XX : XX PM."</li> </ul> <p><i>Indicador de número de estación ;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b> y marque <b>6 3</b>.</li> <li>● Oirá el indicador de número de estación, "Ésta es la estación XXXX."</li> </ul> <p><i>Indicador de estado de estación ;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b> y marque <b>6 4</b>. (Oirá la lista siguiente(a-j). Los elementos c-i se omitirán si no están activos).                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Número de estación XXXX</li> <li>b) Modo de respuesta de intercomunicador</li> <li>c) Mensaje enumerado X</li> <li>d) Hora de despertador XX:XX AM o PM</li> <li>e) No molestar</li> <li>f) Reenviado a estación XXXX</li> <li>g) Reenviado a código de marcación rápida XXX</li> <li>h) CO XXX en cola de espera</li> <li>j) COS X</li> <li>i) Bloqueado (cambio de COS temporal)</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Grabar su saludo,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b> y marque <b>6 1</b>.</li> <li>● Se oye "Pulse la tecla # para grabar" y si hay un saludo grabado, se reproducirá el saludo.</li> <li>● Pulse la tecla <b>#</b> y grabe su saludo después de oír el tono de confirmación.</li> </ul>	
<i>Retener/Grab. Descolgar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b> o la tecla <b>Descolgar</b> para terminar, de grabar y, a continuación, oirá un tono de confirmación.</li> </ul>	
<i>Marc. Abrev.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si se pulsa la tecla <b>Marc. Abrev.</b> durante la reproducción, se elimina el saludo y se oye el tono de confirmación.</li> </ul>	
<i>NM/Desv.</i>	<p><i>Eliminar su saludo,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b> y marque <b>6 6</b>.</li> </ul> <p><i>Activar Reenvío de llamada a VMIB (buzón de voz),</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Levante el microteléfono o pulse la tecla <b>Descolgar</b>.</li> <li>● Pulse la tecla <b>NM/Desv.</b></li> <li>● Marque el código de tipo de Reenvío de llamada (1~4).</li> <li>● Marque la tecla <b>#</b>. (Se oye un tono de confirmación).</li> <li>● Cuelgue.</li> </ul> <p><i>Desactivar Reenvío de llamada a VMIB (buzón de voz),</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Levante el microteléfono o pulse la tecla <b>Descolgar</b>.</li> <li>● Pulse la tecla <b>NM/Desv.</b></li> </ul>	

**Aviso de voz** (Cont.)

Tecla	Procedimientos	Rango
<p><i>Devol. LL.</i></p> <p><i>Retener/Grab.</i></p> <p><i>Conf.</i></p> <p><i>Trans./Prog.</i></p> <p><i>Marc. Abrev.</i></p>	<p><i>Deje un mensaje de voz en espera,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Después de que se reproduce el saludo del usuario, se oye el indicador “Grabe su mensaje”.</li> <li>● Después del tono de pitido, grabe su mensaje con voz normal.</li> <li>● Cuelgue.</li> </ul> <p><i>Escuchar el mensaje grabado,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Devol. LL.</b> en intermitencia.</li> <li>● Se oye el mensaje grabado con la hora y la fecha.</li> </ul> <p><i>Retener/Grab.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si se pulsa la tecla <b>Retener/Grab.</b> se guarda el mensaje actual y se oye el mensaje siguiente.</li> <li>● Si se pulsa la tecla <b>Devol. LL.</b>, se reproduce de nuevo el mensaje actual.</li> </ul> <p><i>Conf.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si se pulsa la tecla <b>Conf.</b>, se elimina el mensaje actual y se oye el mensaje siguiente.</li> </ul> <p><i>Grabar radiomensaje de VMIB,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b> y marque <b>6 5</b>.</li> <li>● Se oye “Pulse la tecla # para grabar” y si hay un radiomensaje grabado, se reproducirá.</li> <li>● Pulse la tecla <b>#</b> y grabe el radiomensaje después de oír el tono de confirmación.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b> o la tecla <b>Descolgar</b> para terminar de grabar y, a continuación, oirá un tono de confirmación.</li> </ul> <p><i>Marc. Abrev.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si se pulsa la tecla <b>Marc. Abrev.</b> durante la reproducción, se elimina el saludo y se oye el tono de confirmación.</li> </ul> <p><i>Activar Radiomensaje de VMIB,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Marque la zona de página deseada (<b>5XX</b>) y levante el microteléfono.</li> <li>● Se emite el radiomensaje de VMIB grabado.</li> </ul> <p><i>Eliminar radiomensaje de VMIB,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b> y marque <b>6 7</b>.</li> <li>● Se elimina el mensaje grabado.</li> <li>● O pulse la tecla <b>Marc. Abrev.</b> durante la reproducción y, a continuación, se elimina el mensaje y se oye un tono de confirmación.</li> </ul>	

Funciones del sistema



### Mensaje en espera (central telefónica)

Cuando se reciba una llamada con DISA/DID, la Identificación de la Línea que llama (CLI) de la llamada entrante se muestra en la LCD de la estación. Si la parte externa de DISA/DID cuelga la llamada antes de que se conteste, la CLI se almacenará en la cola de mensajes en espera de la parte a que se llama.

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Devol. LL.</i>	<p><i>Para recuperar el Mensaje de CLI,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Devol. LL.</b></li> <li>● El mensaje almacenado se mostrará en la LCD.</li> </ul>	
<i>Conf.</i>	<p><i>Para eliminar el mensaje de CLI actual y ver el siguiente,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Conf.</b></li> </ul>	
<i>Retener/Grab.</i>	<p><i>Para realizar una devolución de llamada,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> <li>● El número almacenado se marca como marcación rápida.</li> </ul>	
<i>Volumen</i>	<p><i>Para ver el mensaje de CLI siguiente/anterior,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Volumen</b></li> </ul>	
<i>Marc. Abrev.</i>	<p><i>Para eliminar todos los mensajes de CLI</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse dos veces la tecla <b>Marc. Abrev.</b></li> <li>● Si se almacena un mensaje de DVU con un mensaje de CLI, el mensaje de CLI no se eliminará pulsando la tecla <b>Marc.Abrev.</b></li> </ul>	

### DISA (Acceso directo al sistema)

Una persona que llame desde fuera puede acceder a una línea que está programada como línea DISA.

Tecla	Procedimientos	Rango
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Marque el código de acceso de línea después de oír el tono de marcación o la guía de voz de DVU.</li> <li>● O marque el código de acceso de línea después de marcar el código de autorización programado (cuando sea necesario) para una llamada externa.</li> </ul>	

### Cambio de idioma de la LCD

Tecla	Procedimientos	Rango
<i>Trans./Prog.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b> y marque <b>7 1</b>.</li> <li>● El idioma de la LCD se cambia al valor predeterminado.</li> <li>● Si se pulsa <b>Trans./Prog. + 7 1</b>, el idioma de la LCD se cambia al idioma del país.</li> </ul>	

## Reinicialización de alarma

Tecla	Procedimientos	Rango
	<p>Para finalizar la señal de la alarma mientras se está en reposo,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Marque <b>5 6 5</b>.</li> <li>● Se oye un tono de confirmación y la señal de alarma finaliza en todas las estaciones asignadas.</li> </ul>	

## Grabación bidireccional

Durante una llamada puede grabar la conversación, que guardará en su propio buzón de correo.

Tecla	Procedimientos	Rango
	<p><i>Para grabar la conversación,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla {RECORD} (Grabar) programado.</li> </ul> <p>Para programar la tecla {RECORD}, [TRANS/PGM] + Prog. BTN + [Trans./Prog.] + <b>5 4</b> + [Retener/Grab.]</p> <p><i>Para terminar la grabación,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse de nuevo la tecla {RECORD} (Grabar) programado. O vuelva a colocar el microteléfono.</li> </ul>	

### Tabla de menús de programación de estación

El sistema soporta múltiples menús jerárquicos basados en programación de estación.  
 El usuario puede realizar una programación de estación seleccionando el menú deseado.  
 Pulsando la tecla [Trans./Prog.] en un teclado con LCD, el usuario puede ver el menú.

Menú principal	Submenú	Submenú 2	Selección	Observaciones
[1] RING (Señal de llamada)	[1] TYPE (Tipo)		1,2,3,4	DKTU
	[2] ANSWER MODE (Modo de respuesta)		H(1)/T(2)/P(3)	
[2] COS (Clase de servicio)	[1] COS DOWN (Clase de servicio sig.)		ICM/COS7	
	[2] COS RESTORE (Restaurar clase de serv.)		ENTER AUTHO CODE (Introducir código de autorización)	
	[3] WALKING COS (Clase de serv. Ambulante)		ENTER AUTHO CODE (Introducir código de autorización)	
[3] AUTHORIZATION (Autorización)	[1] AUTH REGISTER (Registrar autorización)			
	[2] AUTH CHANGE (Cambio de autorización)			
[4] TIME (Hora)	[1] SET WAKE UP TIME (Ajustar hora despertador)		ONCE/ PERMERNANT (Una vez/ permanente)	
	[2] WAKE UP DISABLE (Desactivar despertador)			
[5] MESSAGE (Mensaje)	[1] SET PRESELECTED MSG (Ajustar mensaje preseleccionado)		00 – 10	
	[2] SET CUSTOMER MSG (Ajustar mensaje de cliente)		Ninguna	
[6] ANNOUNCEMENT (Aviso)	[1] RECORD USER GREETING (Grabar saludo usuario)			
	[2] LISTEN TIME&DATE (Escuchar hora y fecha)			
	[3] LISTEN STA NUMBER (Escuchar núm. estación)			
	[4] LISTEN STA STATUS (Escuchar estatus estación)			
	[5] RECORD PAGE MSG (Grabar radiomensaje)			
	[6] ERASE USER GREETING (Borrar saludo usuario)			
	[7] ERASE PAGE MSG (Borrar radiomensaje)			
[7] SUPPLEMENTARY (Suplementario)	[1] LCD DISPLAY LANGUAGE (Idioma pantalla LCD)		DOMESTIC/ ENGLISH (Nacional / Inglés)	DKTU
	[2] MPB VERSION DISPLAY (Pantalla versión MPB)			
	[3] BGM			

### Programación de teclas programables

Tecla	Procedimientos	Rango
<b>Trans./Prog.</b>	<p><i>Para programar teclas programables,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b>.</li> <li>● Pulse la tecla programable para programar.</li> <li>● Vea la tabla siguiente e introduzca el código deseado.</li> </ul>	
<b>Retener/Grab.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul> <p><i>Para borrar una tecla programable,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b>.</li> <li>● Pulse la tecla programable que se va a borrar.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul>	

### Código de programación de teclas programables

Selección estac. directa	número de estación 10 ~ 41	Tipo de señal de llamada	Trans./Prog. + 11
Aparcamiento llamadas	ubicac. aparcam. 601 ~608	Modo respuesta señal llam.	Trans./Prog. + 12
Grupo de búsqueda	grupo búsq. interna 620 ~ 629	Clase de serv. (COS) sig.	Trans./Prog. + 21
Reiniciación de alarma	5 6 5	Restabl. COS (Clase serv.)	Trans./Prog. + 22
Recog. llamadas grupo	5 6 6	COS (Clase serv.) ambul.	Trans./Prog. + 23
Respuest. nocturna univ.	5 6 9	Registro código autorizac.	Trans./Prog. + 31
Marcación rápida		Cambio código autorizac.	Trans./Prog. + 32
Marcac. rápida estación	Marc. Abrev.+000~099	Ajustar tiempo despertador	Trans./Prog. + 41
Marcación rápida sist.	Marc. Abrev.+2000~3499	Desactivar despertador	Trans./Prog. + 42
Acceso de línea externa		Ajustar mensaje preselecc.	Trans./Prog. + 51
Acceso de grupo	9	Ajustar mensaje cliente	Trans./Prog. + 52
Grupo nº 1~72	8 0 1~8 0 8	Grabar saludo usuario	Trans./Prog. + 61
Acceso línea individual	8 8+01~12	Escuchar hora y fecha	Trans./Prog. + 62
Reiniciación de alarma	5 6 5	Escuchar número estación	Trans./Prog. + 63
		Escuchar estatus estación	Trans./Prog. + 64
		Grabar radiomensaje	Trans./Prog. + 65
		Borrar saludo usuario	Trans./Prog. + 66
		Borrar radiomensaje	Trans./Prog. + 67
		Idioma de pantalla LCD	Trans./Prog. + 71
		Pantalla de versión MPB	Trans./Prog. + 72
		Música de fondo	Trans./Prog. + 73
		Registrar nombre estación	Trans./Prog. + 74
		Altavoz manos libres/auric.	Trans./Prog. + 75
		Modo señal llamada auric.	Trans./Prog. + 76
		Código de cuenta	Trans./Prog. + 80
		Retención de ICM	Trans./Prog. + 83
		Tecla LOOP (Bucle)	Trans./Prog. + 84
		Espera	Trans./Prog. + 85

## Llamada de despertador

Tecla	Procedimientos
<i>Trans./Prog.</i>	<p><i>Para registrar una llamada de despertador,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>0 4 2.</b></li> <li>● Marque el rango de la estación. En el caso de una estación, marque dos veces el número de estación.</li> <li>● Después de oír el tono de confirmación, introduzca la hora de despertar de 4 dígitos (HHmm) en modo de 24 horas. (HH= 00~23, mm= 00~59)</li> </ul>
<i>Retener/Grab.</i>	
<i>Trans./Prog.</i>	<p><i>Para cancelar la llamada de despertador,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>0 4 3.</b></li> </ul> <p>(Se oye un tono de confirmación y la tecla <b>Descolgar</b> está en intermitencia).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Marque el rango de estación que se va a cancelar.</li> </ul>
<i>Retener/Grab.</i>	

## Ajuste de reloj de operadora

Tecla	Procedimiento
<i>Trans./Prog.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>0 4 1.</b></li> <li>● Introduzca la Fecha como MMDDAA (6 dígitos) y pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul>
<i>Retener/Grab.</i>	

## Cómo cambiar el formato de Hora/Fecha

Tecla	Procedimiento
<i>Trans./Prog.</i>	<p><i>Para cambiar el formato de fecha en la LCD,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>0 4 4.</b></li> <li>● El formato alterna entre DDMMYY y MMDDYY. (YY : año, MM : mes, DD : fecha)</li> </ul> <p><i>Para cambiar el formato de hora en la LCD,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>0 4 5.</b></li> <li>● El formato alterna entre modo de 12 horas y modo de 24 horas. (YY : año, MM : mes, DD : día)</li> </ul>

## Saludos del sistema

Ofrece avisos para el servicio de Búsqueda (UCD/Circular/Terminal) o DISA y sólo la operadora del sistema puede grabar este mensaje.

Tecla	Procedimientos																														
<i>Trans./Prog.</i>	<p><i>Para grabar saludos del sistema,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>0 6</b>.</li> <li>● Marque el número del aviso (001~100).</li> <li>● Se oye "Pulse la tecla # para grabar". Después, pulse la tecla # para comenzar a grabar.</li> </ul>																														
<i>Retener/Grab. Marc. Abrev.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Grabe su saludo y pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b> para terminar la grabación.</li> <li>● Para eliminarlo, pulse la tecla <b>Marc. Abrev.</b> cuando se reproduce el mensaje.</li> <li>● Los mensajes de Indicación del sistema son los 071~100:</li> </ul>																														
	<table border="0"> <tr> <td>071: VMIB MOH</td> <td>086: Reservado</td> </tr> <tr> <td>072: Reservado</td> <td>087: Reservado</td> </tr> <tr> <td>073: Indicador de número no válido</td> <td>088: Indicador de Menú principal de control VMIB remoto</td> </tr> <tr> <td>074: Indicador de compas de espera</td> <td>089: Submenú de VMIB remoto para dígito 1 en Indicador de Menú principal</td> </tr> <tr> <td>075: Indicador de Reintentar</td> <td>090: Reservado</td> </tr> <tr> <td>076: Indicador Transferir a operadora</td> <td>091: Reservado</td> </tr> <tr> <td>077: Reservado</td> <td>092: Reservado</td> </tr> <tr> <td>078: Indicador Dejar mensaje</td> <td>093: Submenú de VMIB remoto para dígito 2 en Indicador de Menú principal</td> </tr> <tr> <td>079: Indicador Grabar inicio</td> <td>094: Submenú de VMIB remoto para dígito 3 en Indicador de Menú principal</td> </tr> <tr> <td>080: Indicador Código de autorización</td> <td>095: Submenú de VMIB remoto para dígito * en Indicador de Menú principal</td> </tr> <tr> <td>081: Indicador de Ocupado</td> <td>096: Indicador Dejar mensaje después de tono</td> </tr> <tr> <td>082: Reservado</td> <td>097: Indicador de indicación de Mensaje en espera</td> </tr> <tr> <td>083: Indic. Reenvío estac. fuera de red</td> <td>098~100: Reservado</td> </tr> <tr> <td>084: Indicador de No molestar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>085: Indicador de Sin respuesta</td> <td></td> </tr> </table>	071: VMIB MOH	086: Reservado	072: Reservado	087: Reservado	073: Indicador de número no válido	088: Indicador de Menú principal de control VMIB remoto	074: Indicador de compas de espera	089: Submenú de VMIB remoto para dígito 1 en Indicador de Menú principal	075: Indicador de Reintentar	090: Reservado	076: Indicador Transferir a operadora	091: Reservado	077: Reservado	092: Reservado	078: Indicador Dejar mensaje	093: Submenú de VMIB remoto para dígito 2 en Indicador de Menú principal	079: Indicador Grabar inicio	094: Submenú de VMIB remoto para dígito 3 en Indicador de Menú principal	080: Indicador Código de autorización	095: Submenú de VMIB remoto para dígito * en Indicador de Menú principal	081: Indicador de Ocupado	096: Indicador Dejar mensaje después de tono	082: Reservado	097: Indicador de indicación de Mensaje en espera	083: Indic. Reenvío estac. fuera de red	098~100: Reservado	084: Indicador de No molestar		085: Indicador de Sin respuesta	
071: VMIB MOH	086: Reservado																														
072: Reservado	087: Reservado																														
073: Indicador de número no válido	088: Indicador de Menú principal de control VMIB remoto																														
074: Indicador de compas de espera	089: Submenú de VMIB remoto para dígito 1 en Indicador de Menú principal																														
075: Indicador de Reintentar	090: Reservado																														
076: Indicador Transferir a operadora	091: Reservado																														
077: Reservado	092: Reservado																														
078: Indicador Dejar mensaje	093: Submenú de VMIB remoto para dígito 2 en Indicador de Menú principal																														
079: Indicador Grabar inicio	094: Submenú de VMIB remoto para dígito 3 en Indicador de Menú principal																														
080: Indicador Código de autorización	095: Submenú de VMIB remoto para dígito * en Indicador de Menú principal																														
081: Indicador de Ocupado	096: Indicador Dejar mensaje después de tono																														
082: Reservado	097: Indicador de indicación de Mensaje en espera																														
083: Indic. Reenvío estac. fuera de red	098~100: Reservado																														
084: Indicador de No molestar																															
085: Indicador de Sin respuesta																															

Funcionamiento de operadora

## Marcación rápida del sistema

Se puede almacenar un grupo de números de marcación rápida en el sistema para que las estaciones permitidas puedan acceder a ellos. Estos números ofrecen acceso rápido a los números de marcación de CO usados con más frecuencia.

Tecla	Procedimiento
<b>Trans./Prog.</b> <b>Marc./Abrev.</b>	<p><i>Para almacenar números de marcación rápida del sistema,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b>.</li> <li>● Marque la tecla <b>Marc. Abrev.</b></li> <li>● Marque el <u>código de número de marcación rápida</u>. (2000~3499)</li> <li>● Marque los números de teléfono que se van a almacenar.</li> </ul>
<b>Retener/Grab.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Marque la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul> <p style="text-align: center;">O,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque la tecla <b>Marc. Abrev.</b></li> <li>● Marque el <u>código de número de marcación rápida</u>.</li> <li>● Pulse la tecla de línea externa deseado.</li> <li>● Marque los números de teléfono que se van a almacenar.</li> <li>● Marque la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul> <p><i>Para utilizar números de marcación rápida del sistema,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Marc. Abrev.</b></li> <li>● Marque el <u>código de número de marcación rápida</u>.</li> </ul>

## Intervención de la operadora

La operadora puede intervenir en cualquier estación que esté en conversación con una línea de CO.

Tecla	Procedimiento
<b>Trans./Prog.</b>	<p><i>Para asignar una tecla programable como la tecla de Intervención:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Pulse la tecla flexible deseada que se va a registrar.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>8 6</b>.</li> </ul>
<b>Retener/Grab.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul>

### Servicio de modo Diurno/A petición/Nocturno/Fin de semana

El sistema se puede situar manualmente en funcionamiento modo Diurno/A petición/Nocturno/Fin de semana/Automático pulsando la tecla [NM/Desv.] en la estación de la operadora.

Tecla	Procedimientos
<i>NM/Desv.</i>	<p><i>Para activar/desactivar manualmente el modo Diurno/Nocturno/A petición/Fin de semana/Automático,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si pulsa la tecla <b>NM/Desv.</b>, el modo de señal de llamada se cambia al modo <b>On-demand → Night → Weekend → Auto → Day</b> (A petición-Noche-Fin de semana-Automático-Día) de forma secuencial.</li> <li>● El modo On-demand (A petición) no se activa automáticamente.</li> </ul>

### Para imprimir registros de SMDR acumulados

El Registro de datos de mensajes de estación (SMDR) puede proporcionar detalles sobre llamadas entrantes y salientes.

Tecla	Procedimientos
<p><i>Trans./Prog</i></p> <p><i>Retener/Grab.</i></p>	<p><i>Para base de estación:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Marque <b>Trans./Prog. + 0 1 1 1</b></li> <li>● Introduzca el rango de estación deseado.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b> Los registros de SMDR acumulados se imprimirán por medio de la impresora conectada a KSU.</li> </ul> <p><i>Para base de grupo de cuentas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Marque <b>Trans./Prog. + 0 1 1 3.</b></li> <li>● Introduzca el <u>grupo de cuentas(01~23)</u> deseado que se va a imprimir.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b> (Los registros de SMDR acumulados se imprimirán por medio de la impresora conectada a KSU.)</li> </ul>

Funcionamiento de operadora



### Para borrar registros de SMDR

Tecla	Procedimiento
<i>Trans./Prog.</i>	<p><i>Para base de estación,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Marque <b>Trans./Prog. + 0 1 1 2.</b></li> <li>● Introduzca el rango de estación deseado. (Los registros de SMDR se borrarán para todas las estaciones del rango).</li> </ul>
<i>Retener/Grab.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul> <p><i>Para base de grupo de cuentas de llamadas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Marque <b>Trans./Prog. + 0 1 1 4.</b></li> <li>● Introduzca el grupo de cuentas deseado. (Los registros de SMDR se borrarán para todas las estaciones del rango).</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul> <p><i>Para mostrar el gasto de la llamada,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Marque <b>Trans./Prog + 0 1 1 5.</b></li> <li>● Introduzca el número de estación.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul>

### Marcar por nombre (para ICM)

Tecla	Procedimiento												
<i>Trans./Prog.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>0 7 2.</b></li> <li>● Marque el número de estación e introduzca el nombre usando el código mostrado a continuación.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="555 1073 795 1428"> <tbody> <tr> <td>Q - 11 Z - 12 - 13 1 - 10</td> <td>A - 21 B - 22 C - 23 2 - 20</td> <td>D - 31 E - 32 F - 33 3 - 30</td> </tr> <tr> <td>G - 41 H - 42 I - 43 4 - 40</td> <td>J - 51 K - 52 L - 53 5 - 50</td> <td>M - 61 N - 62 O - 63 6 - 60</td> </tr> <tr> <td>P - 71 R - 72 S - 73 Q - 7* 7 - 70</td> <td>T - 81 U - 82 V - 83 8 - 80</td> <td>W - 91 X - 92 Y - 93 Z - 9# 9 - 90</td> </tr> <tr> <td>*1 - Blank *2 - : *3 - ,</td> <td>0-00</td> <td>#</td> </tr> </tbody> </table>	Q - 11 Z - 12 - 13 1 - 10	A - 21 B - 22 C - 23 2 - 20	D - 31 E - 32 F - 33 3 - 30	G - 41 H - 42 I - 43 4 - 40	J - 51 K - 52 L - 53 5 - 50	M - 61 N - 62 O - 63 6 - 60	P - 71 R - 72 S - 73 Q - 7* 7 - 70	T - 81 U - 82 V - 83 8 - 80	W - 91 X - 92 Y - 93 Z - 9# 9 - 90	*1 - Blank *2 - : *3 - ,	0-00	#
Q - 11 Z - 12 - 13 1 - 10	A - 21 B - 22 C - 23 2 - 20	D - 31 E - 32 F - 33 3 - 30											
G - 41 H - 42 I - 43 4 - 40	J - 51 K - 52 L - 53 5 - 50	M - 61 N - 62 O - 63 6 - 60											
P - 71 R - 72 S - 73 Q - 7* 7 - 70	T - 81 U - 82 V - 83 8 - 80	W - 91 X - 92 Y - 93 Z - 9# 9 - 90											
*1 - Blank *2 - : *3 - ,	0-00	#											
<i>Retener/Grab.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul>												

## Desactivación de la línea saliente

Tecla	Procedimiento
<b>Trans./Prog.</b>	<p><i>Para desactivar llamadas salientes de una línea de CO,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>0 7 3</b>.</li> <li>● Pulse la tecla de línea externa deseada. (Se oye un tono de confirmación)</li> <li>● Después de oír el tono de confirmación, se desactiva la tecla de la línea externa seleccionada.</li> <li>● Repita el proceso para activar la línea de CO.</li> </ul>

## Cambio de COS (clase de servicio) temporal

Un usuario de estación puede cambiar temporalmente la clase de servicio a una clase inferior para evitar un uso no autorizado de la estación por parte de otras personas.

Tecla	Procedimientos
<b>Trans./Prog.</b>	<p><i>Para activar un cambio de COS temporal,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>0 2 1</b>.</li> </ul>
<b>Retener/Grab.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Introduzca el rango de estación.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul>
<b>Trans./Prog.</b>	<p><i>Para quitar el cambio de COS temporal,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>0 2 2</b>.</li> </ul>
<b>Retener/Grab.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Introduzca el rango de estación.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul>

## Cómo borrar un mensaje de estación

La operadora puede cancelar las funciones, NM/Desv. (Reenvío de llamada de NM) y el mensaje preseleccionado que se activa en otra estación.

Tecla	Procedimiento
<b>Trans./Prog.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog</b></li> <li>● Marque <b>0 7 1</b>.</li> </ul>
<b>Retener/Grab.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Marque el rango de tecla deseado que se va a cancelar.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul>

## Análisis del tráfico

El sistema puede supervisar e imprimir diversas activaciones del sistema basándose en la solicitud de la operadora. El programa de supervisión del tráfico se activa sólo cuando es habilitado y seguirá acumulando estadísticas hasta que se desactive. Los datos de tráfico se envían al puerto RS-232C tras solicitud manual. El sistema admitirá los informes de tráfico siguientes; Informe de tráfico de operadora, Informe resumen de llamadas, Informe horario de llamadas, Informe resumen de uso de unidad H/W, Informe de tráfico de CO e Informe horario de tráfico de CO.

Tecla	Procedimiento
<i>Trans./Prog.</i>	<p><i>Para imprimir todo el resumen en la operadora del sistema,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>0 1 2 1.</b></li> <li>● Seleccione tipo de Tiempo de medición.</li> </ul>
<i>Retener/Grab.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul> <p><i>Para imprimir todo el informe de tráfico de resumen periódicamente en la operadora del sistema,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>0 1 2 2.</b></li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul> <p><i>Para cancelar la impresión periódica de todos los informes de tráfico de resumen,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>0 1 2 3.</b></li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul> <p><i>Para imprimir el informe de tráfico,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>0 1 2 4</b> (Informe de tráfico de operadora)</li> <li style="padding-left: 20px;"><b>0 1 2 5</b> (Informe resumen de llamadas)</li> <li style="padding-left: 20px;"><b>0 1 2 6</b> (Informe horario de llamadas)</li> <li style="padding-left: 20px;"><b>0 1 2 7</b> (Informe resumen de uso de unidad de H/W)</li> <li style="padding-left: 20px;"><b>0 1 2 8</b> (Informe de tráfico de CO)</li> <li style="padding-left: 20px;"><b>0 1 2 9</b> (Informe horario de tráfico de CO)</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul>

### Idioma de LCD de operadora

Tecla	Procedimiento																																
<i>Trans./Prog.</i>	<p><i>Para cambiar el idioma de la LCD en la operadora,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>0 7 *</b></li> <li>● Marque el rango de estación que se va a cambiar.</li> <li>● Seleccione el tipo de idioma con los códigos siguientes.</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul> <p>Tipo (00~14)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Idioma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 0</td><td>Inglés</td></tr> <tr><td>0 1</td><td>Italiano</td></tr> <tr><td>0 2</td><td>Finlandés</td></tr> <tr><td>0 3</td><td>Holandés</td></tr> <tr><td>0 4</td><td>Sueco</td></tr> <tr><td>0 5</td><td>Danés</td></tr> <tr><td>0 6</td><td>Noruego</td></tr> <tr><td>0 7</td><td>Húngaro</td></tr> <tr><td>0 8</td><td>Alemán</td></tr> <tr><td>0 9</td><td>Francés</td></tr> <tr><td>1 0</td><td>Portugués</td></tr> <tr><td>1 1</td><td>Español</td></tr> <tr><td>1 2</td><td>Coreano</td></tr> <tr><td>1 3</td><td>Estonio</td></tr> <tr><td>1 4</td><td>Ruso</td></tr> </tbody> </table>	Código	Idioma	0 0	Inglés	0 1	Italiano	0 2	Finlandés	0 3	Holandés	0 4	Sueco	0 5	Danés	0 6	Noruego	0 7	Húngaro	0 8	Alemán	0 9	Francés	1 0	Portugués	1 1	Español	1 2	Coreano	1 3	Estonio	1 4	Ruso
Código		Idioma																															
0 0	Inglés																																
0 1	Italiano																																
0 2	Finlandés																																
0 3	Holandés																																
0 4	Sueco																																
0 5	Danés																																
0 6	Noruego																																
0 7	Húngaro																																
0 8	Alemán																																
0 9	Francés																																
1 0	Portugués																																
1 1	Español																																
1 2	Coreano																																
1 3	Estonio																																
1 4	Ruso																																
<i>Retener/Grab.</i>																																	

Funcionamiento de operadora

### Selección por la operadora de BGM de cuadro de intercomunicador

La operadora puede seleccionar la fuente del canal de música a un cuadro de ICM.

Tecla	Procedimiento
<i>Trans./Prog.</i>	<p><i>Para ajustar la música de cuadro de ICM,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>0 7 5.</b></li> <li>● Marque el canal de música (1~8).</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul>
<i>Retener/Grab.</i>	

### Selección por la operadora de BGM de puerto de página externa

Tecla	Procedimiento
<i>Trans./Prog.</i>	<p><i>Para ajustar la música de Puerto de página externa,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse la tecla <b>Trans./Prog.</b></li> <li>● Marque <b>0 7 6</b> (Puerto externo).</li> <li>● Marque el canal de música (1~8).</li> <li>● Pulse la tecla <b>Retener/Grab.</b></li> </ul>
<i>Retener/Grab.</i>	

### Tabla de menús de programación de operadora

La operadora puede programar algunas funciones con esta tabla pulsando la tecla **Trans./Prog.** y los códigos apropiados.

Menú principal de operadora	Submenú - I de operadora	Submenú - II de operadora	Selección	Observaciones
[1]IMPRIMIR	(1) REGISTRO LLAMADAS (SMDR)	[1] PRINT SMDR (STA BASE)	STN# (+ END STN#)	MAIN ATD
		[2] DELETE (STA BASE)	STN# (+ END STN#)	MAIN ATD
		[3] PRINT SMDR (GRP BASE)	GRP# (+ END GRP#)	MAIN ATD
		[4] DELETE (GRP BASE)	GRP# (+ END GRP#)	MAIN ATD
		[5] MOSTRAR COSTE LLAMADA		MAIN ATD
		[6] ANULAR IMPRESION	Ninguna	MAIN ATD
		[7] IMPR. LLAM.PERD.		MAIN ATD
		[8] BORR. LLAM. PERD.		MAIN ATD
	(2) TRAFICO	[1] IMPRIMIR SUMARIO	Tipo de tiempo de análisis	MAIN ATD
		[2] IMPR. TRAFICO PERIODIC	Tipo de tiempo de análisis Tiempo de impresión (Hora)	MAIN ATD
		[3] ABORT PERIODIC PRINT	Ninguna	MAIN ATD
		[4] PRINT ATD TRAFFIC	Tipo de tiempo de análisis	MAIN ATD
		[5] PRINT CALL SUMMARY	Ninguna	MAIN ATD
		[6] PRINT CALL HOURLY	Ninguna	MAIN ATD
		[7] PRINT H/W USAGE	Tipo de tiempo de análisis	MAIN ATD
		[8] PRINT CO SUMMARY	Tipo de tiempo de análisis	MAIN ATD
		[9] PRINT CO HOURLY	Introducir N° Grp	MAIN ATD
[2]CLASE SERVICIO	[1] ACTIVAR SOLO INTERN.		STN# (+ END STN#)	
	[2] DESBLOQUEAR COS		STN# (+ END STN#)	
[3]AUTORIZACION	[1] CAMBIO AUTORIZACION		STN# (+ END STN#)	MAIN or GROUP ATD
[4]HORA	[1] CAMBIO DIA/HORA		MM/DD/YY	MAIN ATD
	[2] ACT. DESPERTA.		STN# (+ END STN#)	MAIN or GROUP ATD
	[3] DESACTIVAR DESPERTADOR			MAIN or GROUP ATD
	[4] DISPLAY MODO FECHA		STN# (+ END STN#)	MAIN ATD
	[5] DISPLAY MODO HORA		MMDDYY/DDMMYY 12H/24H	MAIN ATD
	[6] FECHA/HORA RED		ON/OFF	MAIN ATD

Funcionamiento de operadora

**Tabla de menús de programación de operadora (Cont.)**

MENÚ Principal de operadora	Submenú - I de operadora	Submenú - II de operadora	Selección	Observaciones
[5] MESSAGE	[1] PRESELECT MSG ACT		STN# (+ END STN#) + MSG #(00-10)	MAIN or GROUP ATD
	[2] PRESELECT MSG DEACT		STN# (+ END STN#)	MAIN or GROUP ATD
	[3] CUSTOM MSG REG		MSG # (11-20) + MSG STREAM	MAIN or GROUP ATD
	[4] ERASE VM MSG		STN# (+ END STN#)	
	[5] ATD DEL ALL CLI MSG			
[6] REC. VMIB ANNOUNCEMENT			VMIB ANNC# (01-70)	SYSTEM ATD
[7] SUPPLEMENTARY	[1] CANCEL FEATURES		STN# (+ END STN#)	MAIN or GROUP ATD
	[2] RESISTER STA NAME		STN# + NAME	MAIN ATD
	[3] DISABLE CO OUTGOING		PRESSING CO BTN	MAIN ATD
	[4] AUTO RING MODE		ATD/AUTO	
	[5] ICM BOX BGM CH SEL		BGM CHANNEL # (01-08)	MAIN ATD
	[6] EXT PORT BGM EN/DI		ENABLE / DISABLE	MAIN ATD
	[9] PREPAID CALL			
	[*] LCD DISPLAY LANGUAGE			
[*] BOARD SERVICE SWITCH			SLOT NUMBER (01 – 10)	
[#] WHTU SUBSCRIBE			FLEX 1 – FLEX 9	