



Compartida, la vida es más.

Home Station ADSL

Libertad en una caja.

Portal de Configuración



ÍNDICE

Portal de configuración web	1
Selección del idioma	2
Pantalla de bienvenida.....	2
Cambio contraseña	3
Consejos.....	5
Home Station.....	6
Red inalámbrica	7
Seguridad	7
LAN.....	8
Configuración DHCP	8
Internet	8
Internet >> ADSL.....	9
Dispositivos	10
Dispositivos >> Ordenador de sobremesa/ordenador portátil	10
Dispositivos >> Configuración aplicaciones y puertos.....	11

Portal de configuración web

Es posible configurar la Home Station ADSL utilizando el navegador web. Los navegadores soportados son Internet Explorer 6 o superior; Netscape Navigator, Mozilla, Chrome, Firefox y Opera.

Para acceder a la interfaz de gestión, introduce la dirección IP predeterminada de la **Home Station ADSL** en tu navegador web, que por defecto es: <http://192.168.1.1>


También puedes utilizar la dirección: <http://homestation>



El router viene con la dirección IP predeterminada 192.168.1.1. Si la cambias, recuerda anotar la nueva dirección IP del router, de lo contrario no podrás volver a acceder al él. Por otra parte, si utilizas la dirección <http://homestation> podrás acceder al router aun si la dirección IP del router cambia.

Se abrirá la página principal, según se ilustra en la Imagen 1, que muestra un mapa de la red del usuario. El mapa de red es una representación gráfica de todos los ordenadores y dispositivos presentes en la red (tales como impresoras, teléfonos móviles, consolas de videojuegos, etc.). Muestra qué dispositivos están conectados y cuáles no lo están (con un color gris más claro). También indica si están conectados vía cable (Ethernet), vía red inalámbrica (Wi-Fi) o vía interfaz USB.

Imagen 1 Página principal

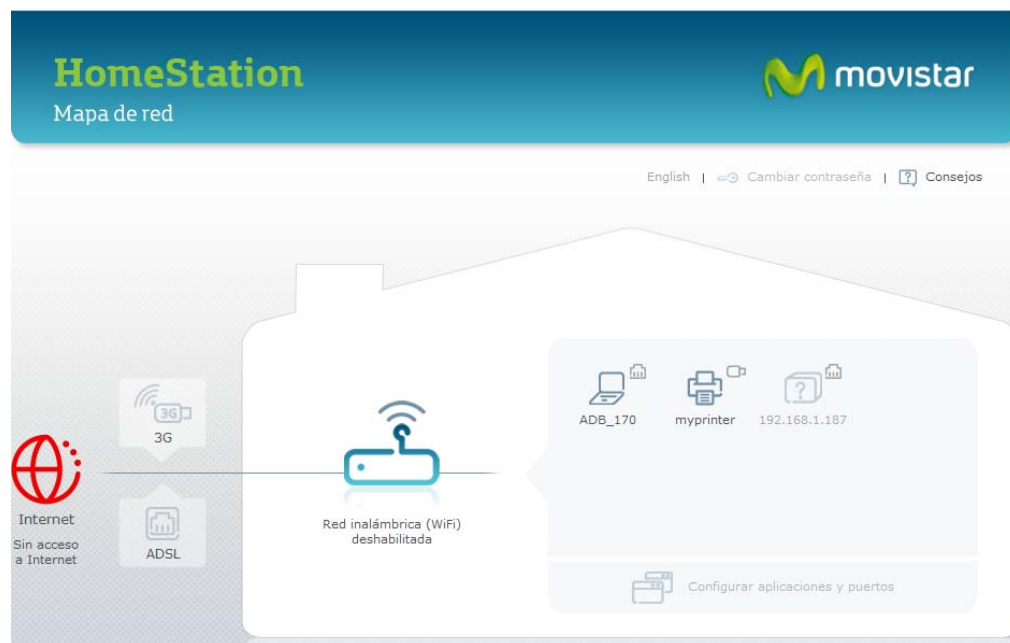

SELECCIÓN DEL IDIOMA

El español es el idioma predeterminado. Es posible cambiar el idioma de la interfaz entre **“English”** y **“Español”** seleccionando el botón específico en el lado superior derecho de la página principal.

PANTALLA DE BIENVENIDA

Pulsando en el texto de copyright *“© 2010 Telefónica S.A. Todos los derechos reservados”* en la base de la página principal, aparecerá la página de bienvenida (ver Imagen 2).

Esta página da una rápida introducción a las funcionalidades de la página principal proporcionando teclas de acceso directo a:

- Enlace a la página principal
- Enlace a la página de configuración
- Añadir a favoritos


- Cerrar y continuar la navegación

Imagen 2 Pantalla de bienvenida



CAMBIO CONTRASEÑA

En el primer acceso se sugiere cambiar la contraseña – según se describe a continuación – y guardarla en un lugar seguro.

Selecciona la tecla  “**Cambiar contraseña**”. Deberás introducir la contraseña de configuración (ver Imagen 3). La contraseña de configuración predeterminada es “**1234**”. Una vez introducida la contraseña de configuración, pulsa **Aceptar** para acceder al panel de cambio contraseña.

En caso de pérdida de la contraseña de configuración, pulsando el recuadro “**¿Has olvidado la contraseña?**” aparecerá un texto acerca de cómo recuperarla (ver Imagen 4).

Imagen 3 Iniciar sesión



Iniciar sesión

Para configurar tu HomeStation debes iniciar sesión.

Contraseña de configuración

[¿Has olvidado la contraseña?](#)

Cancelar Aceptar

Imagen 4 Cómo recuperar la contraseña)



Iniciar sesión

Para configurar tu HomeStation debes iniciar sesión.

Contraseña de configuración

[¿Has olvidado la contraseña?](#)

Cancelar Aceptar

! Puedes restaurar la contraseña presionando el botón posterior de HomeStation (**reset**) durante 10 segundos. **Tu contraseña** volverá a ser la misma que hay en la **pegatina inferior**.

Ten en cuenta que HomeStation se **reiniciará con sus parámetros de fábrica**. Tu conexión a Internet seguirá funcionando, pero **perderás toda tu configuración personal**.



Una vez introducida la contraseña, aparecerá la casilla de cambio de contraseña (ver Imagen 5). Introduce la "**Contraseña actual**" y la "**Nueva Contraseña**" dos veces.

La barra del fortalecedor de contraseña comunicará la bondad de la contraseña seleccionada entre: "demasiado corta", demasiado débil", "débil", "buena", "fuerte" y "muy fuerte". Procura seleccionar una contraseña clasificada como "buena", "fuerte" o "muy fuerte".

Imagen 5 Casilla cambio contraseña


El formulario tiene un encabezado azul con el título "Cambiar contraseña" y botones de ayuda y cerrar. Los campos de entrada son:

- Contraseña actual:
- Nueva contraseña: con una barra de progreso de fuerza de contraseña a su derecha.
- Repetir nueva contraseña:

La barra de fuerza de contraseña muestra un nivel de fuerza que se acerca a "Fuerte".

En la parte inferior hay botones "Cancelar" y "Aceptar".

Selecciona la tecla "**Aceptar**" para guardar las modificaciones o la tecla "**Cancelar**" para cerrar sin aplicar los cambios.

Seleccionando el enlace "**Consejos**"  aparecerá la ventana de "*Consejos y preguntas frecuentes*".

CONSEJOS


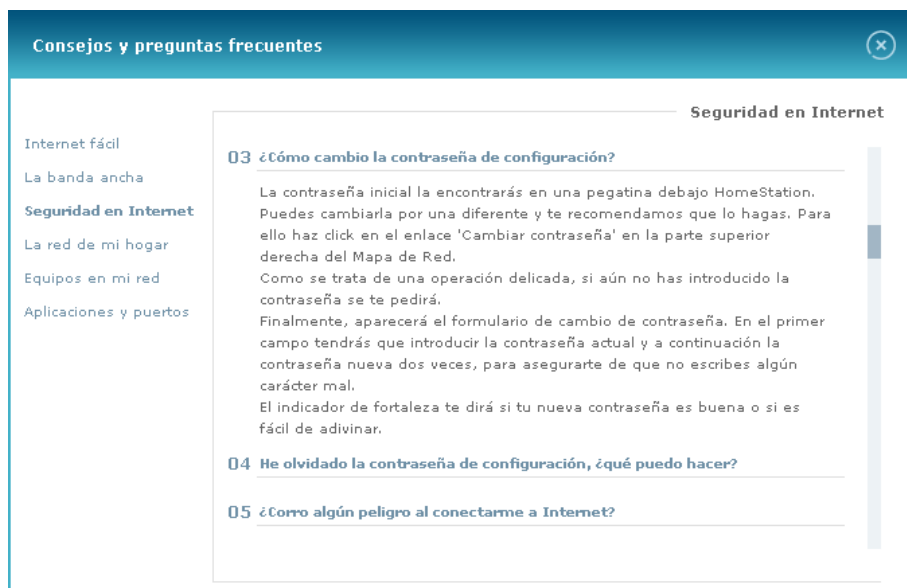
El enlace "*Consejos*" , disponible en la parte superior derecha del menú (ver Imagen 6), brinda ayuda en línea acerca de todos los Consejos y preguntas frecuentes de los usuarios para una consulta fácil y solución a las dudas.

Imagen 6 Consejos



HOME STATION

El símbolo de la Home Station ADSL (ver Imagen 7), permite acceder a los principales parámetros de configuración de la Home Station ADSL: "Red inalámbrica", "Seguridad", "LAN" y "Configuración DHCP" (ver Imagen 8).

Imagen 7 Símbolo de la Home Station ADSL



Imagen 8 Panel de configuración de la Home Station ADSL

Configurar HomeStation [?] [X]

Red inalámbrica (WiFi)

Estado: ACTIVADA

Nombre: Visible:

Seguridad

Nivel: ▼

Clave: Fortaleza de la clave: Excelente

Buscar canal

Automáticamente

▼

LAN (Dirección de mi HomeStation)

IP: 192.168. .

Máscara: 255.255.255.0

Configuración DHCP (Asignación automática de direcciones IP)

Estado: ACTIVADO

Inicio: 192.168.1.

Fin: 192.168.1.

[X] Cancelar [▶] Aceptar

RED INALÁMBRICA

El panel de configuración de la red inalámbrica (ver Imagen 8) permite activar/desactivar la red Wi-Fi mediante la tecla de deslizamiento “Estado”, establecer el SSID en el campo “Nombre” y definir el estado SSID “Visible/Oculto”.

Si desactivas la red inalámbrica, aparecerá una ventana pidiendo confirmación para desactivarla.

Si ocultas el identificador de la red inalámbrica (SSID), actuando en la tecla deslizante “Visible”, aparecerá una ventana pidiendo confirmación.

SEGURIDAD

La sección de *Seguridad* del panel de configuración (ver Imagen 8), permite establecer el nivel y la clave de seguridad. Los niveles de seguridad disponibles son: “Alto (WPA2)”, “Medio (WPA)”, “Bajo (WEP)” y “Sin seguridad”.

En el caso de seleccionar “Bajo (WEP)” y “Sin seguridad” un mensaje te alertará de que tu conexión inalámbrica (WiFi) se vuelve potencialmente insegura..

En el campo Clave se muestra la clave de encriptación. Un fortalecedor de contraseñas indica el nivel de seguridad de la misma.

La sección *Buscar canal* permite escoger entre "**Automáticamente**" y "**Manualmente**" con la posibilidad de elegir entre 13 canales disponibles en el último caso.

LAN

La sección *LAN* del panel de configuración (ver Imagen 7), permite establecer la dirección IP de la Home Station ADSL. La máscara de red está fijada en 255.255.255.0

CONFIGURACIÓN DHCP

La sección *Configuración DHCP* del panel de configuración (ver Imagen 7), permite activar/desactivar la asignación automática de las direcciones IP actuando sobre la tecla deslizante "**Estado**".

Si has activado el DHCP, deberás especificar las direcciones de inicio y fin del rango.

En el caso de que la tecla deslizante "**Estado**" esté puesta en "DESACTIVADO" aparecerá este mensaje de advertencia para confirmar la desactivación.

Una vez configurada la Home Station ADSL pulsa la tecla "**Aceptar**" para aplicar los cambios.

INTERNET

El símbolo "**Internet**" (ver Imagen 9) indica el estado de la conexión a Internet. Tiene dos estados lógicos: conectado (verde) y desconectado (rojo).

La conexión a Internet puede ser obtenida mediante una conexión móvil 3G o una conexión cableada ADSL.

Imagen 9 Símbolo Internet



La conexión a Internet puede ser obtenida mediante una conexión móvil 3G o una conexión cableada ADSL. La conexión ADSL es la línea de conexión preferida mientras que la línea 3G es la de reserva.

En el caso de que la línea de conexión ADSL fallara, y hubiera la disponibilidad de un módem 3G compatible, el sistema cambiará automáticamente a la conexión de reserva 3G. Cuando la línea ADSL se recupera, la conexión 3G concluye automáticamente. Durante el cambio de conexión el usuario perderá la conexión a Internet por un lapso de tiempo que dependerá del tiempo de introducción del código PIN del módem 3G, la disponibilidad y la calidad de conexión del operador móvil 3G.

INTERNET >> ADSL


El símbolo ADSL (ver Imagen 12) muestra el estado de la conexión ADSL. Tiene dos estados lógicos: conectado (verde) y desconectado (gris).

Imagen 10 Símbolo ADSL



Pulsando en el icono ADSL, será posible establecer el usuario y la contraseña (ver Imagen 13) del protocolo PPPoE para la conexión a Internet.

Imagen 11 Configuración conexión ADSL

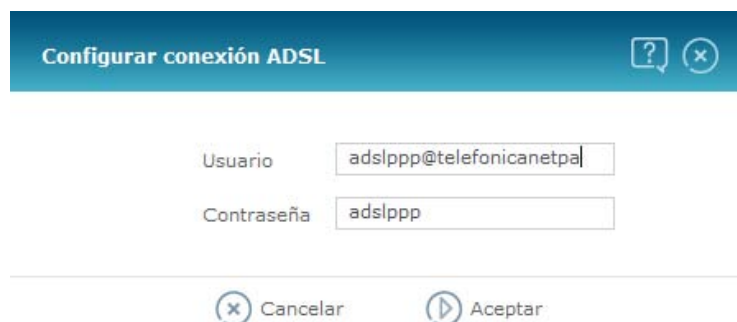




Configurar conexión ADSL

Usuario

Contraseña

DISPOSITIVOS

Dentro de la representación gráfica inicial del mapa de red hay una área reservada a la conexión de dispositivos domésticos (teléfonos móviles, consolas de videojuegos, impresoras, PC, etc.).

Para cada dispositivo un símbolo lateral indica el tipo de conexión:  USB,  Ethernet (cableado) o  inalámbrico (WiFi).

Varios tipos de dispositivos pueden ser reconocidos y mostrados automáticamente: ordenador de sobremesa, ordenador portátil, TV, HiFi, teléfono, dispositivo móvil, consola de videojuegos, disco duro, impresora y otros. En el caso de que algunos de ellos no sean identificados apropiadamente, será posible definirlos pulsando sobre el dispositivo y asignándole una tipología de dispositivo apropiada en el menú desplegable "**Tipo**" de la ventanad de configuración de dispositivo.

DISPOSITIVOS >> ORDENADOR DE SOBREMESA/ORDENADOR PORTÁTIL

En el caso de otros dispositivos, tales como ordenadores portátiles, PC de sobremesa, etc., está disponible el panel "**Configurar dispositivo**" (ver Imagen 15). A través de este panel es posible definir el nombre del dispositivo en el campo "**Nombre**", el tipo de dispositivo seleccionado el apropiado en la lista de selección "**Tipo**" y configurar las aplicaciones y los puertos para tal dispositivo a través del enlace "**Configurar aplicaciones y puertos**".

Imagen 12 Configuración dispositivo



Configurar dispositivo

Nombre ADB_170

Tipo Portatil

Dirección IP 192.168.1.159

Conectado por cable

Puertos abiertos para este dispositivo

Transmission BitTorrent

eMule Xbox Live

PlayStationNetwork PS3RemotePlay

World of Warcraft MSN Gaming Zone





 Configurar aplicaciones y puertos


**DISPOSITIVOS >>
CONFIGURACIÓN
APLICACIONES Y PUERTOS**

La sección de "Configurar aplicaciones y puertos" (imagen 17) está disponible desde el panel de "Configuración de dispositivos" y desde la página principal.

Se pueden crear nuevas aplicaciones especificando sus reglas o usar aplicaciones predefinidas. Después se pueden asignar a un dispositivo específico.

Para crear una nueva aplicación, es necesario realizar las siguientes operaciones:

- Añade una nueva aplicación en la lista de aplicaciones seleccionando el botón  que aparece debajo de la lista.
- Da un nombre a la nueva aplicación seleccionando el botón  y escribiéndolo.
- Añade una o más reglas haciendo clic en el botón  Add rule
- En la lista de reglas, actúa sobre la tecla deslizante "Abrir" se puede definir un único puerto, especificando el número del puerto, o un rango de puertos.
- En la lista de reglas, define un protocolo para los puertos.
- En la lista de reglas, puedes borrar una lista de reglas incorrectas seleccionando el botón  (disponible a la derecha del campo de protocolo) correspondiente.
- Puedes seleccionar un dispositivo específico de la red al que aplicar estas reglas.
- Guarda y aplica los cambios haciendo clic en el botón "Guardar cambios".


Para borrar una aplicación de la lista, selecciónala en el panel izquierdo y pulsa el botón  que aparece debajo de la lista.

Para modificar una aplicación de la lista, se deben realizar las siguientes operaciones:

- Selecciona la aplicación de la lista en el panel izquierdo.
- Modifica las reglas existentes relativas a las opciones de puertos y protocolo.
- Puedes seleccionar un dispositivo específico de la red al que aplicar estas reglas.

- Guarda y aplica los cambios haciendo clic en el botón "Guardar cambios".

Imagen 13 Configurar aplicaciones y puertos

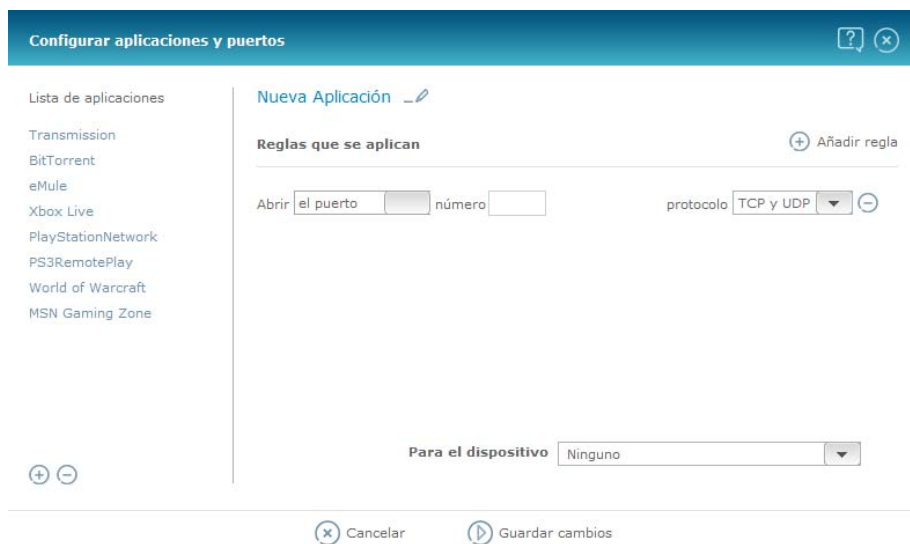



Compartida, la vida es más.

Descubre más en:

1004 (desde tu móvil o fijo)
+34 699 991 004 (desde el extranjero)
Tiendas Movistar
www.movistar.es

Versión: 1.0

Equipo suministrado por: C.I.F.: 04566350965
Nº Registro REI-RAEE: 001380