






Telefónica

Guía rápida


Las teclas del terminal


-  - Acceder a las funciones contextuales (según la última línea de la pantalla)
- Acceder al menú principal
-  - Desplazarse en los menús/submenús, en la agenda y la lista de las llamadas recibidas* o emitidas
- Aumentar/disminuir el volumen:
 - del auricular o del altavoz durante la llamada
 - del timbre cuando entra una llamada


-  - Descolgar
- Activar/Desactivar el altavoz


-  - Colgar
- Corregir/Borrar un carácter
- Regresar al menú anterior
- Bloquear el teclado (seguido de la pulsación en la tecla )



-  - Acceso a los servicios suplementarios de Telefónica
- Llamar a otro terminal (llamada interna)
- Transferir una llamada externa a otro terminal (pulsación larga)

-  - Acceso a la lista de las últimas llamadas emitidas
- Encendido/Apagado del terminal (pulsación larga)
- Inserción de una pausa de marcación

-  - Acceso directo al contestador de Telefónica*:
- Pulsación larga sobre


-  - Acceso directo al 1004*:
- Pulsación larga sobre

* Debe darse de alta en el Servicio de Identificación de Llamada de Telefónica llamando a la Línea de Atención Personal: 1004 llamada gratuita.

1. INSTALACIÓN

1.1 INSTALAR LA BASE

- Conectar el cable telefónico y la alimentación eléctrica tal y como se indica debajo de la base.
- Conectar el otro extremo del cable telefónico a la toma telefónica.
- Conectar el adaptador de red de corriente a una toma eléctrica 230 V / 50 Hz. Utilice únicamente el adaptador que se suministra con el aparato, y que encontrará en la caja de su **FAMITEL TH 110**.

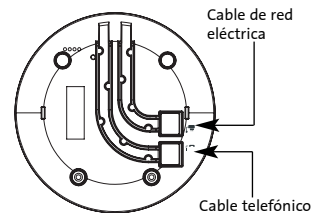

- ▶ Se enciende el indicador luminoso verde de la base y se emite un tono.

1.2 INSTALAR EL TERMINAL


Colocación de las baterías y primera carga

Tras conectar la base, insertar las baterías en su alojamiento, situado en la parte posterior del terminal, respetando la polaridad indicada de las baterías.

Antes de la primera utilización de su **FAMITEL TH 110**, le aconsejamos dejar el terminal cargándose sobre su base durante 24 horas para optimizar las cualidades técnicas y la duración de vida de las baterías.

Para recargar el terminal, colóquelo sobre la base. Se enciende el indicador luminoso rojo de la base y el icono de la batería parpadea. La batería está cargada cuando el icono de la batería deja de parpadear.

Tome la línea.

El tono confirma que el terminal funciona. Verifique que el símbolo de alcance  se visualiza sin parpadear.


Si el símbolo parpadea, vuelva a registrar su terminal tal y como se indica en el apartado 8.1.

Cuando las baterías están completamente descargadas, la pantalla no se enciende. Vuelva a poner el terminal sobre su base para iniciar la carga.

! Utilizar únicamente **BATERÍAS RECARGABLES** de características similares a las suministradas con el producto. El uso de baterías no recargables o no conformes a los modelos recomendados puede averiar el producto (remitirse al capítulo "Características técnicas").
No respetar estas recomendaciones invalida la garantía del fabricante.
Las baterías se pueden dañar si están mal insertadas, con la polaridad invertida o expuestas al calor.
No tirar las baterías al fuego: se corre el riesgo de una explosión. !



2. USO DEL TERMINAL

Marcación directa




- Pulse la tecla  para tomar línea.
- Marque el número a llamar.

Premarcación

Esta modalidad permite introducir y modificar un número antes de realizar la llamada.

- Marque un número (máximo 32 cifras).
- Pulse la tecla  para modificar el número en caso de necesidad.
- Pulse la tecla  para iniciar la llamada.

Rellamar a uno de los últimos números marcados (Rellamada)

- Pulse la tecla .
- Con el navegador , podrá visualizar los nombres o números.
- Pulse la tecla  cuando aparece el nombre o el número deseado.

Consultar la lista de las llamadas recibidas*

En modo espera o durante la conversación:

- Pulse la tecla para acceder a la lista de llamadas y utilice el navegador para consultarlas. Las llamadas se clasifican de la más reciente a la más antigua.

Llamar a partir de la agenda

- Acceda a la agenda pulsando la tecla .
- Seleccione el nombre con el navegador o teclee la 1ª letra del nombre buscado.
- Pulse para iniciar la llamada.

Añadir un nombre / un número

- Acceda a la agenda pulsando la tecla .
- Pulse .
- Introduzca el nombre del interlocutor con el teclado alfanumérico (máximo 13 caracteres).
- Valide pulsando .
- Introduzca el número del interlocutor (máximo 20 cifras).
- Pulse para validar el registro.
- Utilice el navegador para seleccionar la melodía a asociar a este número* y valide con .

Activar el altavoz (Función manos libres)

Para activar el altavoz tras haber descolgado:

- Pulse .
 - ▶ En la pantalla aparece el icono .

* Debe estar dado de alta en el Servicio de Identificación de Llamada de Telefónica. Para informarse sobre este servicio, llame a la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004, llamada gratuita).

Para desactivar el altavoz y recuperar la conversación a través del terminal:

- Pulse

Bloquear el teclado

- Pulse la tecla y para bloquear el teclado, tal y como se indica en la pantalla.
 - ▶ En la pantalla aparece el icono (Desbl.).

Desbloquear el teclado

- Pulse la tecla y para confirmar el desbloqueo, tal y como se indica en la pantalla.

Escribir un SMS

- Utilice el navegador para acceder al menú "Menú Mensajes".
- Valide con .
- Utilice el navegador para seleccionar la bandeja deseada (si existen varias).
- Valide con .
- Pulse el navegador para seleccionar "Escribir mens."
- Valide con .
- Escriba su mensaje (máximo 160 caracteres). (Consulte el apartado 3.1 para la utilización del teclado).













Enviar un SMS

Tras haber escrito su SMS:













- Pulse "Opc" .
- Utilice el navegador para seleccionar "Enviar a" y valide con .
- Marque directamente o elija el número de la lista de las llamadas pulsando o a partir de la agenda con .
- Valide con .

Tabla de caracteres disponibles


En modo Mayúsculas:

	Espacio	1	@	\$	¥	£	€	%	/	°
	A	B	C	2	Ä	Å	Æ	(Å)		
	D	E	F	3	É	Δ	Φ			
	G	H	I	4	Γ	(I)				
	J	K	L	5	Λ					
	M	N	O	6	Ñ	Ö	Ø	Ω	(Ó)	
	P	Q	R	7	Π	Ψ	Σ			
	T	U	V	8	Ü	θ	(Ú)			
	W	X	Y	9	Ξ					
	o	!	?	i	¿	&	§			
	*	.	,	"	`	:	;	+	-	=
	#	()	[]	{	}	_	\	
										~
										>
										^

En modo Minúsculas:

	Espacio	1	@	\$	¥	£	€	%	/	°
	a	b	c	2	ä	à	å	æ	ç	(á)
	d	e	f	3	è	é				
	g	h	i	4	ì	(i)				
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ñ	ò	ö	ø	(ó)	
	p	q	r	7	ß					
	t	u	v	8	ù	ü	(ú)			
	w	x	y	9						
	o	!	?	i	¿	&	§			
	*	.	,	"	`	:	;	+	-	=
	#	()	[]	{	}	_	\	
										~
										>
										^

Las letras entre paréntesis están disponibles en modo edición de la Agenda. Ver apartado 3.1.

Nota: La letra "n" se encuentra en la tecla .