



























Las teclas del terminal

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Tecla OK / Función izquierda
Permite mostrar las opciones de configuración y confirmar las acciones realizadas. |
| 2 |  | Tecla de llamada
Permite realizar y recibir llamadas. Para funciones asociadas, ver el menú que aparece en pantalla. |
| 3 |  | Tecla de manos libres
Permite realizar y recibir llamadas en modo manos libres. |
| 4 |  | Tecla de Rellamada / Pausa
Permite hacer una rellamada al último número marcado o introducir una pausa en una secuencia de números. |
| 5 |  | Tecla de Agenda
Permite guardar o buscar un número de teléfono. Al pulsar la tecla se muestran el nombre y el número. |
| 5 |  | Tecla de Navegación (Arriba / Abajo)
Permite mover el cursor, arriba y abajo, y desplazarse a través de las listas de menús. |
| 6 |  | Tecla INT (llamada interna)
Permite iniciar la función de intercomunicación. Pulse la tecla cuando realice una llamada interna a otros terminales registrados a la base. |
| 7 |  | Tecla R (flash)
Permite acceder a servicios especiales. Pulse para borrar un espacio o carácter. |
| 8 |  | Tecla de función derecha
Permite acceder a las funciones pulsando la tecla situada debajo del símbolo. |
| 9 |  | Tecla de Encendido / Fin
Permite encender o apagar el teléfono, finalizar llamadas o volver a la pantalla inicial. Para funciones asociadas, ver el menú que aparece en pantalla. |

Iconos de la línea superior de la pantalla

-  : Indicador de señal de cobertura
-  : Línea ocupada
-  : Llamada externa (EXT)
-  : Llamada interna (INT)
-  : Manos libres activado
(reemplaza el icono de toma de línea)
-  : Escucha-bebés activado
-  : Indicador de nuevos mensajes recibidos
-  : Bloqueo de teclado activado
-  : Alarma activada
-  : Estado de la batería (las barras azules indican el estado actual de carga)

Iconos del menú

-  : Mensajes
-  : Registro llamadas
-  : Servicios de Telefónica
-  : Imagen y sonido
-  : Ajustes teléfono
-  : Ajustes Base

CONTENIDO DEL EMBALAJE

En el momento de entrega el embalaje contiene:

- 1 Base.
- 1 Terminal.
- 1 Fuente de alimentación para la base.
- 1 Cable de línea recto con terminaciones RJ11.
- 2 Baterías recargables 1,2 V (tipo AAA) para el terminal inalámbrico.
- 1 Manual de usuario.
- 1 Guía rápida.
- 1 Certificado de garantía.

Para conocer cómo usar su teléfono **FAMITEL LG 300**, le sugerimos que lea atentamente este manual.

INTRODUCCIÓN	4	3.9. Música en espera	57
Reciclaje ambiental	5	3.10. Función silencio	58
1. INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN	6	3.11. Tecla R	58
1.1. Descripción del equipo	6	3.12. Agenda telefónica	59
1.2. Simbología de la pantalla	8	3.13. Transferencia de llamadas entre terminales	68
1.3. Iconos del menú principal	8	3.14. Conferencia	69
1.4. Instrucciones de seguridad	9	3.15. Activación manos libres	70
1.5. Contenido	9	4. MENSAJES	71
1.6. Cuidado del teléfono	10	4.1. Uso del Servicio de Mensajes de Texto	71
1.7. Instalación del teléfono	16	4.2. Borrado de mensajes	83
1.8. Cuidado del teléfono	18	5. ACCESO A LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	84
1.9. Ajustes de fábrica	19	5.1. Buzón de voz: Contestador en red	85
1.10. Datos técnicos y tipo de marcación	21	5.2. Ocultar número	86
2. PERSONALIZACIÓN	22	5.3. Desvío de llamadas entrantes	86
2.1. Ajustes del teléfono	22	5.4. Agenda de servicios	88
2.2. Ajustes base	38	5.5. Llamada en espera	89
3. USO DEL TELÉFONO	46	5.6. Llamada a tres	90
3.1. Indicación de fuera de cobertura	46	6. IMÁGENES Y SONIDOS	92
3.2. Búsqueda	46	6.1. Configurar tonos de timbre en el terminal ...	92
3.3. Indicación de la duración de la llamada	46	6.2. Configurar o eliminar el fondo	96
3.4. Recibir una llamada externa	47	6.3. Gestión de los tonos de timbre descargados ..	97
3.5. Recibir una llamada interna	48	6.4. Gestión de los logotipos descargados	99
3.6. Hacer una llamada	48	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S. A. U. INFORMA	102
3.7. Hacer una llamada interna	55	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	103
3.8. Volumen de escucha	56		

FAMITEL LG 300

Estimado cliente,

Telefónica le felicita por adquirir FAMITEL LG 300, un teléfono de elegante diseño con prestaciones avanzadas, como la visualización gráfica con 4096 colores, Servicio de Mensajes de Texto, visualización del número llamante, función de manos libres y de muchos otros servicios de Telefónica que usted descubrirá y apreciará al usar su teléfono inalámbrico.

FAMITEL LG 300 ha sido concebido para ofrecer la máxima facilidad de uso: las funciones del teléfono han sido organizadas en un menú fácil y sencillo, similar a los de los teléfonos móviles, con una navegación guiada por las propias teclas y siempre visible a través de la pantalla gráfica.

- FAMITEL LG 300 es cómodo de usar porque dispone de una gran pantalla gráfica retroiluminada con 4096 colores y con un teclado retroiluminado creado con Tecnología “laser cut”.
- FAMITEL LG 300 permite enviar Mensajes de Texto.
- Con FAMITEL LG 300 es posible descargar logotipos y tonos en el formato de Nokia (el más popular del mercado) a través del servicio de Telefónica “Logotipos y tonos”. Los logotipos descargados pueden fijarse como fondos, mientras que los tonos le permiten asombrar a sus amigos y mantener su FAMITEL LG 300 siempre al día.
- Usted podrá personalizar sus mensajes con iconos, visibles en el momento de la composición del mensaje.
- Los servicios principales ofrecidos por Telefónica pueden ser fácilmente gestionados a través del menú sin necesidad de recordar ningún código.
- Realizado en tecnología digital de acuerdo con el estándar DECT de telefonía inalámbrica, FAMITEL LG 300 garantiza una comunicación segura contra interferencias eventuales y escuchas indeseadas.

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. Respete siempre las normas vigentes en la materia.

Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.

La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

1. INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN

1.1. Descripción del equipo

El equipo está formado por una base fija (figuras 1 y 2) y un terminal inalámbrico (figura 3).

1.1.1. Vista frontal de la base

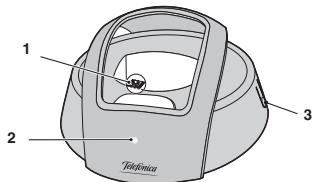


Fig.1

1. **Contactos para la recarga de las baterías del terminal.** Mantenga los terminales del cargador de la batería limpios. Use un paño de algodón para quitar la suciedad de los terminales.
2. **LED verde de recarga.** Se enciende cuando el terminal se pone en la base.
3. **Tecla de búsqueda.** Si usted no puede encontrar su terminal, pulse la tecla de búsqueda sobre la base. El terminal sonará y usted podrá localizarlo.

1.1.2. Vista trasera de la base

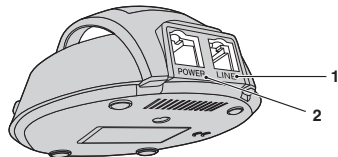


Fig.2

1. **Conector de línea telefónica (LINE).** Para conectar el cable de la línea telefónica a la base.
2. **Conector de la alimentación (POWER).** Para conectar la alimentación a la base.

1.1.3. Vista frontal del terminal

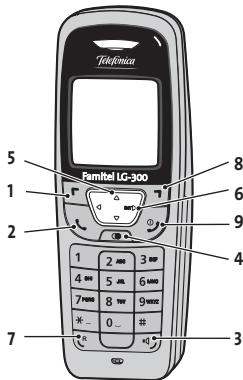


Fig.3

1.1.4. Descripción de las teclas del teléfono

Tecla	Función
	Tecla OK / Función izquierda Permite mostrar las opciones de configuración y confirmar las acciones realizadas.
	Tecla de llamada Permite realizar y recibir llamadas. Para funciones asociadas, ver el menú que aparece en pantalla.
	Tecla de manos libres Permite realizar y recibir llamadas en modo manos libres.
	Tecla de Rellamada / Pausa Permite hacer una rellamada al último número marcado o introducir una pausa en una secuencia de números.
	Tecla de Agenda Permite guardar o buscar un número de teléfono. Al pulsar la tecla se muestran el nombre y el número.
	Tecla de Navegación (Arriba / Abajo) Permite mover el cursor, arriba y abajo, y desplazarse a través de las listas de menús.
	Tecla INT (llamada interna) Permite iniciar la función de intercomunicación. Pulse la tecla cuando realice una llamada interna a otros terminales registrados a la base.
	Tecla R (flash) Permite acceder a servicios especiales. Pulse para borrar un espacio o carácter.
	Tecla de función derecha Permite acceder a las funciones pulsando la tecla situada debajo del símbolo.
	Tecla de Encendido / Fin Permite encender o apagar el teléfono, finalizar llamadas o volver a la pantalla inicial. Para funciones asociadas, ver el menú que aparece en pantalla.

1. INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN

1.2. Simbología de la pantalla







La pantalla gráfica incluye los siguientes iconos en su línea superior:

1.3. Iconos del menú principal

Para acceder al menú principal en situación de reposo, pulse la tecla de función izquierda (Menú). En la ventana que aparece puede verificar el significado de cada icono usando las teclas de navegación.

Ejemplo: seleccione el icono "Mensajes"



1.  : Mensajes
2.  : Registro llamadas
3.  : Servicios de Telefónica
4.  : Imagen y sonido
5.  : Ajustes teléfono
6.  : Ajustes Base

1.4. Instrucciones de seguridad

El teléfono cumple con las regulaciones de seguridad CEI EN60950 “Seguridad ITE (Equipos de Tecnología de la Información)”.

La estructura del dispositivo impide posibles riesgos para las personas u objetos.

Por razones de seguridad no use el teléfono en baños y en ambientes de alta humedad ya que no es impermeable.

Ninguna parte es lo suficientemente pequeña para ser tragada por un niño, excepto las baterías, por lo tanto durante la instalación de éstas y la fase de reemplazo el teléfono no deberá estar al alcance de los niños.

1.5. Contenido

En el momento de entrega el embalaje contiene:

- 1 Base.
- 1 Terminal.
- 1 Fuente de alimentación para la base.
- 1 Cable de línea recto con terminaciones RJ11.
- 2 Baterías recargables 1,2 V (tipo AAA) para el terminal inalámbrico.
- 1 Manual de usuario.
- 1 Guía rápida.
- 1 Certificado de garantía.

1. INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN

1.6. Cuidado del teléfono

Lea esta información antes de usar su teléfono. El incumplimiento de estas directrices podría ser peligroso o ilegal. Esta información ayuda a evitar daños al teléfono, daños personales y/o materiales.

Esta sección contiene varias directrices de seguridad.



Después de leer la guía de usuario guárdela para un uso posterior.


Acerca de la instalación y el entorno de uso



Instale el teléfono según el manual. Si no sigue estas instrucciones podría no funcionar o su tiempo de vida podría disminuir.




No lo instale bajo la luz directa del sol o sobre una alfombra. Podría ocasionar un fuego o avería.

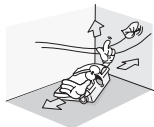

No lo instale en áreas poco ventiladas. Podría causar fuego o avería.



No lo instale cerca de un baño, mesa de cocina u otra zona con viento, lluvia o humedad. Podría causar fuego, avería o descarga eléctrica.

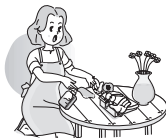

No coloque objetos cerca del teléfono como floreros, macetas, tazas, cosméticos, medicinas o agua. Podría causar fuego o descarga eléctrica.

1. INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN




No coloque el teléfono en estantes o lugares inestables. Podría caerse, romperse u ocasionar daños.



No instale el teléfono cerca de una zona con vibración. Podría afectar a la calidad del teléfono y a su tiempo de vida.

Acerca del uso de energía

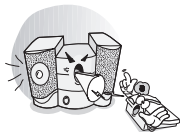

No instale el teléfono cerca de la TV, frigorífico, aparatos de audio, etc. Podría ocasionar interferencias y afectar a la calidad de la voz.



No enchufe demasiados cables de corriente juntos. Podría ocasionar fuego o descarga eléctrica.



No instale el teléfono en zonas con polvo. Podría ocasionar fuego o descarga eléctrica.



No toque el enchufe con las manos mojadas. Cuando desconecte el cable de cualquier accesorio, coja y estire el enchufe, no el cable. Podría causar fuego o descarga eléctrica.


1. INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN



No deje alfombras, cojines, etc. encima del teléfono.
No deje el adaptador cerca de una zona de calor. Podría causar fuego o descarga eléctrica.



No coloque objetos pesados encima del cable de corriente.
No estire el cable de corriente demasiado. Podría causar fuego o descarga eléctrica.



No desmonte o remodele el cable de corriente. Si el cable y el enchufe son distintos, no lo utilice. Podría causar fuego o descarga eléctrica.



Cuando el cable de corriente esté manchado, límpielo y enchúfelo firmemente. Podría causar fuego.



Si instala el teléfono en otro lugar, asegúrese de que el cable telefónico y el de corriente estén desenchufados. Podría causar fuego o descarga eléctrica.



Antes de enchufar el cable, compruebe el nivel de potencia de su casa. Una potencia inadecuada podría causar fuego.

Acerca del uso de la batería



Cuando cambie las baterías del teléfono, manténgalas fuera del alcance de los niños. Si las ingieren, consulte a un médico inmediatamente para obtener tratamiento médico.

1. INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN



Si el electrolito de la batería sale, evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Si hay contacto, limpie la zona inmediatamente con agua y consulte a un médico.



Si huele a quemado mientras usa el teléfono o carga la batería, desenchufe el cable de corriente o la línea telefónica. Llame al servicio técnico. Si no se hace nada en un tiempo podría causar fuego o descarga eléctrica.



No tire o destruya la batería. No se deshaga de las baterías tirándolas al fuego. Podrían explotar o causar otro fuego.



Deposite las baterías en el lugar adecuado. Si no lo hace podría resultar peligroso.



No las desmonte o remodele. Use sólo baterías y adaptadores aprobados por el fabricante del teléfono. Podría resultar herido u ocasionar un fuego o explosión.

Acerca del uso del teléfono



Sólo personal técnico cualificado puede instalar o reparar el equipamiento del teléfono. Podría causar fuego, descarga eléctrica o avería.

1. INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN



Evite cualquier exposición a materiales volátiles como benceno, alcohol o acetona. Podría causar fuego, transformación o decoloración.



No toque el enchufe de corriente o la línea telefónica mientras haya un relámpago. Podría causar descarga eléctrica o muerte.



No introduzca metales u objetos extraños. Si llega a ocurrir, desenchufe y llame al servicio técnico. Podría causar fuego o descarga eléctrica.



Si aparece humo o huele a quemado, desenchufe el cable de teléfono o la línea telefónica. Llame al servicio técnico. Si no se hace nada en un tiempo, podría causar fuego o descarga eléctrica.



No lo utilice si hay un escape de gas. Si ocurre, no toque el teléfono o el enchufe. Abra las ventanas para que entre aire. Una chispa podría causar fuego o explosión.



No vierta agua sobre el teléfono y no lo humedezca. Si ocurre, apáguelo y desenchufe el cable de corriente y la línea telefónica. Séquelo. La lluvia, humedad y cualquier líquido contienen minerales que pueden corroer los circuitos. Llame al servicio técnico. Si lo usa sin hacer nada podría causar una descarga eléctrica.

1. INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN



Tenga cuidado con la antena o las esquinas del teléfono. Podrían causar un accidente o herida.



No deje caer nada encima del teléfono. Podría causar una avería.



Si hay humedad u objetos extraños en el cargador, límpielo con un paño suave. Si no se hace nada podría causar una avería.



No sitúe los oídos en el altavoz. Podría causar un accidente o herida.



No lance o deje caer el teléfono. Si lo hace y algo está mal, apáguelo y llame al servicio técnico. Podría causar un accidente, heridas o una avería.



No introduzca ningún destornillador o similar en el teléfono. Podría causar fuego o avería.



No envuelva el teléfono. Podría causar la eliminación de la capa protectora externa.

1. INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN

1.7. Instalación del teléfono

1.7.1. Conexión de la base

Para la conexión a la red eléctrica (**Fig. 4**) inserte el primer pin del cable de alimentación en el lugar indicado con POWER (**A**) en la parte trasera de la base, luego conecte la fuente de alimentación eléctrica en una clavija eléctrica de 220V.

Para la conexión a la línea telefónica, inserte el conector del cable del teléfono en el lugar indicado con LINE (**B**) en la parte trasera de la base , después inserte el otro conector en la clavija telefónica de la pared.

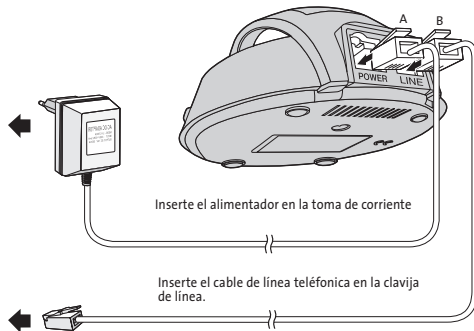


Fig.4

1.7.2. Inserción de baterías recargables

Deslice la tapa trasera del terminal e inserte las dos baterías recargables (**Fig. 5**), prestando atención a la polaridad indicada en el interior. Inserte de nuevo la tapa de la batería.

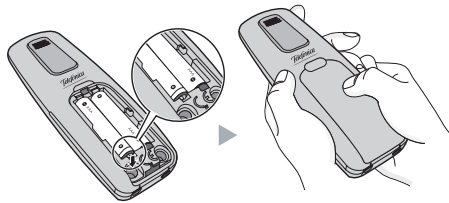



Fig.5

1.7.3. Recarga de baterías

Antes de utilizar el teléfono es recomendable que ponga el terminal a cargar sobre la base durante al menos 12 horas. Posteriormente el tiempo de recarga se reduce a 10 horas. El nivel de carga de las baterías se indica en la pantalla del terminal: Cuando el icono de batería  de la pantalla está vacío, significa que la batería está casi acabada.


Al poner el terminal a cargar, una luz verde se ilumina en la base (**ver Fig.1**) y se mantendrá encendida hasta que el terminal sea retirado de la base. Se recomienda dejar que las baterías se descarguen totalmente y realicen ciclos regulares de recarga. Para realizar esta descarga es aconsejable no dejar el terminal descansando sobre la base. Atención: no use baterías normales que no sean recargables (alcalinas, zinc - carbono, etc.) para la alimentación del terminal.




NOTA: durante la primera recarga, el producto no debería usarse ni para recibir ni realizar llamadas.

1. INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN

1.7.4. Encendido / apagado del terminal inalámbrico

Mantenga presionada durante un segundo la tecla  para encender el terminal inalámbrico.

En pocos segundos, el terminal estará listo para ser usado; si no es así, consulte el apartado 1.7.1.

Para apagar el terminal, mantenga presionada la tecla  al menos un segundo. Después de esto, el terminal emitirá un sonido de confirmación corto y se apagará.

1.8. Cuidado del teléfono

El teléfono debe limpiarse exclusivamente con una bayeta húmeda o antiestática. No haga uso de detergentes o disolventes. Evite el uso de paños secos porque pueden generar cargas electrostáticas que son un peligro potencial para las partes electro-sensibles del teléfono.

El terminal debe mantenerse apartado de las fuentes de calor y electromagnéticas (tv, radio, etc.).

1.9. Ajustes de fábrica

En el momento de compra, el terminal ya está registrado en la base. El terminal es suministrado con los siguientes preajustes de fábrica:

1. SMT (Servicio de Mensajes de Texto)

– Función de Servicio de Mensajes de Texto	Activo
– Memoria de SMT enviados/recibidos	Vacío
– Número de Terminal SMT	1

2. TERMINAL

– Nombre de terminal	PT 1
– Idioma de pantalla	Español
– Agenda telefónica	Vacío
– Registro llamadas recibidas	Vacío
– Registro llamadas realizadas	Vacío
– Registro llamadas perdidas	Vacío
– Función escucha-bebés	No activado
– Bloqueo de teclado	No activado
– Timbre para llamadas externas	Melodía 11/Volumen 7/Estándar
– Timbre para llamadas internas	Melodía 7/Volumen 7/Estándar
– Fondo predefinido	Tierra

1. INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN

– Melodías descargadas	No
– Imágenes descargadas	No
– Tonos teclado	Activado
– Llamada directa	No activado
– Número para llamada directa	Ningún número asignado
– Base seleccionada	1
– Código PIN	1590
– Iluminación	Estándar
– Reloj	Fecha y hora no mostrados
– Alarma	No ajustada
– Citas	Ninguna cita establecida
– Números coloreados	No activado

3. BASE

– Código de acceso a línea externa para intercambio	Ningún código establecido
– PIN de la Base	1590
– Prohibición de llamadas	No activado

1.10. Datos técnicos y tipo de marcación

1.10.1. Datos técnicos

– Tipo de tecnología	Estándar DECT (Teléfono Inalámbrico Europeo Digital) Con perfil GAP (Perfil de Acceso Genérico)
– Canales de RF	10 canales
– Rango de frecuencia	1.881 GHz ~ 1.897 GHz
– Espaciado de canales	1.728 MHz
– Código de audio	ADPCM / 32 Kbit por segundo
– Tipo de modulación	GFSK
– Transmisión de potencia	Sobre 250mW
– Rango de acción	Máx. 50 m interno, 300 m externo
– Alimentación del terminal	2 baterías tipo 1,2 AAA de NiMH de 600 mAh
– Alimentación de la base	PRI 230 V AC; SEC1 6V DC 150 Ma; seg2 6v dc 300mA
– Tiempo de recarga	12 horas para la primera recarga - 10 horas para las siguientes
– Tamaño del terminal y peso	[46.5 x 129 X 24.3mm] X 97 gr.
– Tamaño de base y peso	[92.6 x 93.6 X 51.7 mm] x 99 gramos.
– Terminales conectados a la base	5 (4 + 1 incluido)
– Bases conectadas al terminal	4
– Autonomía	Hasta 8o horas en reposo y hasta 8 horas en conversación


1.10.2. Tipo de marcación

El terminal usa exclusivamente la modalidad de marcación DTMF (Multifrecuencia).

2. PERSONALIZACIÓN


2.1. Ajustes del teléfono

Para acceder al menú de opciones sobre la personalización del terminal, comience siempre con el siguiente procedimiento, válido para todos los ajustes descritos en este capítulo. Con el terminal en condiciones de reposo:

1. Pulse la tecla de función “Menú”.
2. Con la tecla  seleccione “Ajustes teléfono” y confirme con OK.


2.1.1. Reloj

Para beneficiarse de todas las funciones del teléfono (por ejemplo la alarma o las citas), es necesario programar la fecha y la hora correctamente. Éstas son ajustadas automáticamente en el caso de que las llamadas entrantes sean recibidas con la fecha y hora transmitidas por la red telefónica. Para establecer manualmente la fecha y la hora, seleccione del menú “Ajustes teléfono”:

1. Con la tecla  seleccione “Reloj” y confirme con OK.
2. Introduzca día/mes/año (dos cifras cada uno) y confirme con OK.
3. Introduzca hora/minutos (desde 0 a 23 Horas - de 0 a 59 minutos) y confirme con OK.

Al finalizar, la pantalla vuelve automáticamente a “Ajustes teléfono” y puede continuar con la personalización del teléfono.

IMPORTANTE: durante los ajustes de las operaciones anteriores, es posible volver atrás con “Borrar”. En condiciones de reposo, la fecha y hora se mostrarán en la pantalla con el mes indicado por sus tres primeras letras iniciales.

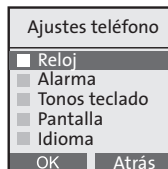




2.1.2. Alarma

El teléfono dispone de función de “Alarma”. Una vez programada, el teléfono sonará diariamente a la misma hora, excepto si es modificada por el usuario o si es desactivada.


Recuerde que, antes de fijar la función de “Alarma” es necesario ajustar la hora de acuerdo con el procedimiento del apartado. 2.1.1.

Desde el menú “Ajustes teléfono”:

- 1) Con la tecla  seleccione “Alarma” y pulse OK.
- 2) Con la tecla  actívelo (SI) o desactívelo (No) y confirme con OK.
- 3) Introduzca la hora (00-23) y minutos (00-59) y confirme con OK.

Importante: Durante los ajustes es posible volver atrás con “Borrar”. En condiciones de reposo la pantalla muestra el icono de “Alarma” .

NOTA: cuando la función está activada, la alarma sonará a la hora seleccionada y será interrumpida pulsando cualquier tecla o automáticamente después de 1 minuto. Para desactivarlo completamente repetir el procedimiento y elegir “No”.

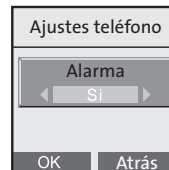

2. PERSONALIZACIÓN

2.1.3. Timbre para llamadas externas

Para ajustar el tono de timbre del teléfono (melodía, volumen, filtro VIP y filtro privado) cuando una llamada externa es recibida, ver **apartado 6.1** del capítulo “Imágenes y sonidos”.



2.1.4. Timbre para llamadas internas


Para ajustar el tono de timbre del teléfono (melodía, volumen, filtro VIP y filtro privado) cuando una llamada interna es recibida (desde otro terminal asociado a la misma base), ver **apartado 6.1** del capítulo “Imágenes y sonidos”.

2.1.5. Tonos teclado

Para activar/desactivar un sonido de confirmación (bip) al pulsar cualquier tecla del teléfono.

Desde el menú “Ajustes teléfono”:

1. Con la tecla  seleccione “Tonos teclado” y pulse OK.
2. Para desactivar (o reactivar) la función seleccione No (Sí) con la tecla  y confirme con OK.

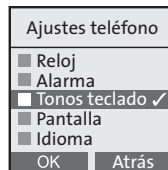



2.1.6. Pantalla

Desde el Menú de Pantalla se puede acceder tanto a los ajustes relativos a la iluminación trasera como al ajuste del contraste de pantalla.

2.1.6.1. Contraste




Es posible ajustar el contraste del color eligiendo entre 11 niveles diferentes: Desde el menú “Ajustes teléfono”

1. Seleccione con la tecla  “Pantalla” y confirme con OK.
2. Seleccione “Ajustar contraste”.
3. Con la tecla  elegir el valor de contraste entre 0 % (mínimo) y 100 % (máximo) y confirme con OK.


2.1.6.2. Retroiluminación de la pantalla (luminosidad)

Puede seleccionar entre activar la iluminación de la pantalla (retroiluminación) cuando una tecla es pulsada, si recibe una llamada, o mantener la pantalla del teléfono siempre encendida o siempre apagada.

Desde el menú “Ajustes teléfono”:

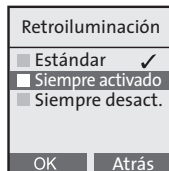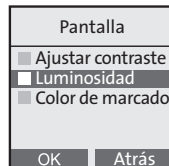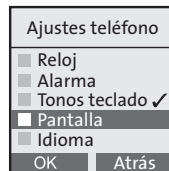

2. PERSONALIZACIÓN



1. Seleccione con la tecla  “Pantalla” y confirme con OK.
2. Seleccione “Luminosidad” y entonces elija una de las opciones siguientes:
 - Estándar: la iluminación se apaga automáticamente 10 segundos después de pulsar la última tecla.
 - Siempre activada
 - Siempre desactivada




NOTA: La iluminación “siempre activada” reducirá la duración de la batería.

2.1.6.3. Color de marcado

Es posible modificar el color negro predeterminado de las cifras que componen el número marcado durante la prellamada (apartado 3.6.2) para que cada número sea mostrado sobre la pantalla con un color diferente.

Desde el menú “Ajustes teléfono”

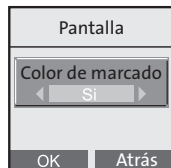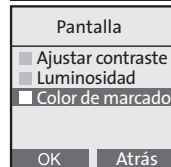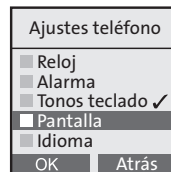

1. Seleccione con la tecla  “Pantalla” y confirme con OK.
2. Seleccione ahora “Color de marcado”.
3. Con la tecla  escoja la alternativa “Color de marcado: Sí” y confirme con OK.
4. Para desactivar estas opciones, repita la operación y elija “Color de marcado: No” y confirme con OK.



2.1.7. Idioma

Este menú le permite elegir entre cuatro idiomas distintos: Español, catalán, gallego y euskera.



Para ello, desde el menú “Ajustes teléfono”:

- 1) Seleccione con la tecla  “Idioma” y confirme con OK.
- 2) Con la tecla  seleccione el idioma deseado, entre español, catalán, gallego y euskera, y confirme con OK.




2.1.8. Llamada directa

Al activar esta función, al presionar cualquier tecla, (excepto la tecla “MENU”) el teléfono realiza automáticamente una llamada hacia un número programado.

Desde el menú “Ajustes teléfono”:

- 1) Seleccione con la tecla  “Llamada directa” y confirme con OK.
- 2) Con la tecla  elija “SÍ” y confirme con OK.

Introduzca el número que será marcado automáticamente. Pulse OK para confirmar. Si previamente un número ya se había programado para la llamada directa, éste es reemplazado al introducir el nuevo número.

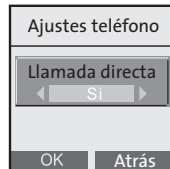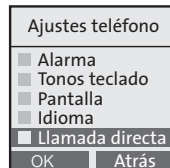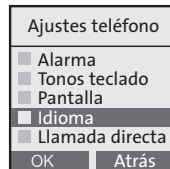


2. PERSONALIZACIÓN

NOTA: cuando la función está activada, en condiciones de reposo sobre la pantalla se visualiza la inscripción “Llamada directa”, y desaparece cuando la función es desactivada.



Para desactivar la función, repita el procedimiento, elija “No” y confirme con OK.

2.1.9. Función Escucha-bebés

Esta función está disponible solamente para las llamadas internas (es decir, entre terminales asociados a la misma base).



Cuando el teléfono está en modo “Escucha-bebés” y una llamada es recibida, el terminal responderá automáticamente, informando sobre los sonidos de su entorno. Para interrumpir la llamada y acabar de monitorizar el entorno pulse la tecla .

Para habilitar esta función desde el menú “Ajustes teléfono”:

- 1) Seleccione con la tecla  “Escucha-bebés” y confirme con OK.
- 2) Con la tecla  seleccione “Sí” y confirme con OK.

NOTA: Cuando la función esté activada, sobre la pantalla, en condiciones de reposo, podrá visualizarse “Escucha-bebés” que desaparecerá cuando la función sea desactivada.

Para desactivar la función, repita el procedimiento, elija “No” y confirme con OK.

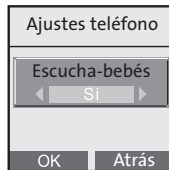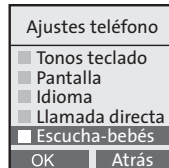

2.1.10. Subscripciones

Es posible asociar hasta 5 terminales a cada base (1 incluido + 4 opcionales). De este modo, podrá usar los terminales para hacer llamadas internas sin ocupar la línea telefónica.



2.1.10.1. Dar de alta un terminal

Para dar de alta un nuevo terminal a su base o dar de alta otra vez el terminal después de un reinicio de la base (ver el párrafo Reiniciar Base).




Sobre la base:

Presione la tecla “Búsqueda” de la base (ver fig. 1, pág. 4) durante 10 segundos, hasta que el LED de la base esté intermitente.

Sobre el terminal que va a ser registrado:

1. Pulse la tecla de función “Menú”.
2. Con la tecla  seleccione “Ajustes teléfono” y confirme con OK.
3. Con la tecla  seleccione “Subscripción” y confirme con OK.
4. Seleccione la base (por ejemplo, Base 2) en la que se quiere dar de alta el terminal y confirme con OK.

NOTA: Las bases en las cuales el terminal se encuentra registrado (4 bases máx.) son visualizadas en la lista con colores diferentes (los terminales se encuentran registrados por defecto en la base 1).

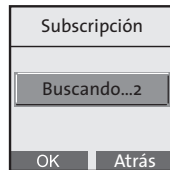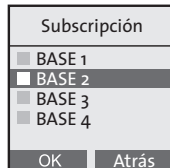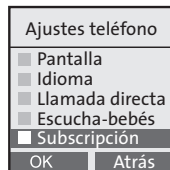

2. PERSONALIZACIÓN

5. La pantalla muestra “Buscando...” seguido por el número de la base seleccionada. Después de identificarla, el código de identificación de la base (RFPI) se visualiza. Pulse OK para confirmar.
6. Marque el PIN de la base (por defecto: 1590) y confirmar con OK. Después de realizar el registro, en la pantalla volverá a aparecer el mensaje “Registro”.

Si el registro no se ha realizado con éxito, y el terminal no está registrado en ninguna base, en la pantalla aparecerá “No suscrito”.

Una vez el registro se ha realizado, cuando llegue una llamada, ésta sonará en todos los terminales asociados a la misma base.

Si un terminal está ocupado en una conversación externa, en todos los otros terminales aparece la indicación **EXT**. No es posible usar éstos para hacer llamadas externas.



2.1.11. Configuración multi-base

Por el perfil GAP del dispositivo, es posible dar de alta el propio terminal a varias bases DECT (también cuando tienen marcas diferentes y modelos) siempre que dispongan del mismo perfil. Cada terminal puede ser registrado en un máximo de 4 bases.

2.1.11.1. Dar de alta un terminal en una base secundaria

Para dar de alta el terminal en otra base del mismo modelo, los procedimientos son los mismos que los indicados en el apartado 2.1.9.1.

Para dar de alta el terminal a una base de un modelo diferente, primero hay que realizar las operaciones descritas en este manual y después seguir el procedimiento de suscripción del terminal descrito en el apartado 2.1.9.1.




Para dar de alta un terminal de un modelo diferente en la base FAMITEL LG 300, primero presionar la tecla “Búsqueda” de la base FAMITEL LG 300 (ver fig. 1, pag. 4) durante 10 segundos y sonará el tono de confirmación en el teléfono. Después seguir las instrucciones específicas del manual del terminal del otro fabricante.

Una vez se haya dado de alta un terminal en más bases, es necesario especificar el tipo de búsqueda (manual o automática) que el terminal vaya a efectuar (ver el apartado 2.1.11.2).

2. PERSONALIZACIÓN




2.1.11.2. Selección de la base

Si el terminal ha sido dado de alta en más de una base (se permite un máximo de 4 bases diferentes), se puede ajustar manualmente la base que se va emplear, o dejar que automáticamente se elija la base con señal más potente.

1. Presione la tecla de función “Menú”.
2. Con la tecla  seleccione “Ajustes teléfono” y confirme con OK.
3. Seleccione con la tecla  “Seleccionar Base” y confirme con OK.
4. Presione la tecla  para desplazarse por los números de base. Las bases en las que el terminal ya se encuentra dado de alta aparecen en la lista en color negro.
5. Escoja la base y confirme la elección con OK. Si prefiere búsqueda automática coloque el cursor sobre la “Base mejor” (así cada cierto tiempo se busca la base con señal más potente) y confirme con OK.
A los pocos segundos, la pantalla visualiza el número de la base en la que está conectado el terminal (ejemplo: Base 1).



NOTA: En el caso de búsqueda automática, al pasar de una base a otra, la conversación en curso será interrumpida.

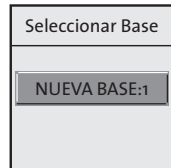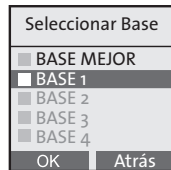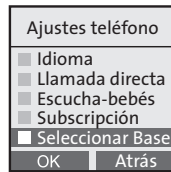Además, si las bases en las que está dado de alta el terminal se encuentran físicamente cerca una de otra, es posible que la selección de la base no se realice con éxito al primer intento. En tal caso, se sugiere reintentar y/o alejar alguna base.





2.1.12. Cambiar el código (PIN) del terminal

Para cambiar el PIN del terminal (por defecto es 1590):

1. Presione la tecla de función “Menú”.
2. Con la tecla  seleccione “Ajustes teléfono” y confirme con OK.
3. Seleccione con la tecla  la opción “Modificar PIN” y confirme con OK.
4. Introduzca el PIN actual en el terminal y confirme con OK. En caso de error se escuchará un aviso acústico y será necesario volver a introducir el PIN.
5. Introduzca el nuevo PIN (4 cifras) y confirme con OK.
6. Confirme el nuevo PIN y pulse OK. La inscripción “PIN modificado” aparecerá en pantalla. En este momento el terminal tendrá el nuevo PIN.


NOTA: se sugiere tomar nota del nuevo PIN.

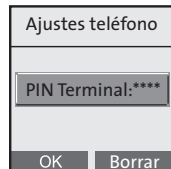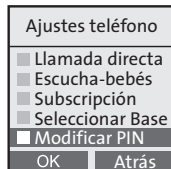

2. PERSONALIZACIÓN


2.1.13. Identificación de la base

Para saber la ID de la base a la que se ha registrado el terminal:

1. Presione la tecla de función “Menú”.
2. Con la tecla  seleccione “Ajustes teléfono” y confirme con OK.

Seleccione con la tecla  la opción “ID Base” y confirme con OK.

En la pantalla se visualizará la ID de la base en la que está registrado el terminal.

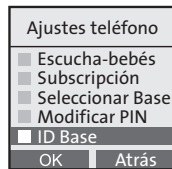




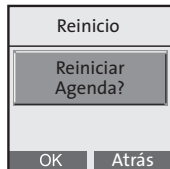
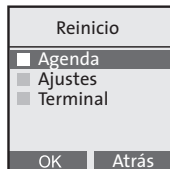
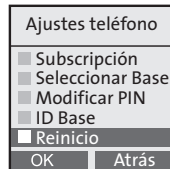
2.1.14. Reinicio del terminal

La operación de reinicio permite al usuario cancelar las personalizaciones realizadas previamente. Existen tres posibles niveles de reinicio:

1. Borrado de los números de la agenda telefónica (Agenda). Ver NOTA 1 para más detalles.
2. Restauración de los ajustes principales del terminal (Ajustes). Ver NOTA 2 para más detalles.
3. Reinicio total del terminal (Terminal). Ver NOTA 3 para más detalles.

Para realizar uno de los tres tipos de reinicio:

1. Presione la tecla de función “Menú”.
2. Con la tecla  Seleccione la opción “Ajustes teléfono” y confirme con OK.
3. Seleccione con la tecla  la opción “Reinicio” y confirme con OK.
4. Introduzca el PIN del terminal (el PIN por defecto es 1590) y confirme con OK.
5. Presionar la tecla  elegir el tipo de reinicio (por ejemplo, Agenda telefónica) y confirme con OK.
Cuando sea requerido, confirmar la elección con OK.



2. PERSONALIZACIÓN

NOTA 1: Después de un reinicio de “Agenda”


Todos los números en la agenda telefónica serán borrados.

NOTA 2: Después de un reinicio de “Ajustes”

Ajustes de fábrica relativos al terminal serán restablecidos como se recoge en el apartado 1.9. Solamente se conservarán los siguientes ajustes: logos y tonos de llamada descargados, reloj, Registro llamadas recibidas y realizadas y Agenda telefónica.

NOTA 3: Después de un reinicio de “Terminal”

Se realizarán todas las operaciones anteriores. Además, también se realizarán las siguientes: cancelación del Registro llamadas recibidas y realizadas, cancelación de logos y tonos de llamada descargados y restauración del PIN del terminal a 1590. Además, será necesario registrar de nuevo el terminal como se describe en el apartado 2.1.10.1.

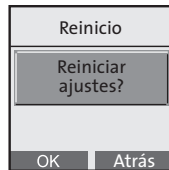



2.1.15. Bloquear teclado

La función de bloquear el teclado es útil para evitar activar funciones accidentalmente.

Cuando se activa el bloqueo del teclado, todas las teclas están bloqueadas excepto la tecla de función “Desbloquear”. Además, no es posible realizar ninguna llamada desde el terminal pero sí puede recibirlas.


Para bloquear el teclado:

1. Pulse la tecla de función “Menú”.
2. Con la tecla  seleccione “Ajustes teléfono” y confirme con OK
3. Seleccione con la tecla  “Bloquear teclado” y confirme con OK.

En la pantalla se mostrará el mensaje “Teclado bloqueado”.

Para desbloquear el teclado:


1. Pulse la tecla de función “Desbloquear”. En la pantalla aparecerá el mensaje “Desbloquear teclado?”.
2. Confirme con OK para volver a la condición normal.

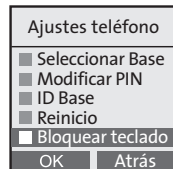

2. PERSONALIZACIÓN

2.2. Ajustes base

Para acceder al menú de opciones relativas a la personalización de la base, **empiece siempre con el siguiente procedimiento**, que es válido para todos los ajustes descritos en este capítulo. Con el terminal en condiciones de reposo:

1. Pulse la tecla de función “Menú”.
2. Con la tecla  seleccione “Ajustes Base” y confirme con OK.





2.2.1. Inhabilitación del terminal

Es posible inhabilitar un terminal desde otro terminal, asociados o no a la misma base.

Si el terminal inhabilitado, está dado de alta en otra base, automáticamente pasará a funcionar sobre esta última. Para volver a usar este terminal sobre la base anterior, será necesario seguir otra vez el procedimiento de registro descrito en el apartado “Subscripción”.




NOTA: No es posible desactivar un terminal cuando es el único dado de alta en la base conectada.

Desde el menú “Ajustes base”:

- 1) Seleccione con la tecla  “Inhabilitar term.” y confirme con OK.
- 2) Introduzca, si se requiere, el PIN de la base y confirme con OK.
- 3) Seleccione con la tecla  el terminal a inhabilitar y confirme con OK.
- 4) Pulse OK cuando la confirmación sea requerida.

En la pantalla del terminal desactivado aparecerá la inscripción “Fuera de cobertura” o “no suscrito”, de acuerdo con el número de bases a las que el terminal desactivado estaba registrado antes de la inhabilitación.

En caso de que se intente desactivar el único terminal asociado a la base conectada, aparecerá un mensaje de error: “Error: sólo un terminal suscrito!”

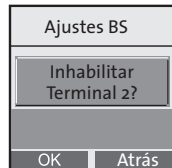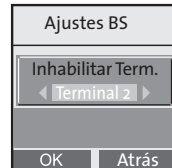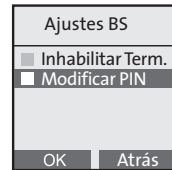


2. PERSONALIZACIÓN

2.2.2. Cambiar el PIN de la base

El cambio del PIN de la base puede ser útil para prevenir la modificación no autorizada de algunos ajustes (como por ejemplo la configuración de la prohibición de llamada hacia números específicos) por otros usuarios.



Desde el menú “Ajustes base”:

- 1) Seleccione con la tecla  “Modificar PIN” y confirme con OK.
- 2) Introduzca el PIN actual (Predeterminado: 1590) y confirme con OK.
- 3) Introduzca el nuevo PIN (4 cifras) y confirme con OK.
- 4) Introduzca de nuevo el nuevo PIN para confirmarlo. Pulse OK.

Si la operación es llevada a cabo correctamente, aparecerá el siguiente mensaje de confirmación: “PIN base modificado”.

Desde ahora, será necesario usar el nuevo código para los ajustes que se requieran.

NOTA: se sugiere tomar nota del nuevo código.

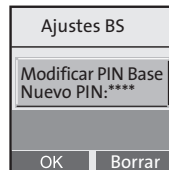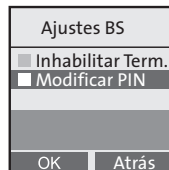






2.2.3. Bloqueo de llamadas

Es posible programar hasta cinco prefijos (máximo 5 dígitos cada uno) cuyas llamadas serán prohibidas. Es posible escoger cuál de los terminales asociados a la base tendrá la prohibición.

2.2.3.1. Ajustes del bloqueo de llamadas

Desde el menú “Ajustes base”:

1. Seleccione con la tecla  “Bloqueo” y confirme con OK. Sobre la pantalla aparecerá un mensaje solicitando el PIN.
2. Introduzca el PIN y confirme con OK. Sobre la pantalla se visualizará el último valor ajustado en la primera posición o “*****” en el caso de que ningún prefijo a bloquear haya sido introducido.
3. Introduzca el prefijo a bloquear (Por ej.: 899) y pulse OK para confirmar.
4. Con la tecla  seleccione el terminal a bloquear y confirme con OK.

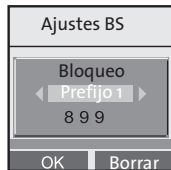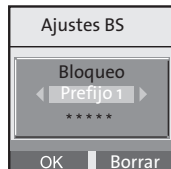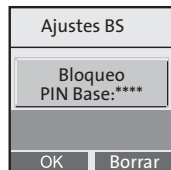


2. PERSONALIZACIÓN

Para cada prefijo a bloquear, el procedimiento a seguir debe ser el mismo indicado en los puntos previos.

2.2.3.2. *Desactivación del bloqueo de llamadas*


Para desactivar el bloqueo de llamadas de un terminal, repita el procedimiento anterior hasta seleccionar el prefijo bloqueado (ej.: 899). Entonces, pulse la tecla de función “Borrar” y elimine uno por uno todos los dígitos del prefijo, hasta que en la pantalla aparezca “*****”. Confirme con OK. Aparecerá la pregunta “¿Eliminar bloqueo de llamada?”. Confirme con OK de nuevo.

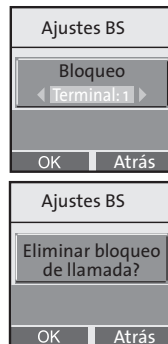

2.2.4. Reinicio de la base


Emplee esta función para restaurar los ajustes de la configuración por defecto de la base (excepto el código de acceso a línea para PABX y el tiempo de pausa/flash), y por tanto también el PIN vuelve a su valor inicial “1590”.

En el menú “Ajustar Base”:

1. Seleccione con la tecla  “Reiniciar Base” y confirme con OK.
2. Cuando sea requerido, introduzca el PIN de la base y confirme con OK.
3. Se le preguntará, “¿Confirmar Reiniciar Base?”. Confirmar con OK. La pantalla mostrará “Reinicio Base Realizado” y el dispositivo regresará al menú principal indicando “No suscrito” en la pantalla.

Para usar el terminal otra vez es necesario realizar un nuevo “Registro”.

NOTA: Después de la operación de “Reiniciar Base”, todos los terminales asociados incluyendo el original quedarán sin registrar (la pantalla en reposo mostrará “No suscrito”). Por lo tanto, será necesario hacer un nuevo registro (para más detalles ver el apartado 2.1.10.1.).

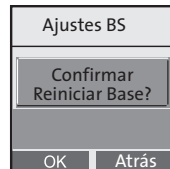




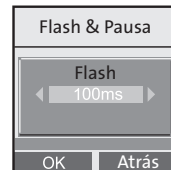
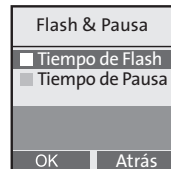
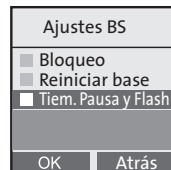
2. PERSONALIZACIÓN

2.2.5. Tiempo de flash

Para fijar el tiempo de flash:




En el menú “Ajustes Base”:


1. Seleccione con la tecla  “Tiem. Pausa-Flash” y confirme con OK.
2. Introduzca el PIN de la Base (predeterminado 1590) y confirme con OK.
3. Seleccione con la tecla  la opción “Tiempo de flash” y confirme con OK.
4. Con la tecla  seleccione el valor del tiempo de flash (expresado en milisegundos, valor por defecto: 100 ms) y confirme con OK.



2.2.6. Ajustes de la duración de pausa

Para modificar la duración de la pausa, desde el menú “Ajustes base”:

1. Seleccione “Tiem. Pausa Flash” con la tecla  y confirme con OK.
2. Seleccione con la tecla  “Tiempo de Pausa” y confirme con OK.
3. Introduzca el PIN de la BASE (predeterminado 1590) y confirme con OK.
4. Seleccione con la tecla  el valor de pausa (2 segundos o 4 segundos) y confirme con OK.

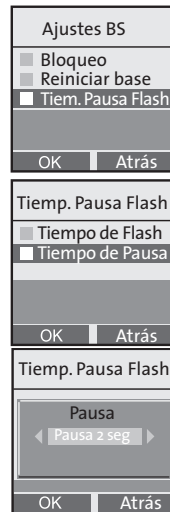

3. USO DEL TELÉFONO

3.1. *Indicación de fuera de cobertura*

Si la base no está conectada a la red o si el terminal se encuentra a una distancia excesiva de la base (fuera del máximo rango de acción aproximado 50 metros en entornos cerrados y de 300 metros en abiertos) aparecerá en la pantalla el aviso “Fuera de cobertura”.


En este caso, compruebe que la base está conectada y que la distancia entre la base y el terminal no ha superado el máximo rango de acción permitido.


3.2. *Búsqueda*

Para localizar el terminal cuando está fuera de su base, siempre que esté encendido y dentro del radio de cobertura, presione la tecla de “Búsqueda” ubicada en la base (Fig. 1, pág. 4). Todos los terminales asociados a esa base comenzarán a sonar durante 30 segundos.

Para interrumpir el tono de llamada antes de los 30 segundos, pulse de nuevo la misma tecla de la base o cualquier otra tecla del terminal.

3.3. *Indicación de la duración de la llamada*

Esta función es automática y se activa cuando la tecla de descolgado  es pulsada. La duración de la llamada (en minutos y segundos) es visualizada en la pantalla durante 3 segundos tras finalizar la llamada.

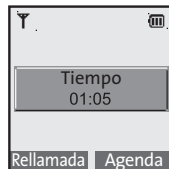


3.4. Recibir una llamada externa

Cuando una llamada externa es recibida, el terminal emite el sonido de la melodía seleccionada como “melodía externa” y el LED verde de la base parpadea. En la pantalla del terminal se visualizará según los casos:



1. El número llamante, cuando el Servicio de Identificación de Llamadas está activado(*).
2. “Privado” cuando el Servicio de Identificación de Llamadas está activado pero el llamante oculta voluntariamente su número.
3. “Llamando” cuando el Servicio de Identificación de Llamadas no está activado.

Para responder:

Con el terminal **colocado sobre la base**:

Para responder una llamada, simplemente levante el terminal. En la base, el LED verde se mantendrá encendido durante la conversación. Para finalizar la llamada, presionar la tecla .

Con el terminal **separado de la base**:

Presione la tecla  o la tecla de función “Aceptar” para responder la llamada. En la base, el LED verde se mantendrá encendido durante la conversación. Para finalizar la llamada, presionar la tecla .


(*) Para darse de alta en el Servicio de Identificación de Llamada, tiene que llamar a la Línea de Atención Personal de Telefónica, 1004 (llamada gratuita).



3. USO DEL TELÉFONO

3.5. Recibir una llamada interna



Cuando recibe una llamada interna, el terminal emite el sonido de la melodía configurada como “melodía interna”. El LED verde de la base no parpadea. En la pantalla del terminal se visualiza el mensaje “Terminal” seguido del número que está haciendo la llamada.


Para responder a la llamada, seguir al mismo procedimiento utilizado para llamadas externas. Para finalizar la llamada, presionar la tecla .



3.6. Hacer una llamada

3.6.1. Marcación directa

1. Pulse la tecla  para tomar línea.
2. Marque el número a llamar. Si desea introducir una pausa entre los dígitos, pulse la tecla de Pausa.
3. Para colgar al final de la comunicación, pulse la tecla  o coloque el terminal sobre la base.

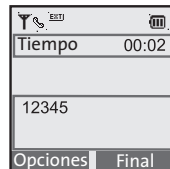


3.6.2. Premarcación


Puede marcar el número al que se va a llamar antes de ocupar línea; de este modo, es posible corregir cifras y/o números marcados por error.

Si desea introducir una pausa entre los dígitos, pulse la tecla de Pausa.

Proceda de la siguiente forma:

1. Marque el número a llamar, éste se visualizará en la pantalla. Si desea introducir una pausa entre los dígitos, pulse la tecla de Pausa. Para cancelar una cifra marcada por equivocación, presionar la tecla clave correspondiente a “Borrar” durante un corto espacio de tiempo.
2. Presione la tecla  para llamar al número que se visualiza.
3. Espere la señal de respuesta.

NOTA 1: Con la línea ocupada, el LED verde de la base permanecerá encendido.

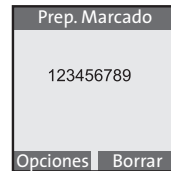



3. USO DEL TELÉFONO

3.6.3. Marcar un número desde la agenda Telefónica




La primera vez que acceda a la agenda sólo aparece la opción “Añadir entrada”. Una vez tenga entradas en la agenda, hay dos maneras de hacer una llamada desde la agenda telefónica:

- **El modo estándar (con búsqueda):**




1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla de función que corresponde a la “Agenda”.
2. Seleccione la opción “Buscar” y pulse OK.
3. Introduzca la/s letra/s inicial/es del nombre al que quiere llamar y pulse la tecla de función “Buscar”. El cursor se posicionará automáticamente sobre el nombre localizado (la precisión dependerá de las letras introducidas en la búsqueda y de la coincidencia de los nombres de la agenda telefónica). Se puede desplazar entre los nombres con la tecla  y presione la tecla de función “Llamada” o  para realizar la llamada.

ATENCIÓN: El teléfono distingue entre letras mayúsculas y minúsculas, por lo tanto preste atención cuando introduzca nombres y cuando realice la búsqueda.

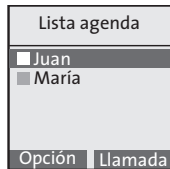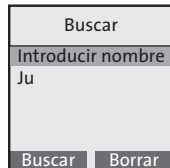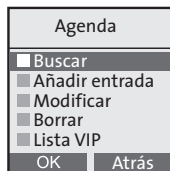NOTA: Al pulsar la tecla “Buscar” sin introducir ningún carácter (pantalla vacía), se visualizará en orden alfabético la lista de nombres de la agenda telefónica.







• **Modo rápido (desde la lista directa)**





1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla . De este modo, los nombres de la agenda telefónica aparecerán ordenados alfabéticamente.
2. Seleccionar con la tecla  el nombre a llamar y pulse  para realizar la llamada.


3.6.4. Rellamada de los últimos 10 números llamados

Gracias a esta función, puede llamar a uno de los últimos 10 números marcados.

1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla  o la tecla .
2. Seleccione con la tecla  el nombre a llamar y pulse  para realizar la llamada.

Como alternativa, también se puede acceder a la lista de la forma siguiente:

1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla “Menú”.
2. Seleccione con la tecla  “Registro llamadas” y confirme con OK.
3. Seleccione con la tecla  la opción “Llamada realizada” y pulse OK.
4. Seleccione con la tecla  el número a llamar, pulse la tecla  para hacer la llamada.

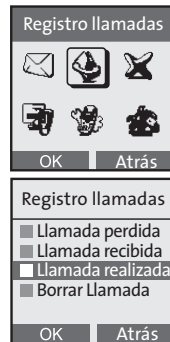





3. USO DEL TELÉFONO

3.6.5. Remarcado de un número del Registro llamadas recibidas/perdidas


FAMITEL LG 300 dispone de una lista específica para las llamadas recibidas (con respuesta) y para las llamadas perdidas (sin respuesta). En ambas listas es posible almacenar un total de 50 llamadas.

NOTA: Para beneficiarse de esta opción, el Servicio de Identificación de Llamada de Telefónica ha de estar activado(*). Ver la sección correspondiente en este manual para más detalles.

Para acceder a dichas listas:


1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla “Menú”.
2. Seleccione con la tecla  la opción “Registro llamadas” y confirme con OK.
3. Seleccione con la tecla  la opción “Llamada perdida” o “Llamada recibida” y pulse OK.
4. Seleccione con la tecla  el número a llamar, luego pulse la tecla  para realizar la llamada.

(*) Para darse de alta en el Servicio de Identificación de Llamada, ponerse en contacto con la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004, llamada gratuita).

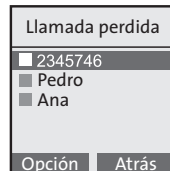

3.6.6. Gestión de Registro llamadas

Para acceder al menú “Registro llamadas”, proceda como sigue:


1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla “Menú”.
2. Seleccione con la tecla  la opción “Registro llamadas” y confirme con OK.

Aparecerán las siguientes opciones/listas:

- “Llamada perdida”: incluye la lista de llamadas perdidas.
- “Llamada recibida”: incluye la lista de llamadas contestadas.
- “Llamada realizada”: incluye la lista de números marcados.
- “Borrar Llamada”: permite borrar completamente un registro de llamadas específicas (o todas ellas). Para esta operación, ver el apartado 3.6.7.


Cada lista de llamadas contiene un submenú al que se accede presionando la tecla “Opción”, y está compuesto por las siguientes opciones:

- “Detalles”: para ver la fecha y hora de la llamada.
- “Guardar en agenda”: para guardar un número en la agenda telefónica.
- “Borrar”: para cancelar un número de teléfono del registro de llamadas.
- “Enviar Mensaje”: para enviar un mensaje al número seleccionado.
- “Llamada”: para llamar al número seleccionado.


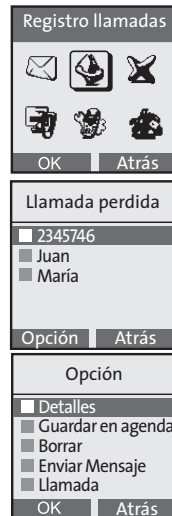


3. USO DEL TELÉFONO

3.6.7. Borrado rápido del registro llamadas

1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla “Menú”.
2. Seleccione con la tecla  la opción “Registro llamadas” y confirme con OK.
3. Seleccione la opción “Borrar Llamada” y pulse OK.
4. Seleccione la lista de llamadas que desea borrar y confirme con OK.
5. Cuando la confirmación es requerida, pulse OK otra vez.

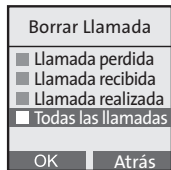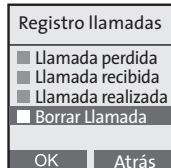

NOTA: para vaciar todas las listas mediante una operación única, seleccione “Todas las llamadas” y pulse OK cuando se solicite la confirmación.




3.7. *Hacer una llamada interna*

En la configuración multi-terminal, es posible hacer llamadas internas sin ocupar la línea externa (llamadas sin coste).

Para hacer una llamada interna, proceda de la siguiente manera:

1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla correspondiente a “Llamada interna” .
2. Se visualiza una lista de 5 terminales (El símbolo ✓ identifica el terminal que está llevando a cabo la operación).
3. Con la tecla  seleccione el terminal a llamar (ejemplo, terminal 2) y pulse OK.

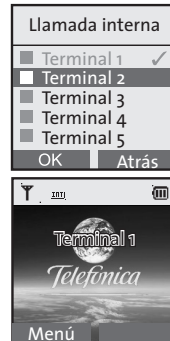

El número del terminal llamado se visualizará en la pantalla con la inscripción “Terminal” y el número de terminal llamado.




3. USO DEL TELÉFONO

3.8. *Volumen de escucha*

Para cambiar el volumen de escucha durante una conversación:

1. Presione la tecla de función izquierda correspondiente a “Opciones”.
2. Presione la tecla  y escoja la opción “Volumen” y pulse OK.
3. Use la tecla  para variar el nivel de volumen de escucha (desde 1 a 9). Confirme con OK para guardar los cambios.

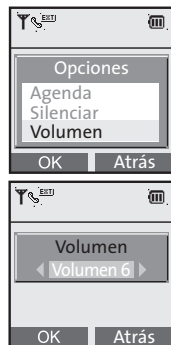

3.9. Música en espera

Durante una conversación, es posible poner temporalmente al interlocutor en espera, desactivando el micrófono del terminal; el interlocutor escuchará música de fondo.


Para habilitar la música en espera:

1. Presione la tecla de función correspondiente a “Opción” y escoja la opción “En espera”.
2. Presione OK para activar la función. En la pantalla se visualizará “En espera”.

Para salir de la función “En espera”:

1. Presione la tecla de función “Inhabilitar”.


NOTA: Durante una llamada interna no es posible poner al otro usuario en espera (pero si es posible excluir el micrófono).

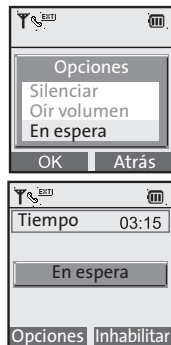

3. USO DEL TELÉFONO

3.10. Función silencio (desactivar el micrófono)


Durante una conversación (tanto interna como externa) es posible silenciar temporalmente el micrófono propio:

1. Durante la llamada, pulse la tecla de función “Opciones”.
2. Con la tecla  seleccione “Silenciar” y pulse OK.
3. Sobre la pantalla aparece “Silenciado”. Para deshacer “Silenciar”, pulse “Habilitar”.

3.11. Tecla R

La tecla **R** puede ser utilizada en los siguientes casos:

1. Utilización de los servicios de Telefónica en relación a las teclas numéricas (para servicios tales como “Llamada en espera”, “Conferencia a tres”...).
2. Utilización de servicios específicos de centralita privada (PABX), cuando el dispositivo está conectado a ésta. En este caso, ver el manual de usuario de la centralita privada.

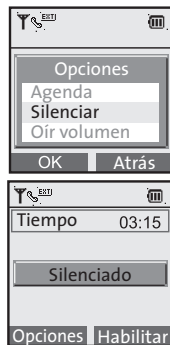

3.12. Agenda telefónica

Es posible guardar hasta 200 nombres y números en la agenda telefónica con las siguientes características:

- Cada número puede estar compuesto por un máximo de 32 cifras.
- Cada nombre puede estar compuesto por un máximo de 16 caracteres.



3.12.1. Guardar un número

Para guardar un número en la agenda telefónica, con el terminal en reposo proceder de la siguiente forma:







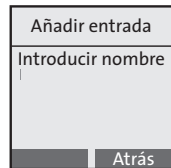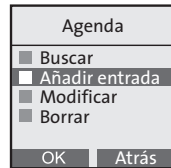





1. Presione la tecla de función “Agenda”, escoja la opción “Añadir entrada” y confirme con OK.
2. Introduzca el nombre y confirme con OK.
3. Introduzca el número, pulse la tecla de función “Opción” y confirme con “Guardar”.

En caso de error, usando la tecla , posicione el cursor a la izquierda del carácter a modificar y pulse la tecla “Borrar”.

La siguiente tabla muestra la correspondencia entre los caracteres y cada tecla.



3. USO DEL TELÉFONO

Tecla	Caracteres o cifras correspondientes
	1 @ : / < > ()
	a b c A B C 2 á à
	d e f D E F 3 é è
	g h i G H I 4 í ì
	j k l J K L 5 Ç
	m n o M N O 6 ñ ó ò
	p q r s P Q R S 7
	t u v T U V 8 ú ù
	w x y z W X Y Z 9
	0 . , ? ! %
	_ * € \$
	(espacio) # & + -

3.12.2. Guardar opciones en la agenda telefónica (con el Servicio de Identificación de Llamada) (*)


Al guardar un número en la agenda telefónica, también dispone de las siguientes opciones:

1. Asociar una melodía diferente a cada número.
2. Establecer si será considerado como VIP (cuando llama un número “VIP” el teléfono sonará aunque se haya deshabilitado el tono de timbre).

NOTA: Esta opción está disponible sólo cuando el Servicio de Identificación de Llamada está activado.



Para establecer estas opciones, después de introducir el número pulse la tecla de función “Opciones”.

1. Asociación de melodía.

Se puede escoger la melodía de una llamada entrante seleccionando “Asignar tono”. Puede desplazarse por las melodías con la tecla . Para confirmar pulse OK.

NOTA: después del mensaje de confirmación “Ajustar tono”, recuerde guardar la asociación a través de “Guardar” en el menú “Opciones”.

(*) Para darse de alta en el Servicio de Identificación de Llamada, ponerse en contacto con la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004, llamada gratuita).

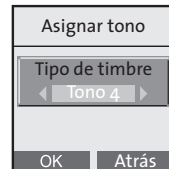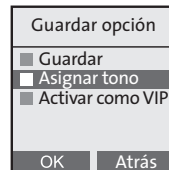


3. USO DEL TELÉFONO

2. Atribución VIP (filtrado de llamadas):

Los números de teléfono definidos como VIP permanecen activos incluso cuando la función “Nunca activo” del terminal está seleccionada (ver el apartado “Filtro VIP” 6.1.1), el terminal sonará sólo para llamadas entrantes desde números considerados VIP. Seleccione “Activar como VIP” y pulse OK.


NOTA: Después del mensaje de confirmación “Activado”, recuerde guardar la asociación (con la personalización VIP relevante) a través de “Guardar” en el menú “Opciones”. A partir de ese momento, el número de teléfono es considerado VIP. Para visualizar la lista de todos los VIP, ver el apartado 3.12.3.

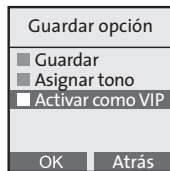


3.12.3. Lista VIP



Para visualizar todos los números de teléfono considerados VIP:

1. Pulse la tecla de función “Agenda”, y desplácese por la lista hasta visualizar “Lista VIP”. Pulse la tecla OK.
2. Se abrirá un submenú (pulse OK para acceder a cada uno de ellos):

- “Mostrar lista VIP”: para visualizar todos los números de teléfono considerados VIP. Desplácese por la lista con la tecla . Puede pulsar “Borrar” para quitar la opción VIP de un determinado número de teléfono.

NOTA: tras ser eliminada de la Lista VIP, el número no será borrado de la Agenda telefónica.

- “Añadir VIP”: para añadir números de teléfono a la lista “VIP”. Después de elegir esta opción, se muestra la lista de la agenda telefónica. Seleccione con la tecla  el nombre a introducir en la lista VIP y confirme con OK.
- “Borrar todo”: para cancelar la opción VIP de todos nombres seleccionados.

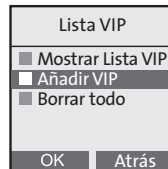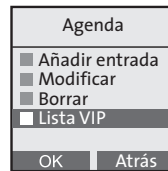

3. USO DEL TELÉFONO

3.12.4. Opciones de la agenda telefónica

Existen dos modalidades de acceso a la agenda telefónica: estándar y rápido.


- **Modo estándar:**



1. Con el terminal en estado de reposo, pulse la tecla “Agenda”.
2. Aparecerá la lista completa de las operaciones que se pueden realizar.

Buscar

Seleccione “Buscar”, y pulse OK.

ATENCIÓN: El teléfono distingue entre letras mayúsculas y minúsculas, por lo tanto preste atención al introducir los nombres y al hacer la búsqueda.

Introduzca la letra/s inicial/es del contacto al que quiere llamar y pulse la tecla “Buscar”. El cursor se situará cerca del valor que busca (la precisión depende del número de caracteres introducidos por el usuario y de la posible presencia de varios nombres similares entre sí). Al final desplácese con la tecla .

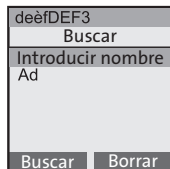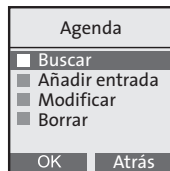

NOTA: Pulsando “Buscar” sin introducir ninguna letra (mostrar vacío), se mostrará la lista de la agenda telefónica en orden alfabético.

Añadir entrada (ver párrafo “Guardar un número”).

Modificar

Se utiliza para modificar los datos de un contacto:

- Nombre
- Número de teléfono
- Melodía asociada
- Atributo VIP

Para modificar los datos de un contacto, primero seleccione el nombre del contacto con la tecla “Buscar”, confirmando cada vez la elección con OK al final de las modificaciones.

Para modificar la melodía asociada y el atributo VIP vaya a la opción “Guardar opciones en la agenda telefónica”).

Borrar:

Esta función permite cancelar (por elección del usuario) solamente un elemento o todos los elementos de la agenda telefónica.

3. USO DEL TELÉFONO

- **Borrar entrada:**



Primero busque el nombre que quiere eliminar, tal y como se describe en el apartado “Buscar”, pulse la tecla de función “Borrar” y confirme con OK.

- **Borrar todos:**


Pulse OK cuando se le pregunte “Borrar agenda entera?” y todos los elementos de la lista serán eliminados. Entonces podrá introducir un nuevo elemento pulsando la tecla de función “Añadir” y proceda como se describe en el apartado 3.12.1. “Guardar un número”.

Lista VIP:

Seleccionando este elemento con OK, se accederá a la lista de los elementos clasificados como “VIP”. Ver el párrafo “Lista VIP” para detalles adicionales.


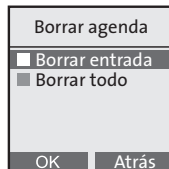
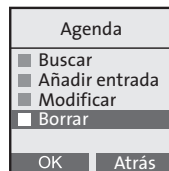


- **Modo rápido:**

1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla de función .

Se mostrará la lista con los nombres de la agenda telefónica en orden alfabético. Al seleccionar un nombre, pulse la tecla de función “Opciones” accediendo al submenú, desde donde es posible:

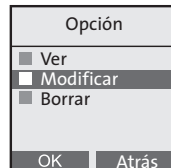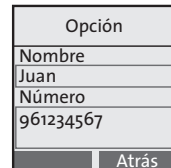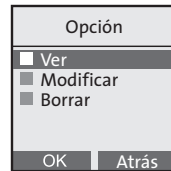

- Ver los detalles del contacto (seleccionando “Ver”). Se muestra un marco único con el nombre y el número de teléfono de un contacto.
- Modificar los detalles del contacto (seleccionando “Modificar”), según se explica en el modo de acceso estándar en este apartado.
- Eliminar el contacto (seleccionando “Borrar”).



3. USO DEL TELÉFONO

3.13. *Transferencia de llamadas entre terminales*

Para transferir una llamada externa de un terminal (A) a otro terminal (B) durante una conversación proceda de la siguiente manera:

1. Durante la conversación entre el terminal (A) y el número externo, pulse en (A) la tecla de función correspondiente a “Opciones”, seleccione “Llamada interna” y pulse la tecla OK (el usuario externo es retenido con música).
2. En la lista de los 5 terminales (el símbolo ✓ identifica el terminal con el que se realiza la operación), elija el terminal al que se quiere llamar pulsando la tecla . Pulse OK ahora, el terminal (B) recibirá la llamada, y empezará a sonar.
3. Tan pronto como (B) responda, comenzará una conversación interna ente (A) y (B), mientras el usuario externo sigue escuchando la música en retención.
4. Para definitivamente transferir la llamada al terminal (B) desde el terminal (A), pulse la tecla .


3.14. Conferencia (2 terminales y 1 usuario externo)


Realice todos los pasos descritos en el apartado anterior, hasta el punto 3 incluido. En ese momento, pulse “Opción” en el terminal (A), escoja la opción “Conferencia” y confirme con OK. De esta manera quedará activada la conferencia a tres (2 terminales más 1 usuario externo).

3. USO DEL TELÉFONO

3.15. *Activación manos libres*

El terminal FAMITEL LG 300 está dotado con una tecla de manos libres .

Es suficiente con pulsar la tecla de manos libres durante una conversación para activar la función manos libres. Para desactivar la función, pulse de nuevo la misma tecla .

Además, con el terminal en reposo, es posible tomar línea directamente pulsando esta tecla. Después, marque el número para inmediatamente iniciar una llamada (en este modalidad, no es posible corregir con las teclas de función las cifras que se introdujeron por error, sino que es necesario liberar la línea pulsando la tecla  y empezar de nuevo).

4.1. Uso del Servicio de Mensajes de Texto de Telefónica

Con FAMITEL LG 300 es posible enviar y recibir mensajes. En particular, el Servicio de Mensajes de Texto de Telefónica permite:

- Enviar / recibir mensajes de y a los números de la red fija de Telefónica.
- Enviar / recibir mensajes de y a teléfonos móviles.

(*) En función de la disponibilidad del Servicio.

4. MENSAJES





4.1.1. Configuración del servicio mensajes de texto

En el momento de la compra, el teléfono FAMITEL LG 300 ya está configurado para enviar y recibir mensajes de texto. El servicio se activa automáticamente al enviar el primer mensaje de texto.

Para recibir mensajes de texto es necesario haber enviado al menos un mensaje para que el servicio quede activado.

4.1.2. Activación/Desactivación del servicio mensajes de texto

Usted puede activar o desactivar el Servicio de Mensajes de Texto mediante el menú “Mensajes”, siguiendo el siguiente procedimiento.


1. Con la tecla  seleccione “Mensajes Texto”.
2. Con la tecla  seleccione “Ajustes” y pulse OK para confirmar.
3. Con la tecla  seleccione “Servicio SMT” y pulse OK para confirmar.
4. Ahora puede seleccionar “Activado” o “Desactivado” con la tecla .
5. Pulse OK para confirmar.



Número de terminal

El número de terminal es un parámetro de la red telefónica pública para distinguir, durante la recepción de un mensaje, las diferentes bases que deben recibir el mensaje. En una red privada, sólo una base (“Teléfono principal”) puede y debe tener el “N.º terminal” a uno (valor predeterminado). Por lo tanto, si en la red privada están conectadas otras bases telefónicas con Soporte SMT, el “N.º terminal” de estas bases tendrá que ser modificado (es decir, tendrá que ser diferente a uno).


Para modificar el número de terminal en FAMITEL LG 300 proceder de la siguiente manera:

1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla menú.
2. Seleccione mensajes y pulse OK.
3. Seleccione No terminal y pulse OK.
2. Con la tecla  elija el número de terminal deseado y confirme con OK.







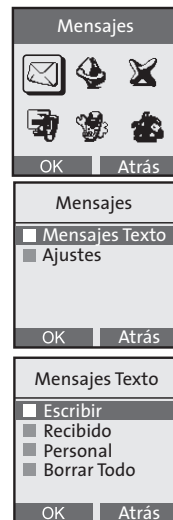





4.1.3. Escribir y enviar un mensaje de texto


4.1.3.1. Escribir un mensaje de texto

1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla “Menú”.
2. Seleccione “Mensajes” y pulse OK.
3. Seleccione “Mensajes Texto” y pulse OK.
4. Seleccione “Escribir” y pulse OK.
5. Introduzca el texto del mensaje y confirme con OK. Consulte la tabla de correspondencia entre las teclas del teléfono y los caracteres asociados.






4. MENSAJES

Tecla	Caracteres o cifras correspondientes
	1 @ : / < > ()
	a b c A B C 2 á à
	d e f D E F 3 é è
	g h i G H I 4 í ì
	j k l J K L 5 Ç
	m n o M N O 6 ñ ó ò
	p q r s P Q R S 7
	t u v T U V 8 ú ù
	w x y z W X Y Z 9
	o . , ? ! %
	_ * € \$
	(espacio) # & + -

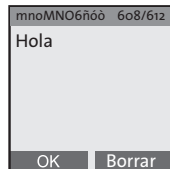

4.1.3.2. *Enviar un mensaje de texto*

1. Después de introducir el mensaje, pulse “Enviar”.
2. Introduzca el número de teléfono. También puede seleccionar un contacto de la agenda telefónica pulsando la tecla de función “Opción”. Confirme con OK cuando el cursor está situado sobre el nombre del destinatario deseado.
3. Pulse OK para enviar el mensaje.
4. Si desea guardar el mensaje, vea el apartado 4.1.3.3.

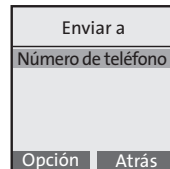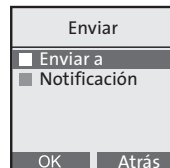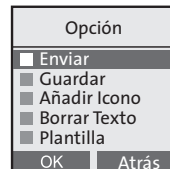

4. MENSAJES

4.1.3.3. Guardar el mensaje de texto

Para guardar el mensaje:

1. Antes de ser enviado, seleccione la opción “Guardar” en el submenú “Opciones” y confirme con OK.
2. Después de ser enviado, confirme con OK la solicitud de almacenado.

El mensaje será guardado en “Personal”.

Después, será posible recuperarlo y enviarlo a otros contactos desde la tecla de función “Mensajes Texto” seleccionado “Personal”.

4.1.3.4. Eliminar todo el texto del mensaje

Para eliminar el texto del mensaje, pulse la tecla de función “OK” seguida de la opción “Borrar Texto”. Después puede volver a escribir el texto de nuevo.

4.1.4. Enviar un mensaje con petición de notificación

Puede solicitar una notificación de entrega. La información relativa a la entrega del mensaje enviado será recibida por otro mensaje, que contendrá: número de destinatario, fecha y hora de la recepción y resultado del envío.

Para solicitar la notificación, proceda de la siguiente manera:

1. Después de escribir el mensaje seleccione la opción enviar y pulse OK. Seleccione notificación y confirme con OK. La pantalla mostrará durante unos segundos el mensaje “Requerida” y regresará al menú de envío. A continuación seleccione enviar e introduzca el número de teléfono deseado.


NOTA: Para este mensaje no será posible desactivar la solicitud de notificación una vez seleccionado.

2. Tras enviar un mensaje con la petición de notificación, se recibirá un mensaje con la información de notificación.


NOTA: La petición de notificación sólo tiene validez para el mensaje en curso. Es necesario repetir el procedimiento en cada mensaje que se desee con petición de notificación.

4. MENSAJES



4.1.5. Recibir un mensaje de texto y opciones disponibles

Mientras el terminal recibe un mensaje aparece en pantalla la inscripción “Recep. Mensaje”. Cuando la recepción concluye, en la parte superior de la pantalla aparece el icono  junto con el mensaje “Mensaje Recibido” en el centro de la pantalla.




4.1.5.1. Lectura inmediata del último mensaje recibido (o los últimos mensajes recibidos)

1. Pulse la tecla de función “Ver” que aparece inmediatamente después de recibir un mensaje. La información (número de remitente, fecha y hora de la recepción) relativa al último mensaje de texto recibido será visualizada. En la pantalla, arriba a la izquierda, también se visualiza el número del mensaje en curso y el número total de mensajes que están presentes en la lista de mensajes recibidos.
2. Para leer el contenido del mensaje, pulse la tecla OK.
3. En caso de que se haya recibido más de un mensaje de texto, después del punto 1 utilice la tecla  para desplazarse por la lista de mensajes recibidos (al mismo tiempo aparecerá “Leyendo Mensaje”) hasta alcanzar el que se desea leer y entonces pulsar OK.

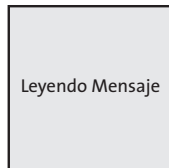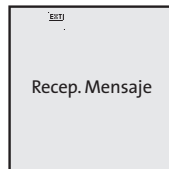Para las diferentes opciones disponibles sobre el mensaje, lea el apartado 4.1.5.2.



4.1.5.2. Acceder a la lista de mensajes recibidos en cualquier momento

1. Con el teléfono en reposo, pulse la tecla de función “Menú”.
2. Pulse la tecla de función OK en “Mensajes”.
3. Seleccione con la tecla  “Mensajes Texto”.
4. Seleccione con la tecla  “Recibido”. Se visualizará el último mensaje recibido. En la pantalla, arriba a la izquierda, también se visualiza el número del mensaje en curso y el número total de mensajes de la lista de mensajes recibidos.
5. Para leer el mensaje siguiente, desplácese por la lista de mensajes recibidos con la tecla  (aparecerá “Leyendo Mensaje”). Confirme con OK el mensaje que quiere leer.

Con la tecla “Opción” puede realizar las siguientes acciones sobre el mensaje del remitente:



- “Responder”: para enviar un nuevo mensaje al número del remitente, que estará preestablecido en el momento de introducir el número del destinatario.
- “Modificar”: para modificar el mensaje y eventualmente enviarlo y/o guardarlo en la carpeta “Personal”.

4. MENSAJES

- “Reenviar”: para enviar el mensaje sin modificar el texto (sólo será necesario el número del destinatario).
- “Detalles”: para visualizar el nombre del remitente (número), la fecha y hora de la recepción de mensaje.
- “Borrar”: para eliminar el mensaje.
- “Usar número”: para realizar las siguientes operaciones sobre el número del remitente de mensaje (pulse “Opción” para acceder al submenú):
 - Guardar: para guardarlo en la agenda telefónica (será necesario introducir el nombre asociado).
 - Enviar mensaje: para enviar un mensaje a ese número.
 - Llamar: para llamar a ese número.

4.1.6. Gestión de los mensajes guardados (Personal)

Todos los mensajes guardados están memorizados en el submenú “Personal” del menú “Mensajes Texto”. Desde aquí, pueden ser recuperados en el orden en el que han sido guardados, modificados o eliminados para crear espacio en memoria.

1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla de función “Menú” y escoja la opción “Mensajes” y luego “Mensajes Texto”.
2. Con la tecla  seleccione “Personal” y pulse OK para confirmar.
La información (número de remitente, fecha y hora de la recepción) relativa al último mensaje recibido será visualizada. En la pantalla, arriba a la izquierda, también se muestra el número del mensaje en curso y la cantidad total de mensajes presentes en la lista de mensajes propios.
3. Con la tecla  desplácese por la lista y seleccione el mensaje requerido confirmando con OK. De este modo, el contenido del mensaje guardado será visualizado.

Con la tecla “Opción” puede realizar las siguientes acciones sobre el mensaje guardado:

- “Enviar”: para enviar el mensaje.
- “Modificar”: para modificar el mensaje y enviarlo y / o guardarlo otra vez.
- “Detalles”: para visualizar el nombre del remitente (número) y la fecha y hora de la recepción de mensaje.

4. MENSAJES

- “Borrar”: para eliminar el mensaje.
- “Usar número”: para realizar las siguientes operaciones sobre el número del remitente de mensaje (pulse “Opción” para acceder submenú):
 - Guardar: para guardarlo en la agenda telefónica (será necesario introducir el nombre asociado).
 - Enviar mensaje: para enviar un mensaje a ese número.
 - Llamar: para llamar a ese número.

4.2. Borrado de mensajes

Con FAMITEL LG 300 es posible borrar de forma diferenciada:

1. Todos los mensajes guardados
2. Todos los mensajes recibidos

Además, siempre es posible eliminar de forma individual los mensajes, a través de la opción “Borrar” que aparece en el menú contextual “Opción” (consultar capítulos anteriores para más detalles).

4.2.1. Borrar todos los mensajes guardados (propios)

En el menú de mensaje principal, seleccione “Mensajes Texto” y pulse OK. Seleccione “Borrar Todo” y pulse OK. Seleccione “Mensaje Personal” y pulse OK. Pulse OK de nuevo para confirmar.

4.2.2. Borrar todos los mensajes recibidos

En el menú de mensaje principal, seleccione “Mensajes Texto” y pulse OK. Seleccione “Borrar Todo” y pulse OK. Seleccione “Mensaje Recibido” y pulse OK. Pulse OK de nuevo para confirmar.

5. ACCESO A LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS (*)

Su teléfono FAMITEL LG 300 le permite acceder directamente a los siguientes servicios de Telefónica:

- Buzón de Voz: Contestador Automático en Red de Telefónica (CAR).
- Llamada en espera.
- Desvío inmediato de llamadas.
- Ocultar su número.

Además, su teléfono FAMITEL LG 300 dispone de una agenda con los siguientes servicios de Telefónica:

- Línea de Atención Personal.
- Asistencia Técnica.
- Información 11822.
- Consulta Nacional.
- Información RNE.
- Información Deportiva.
- Informaciones Diversas.
- Información Internacional.
- Prefijo Telefónica.
- Servicio No Molesten.

(*) ¡Todos los servicios suplementarios están sujetos a disponibilidad mediante alta en su línea telefónica! Si tiene dudas sobre su uso, suscripción y costes, consulte a la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004).




5.1. Buzón de voz: contestador en red

Puede activar, desactivar y consultar el estado de este servicio entrando en el correspondiente menú:

- Acceda a Buzón de Voz.
- Si está activado este servicio puede consultar si dispone de llamadas de voz guardadas en el buzón de voz que Telefónica tiene a su disposición.


5.1.1. Recepción de mensajes vocales

Si no tenía mensajes de voz en su Contestador en Red y ha recibido nuevos mensajes de voz:

- El indicador luminoso de toma de línea de la base parpadea rápido.
- En la pantalla se visualiza el icono .

5.1.2. Escuchar los mensajes vocales


- Usted puede escuchar los mensajes descolgando el FAMITEL LG 300 y esperando unos 7 segundos sin marcar ningún número.
- Otra forma es desde el menú de “Buzón de voz” pulsando la opción “Escuchar Mensaje”.

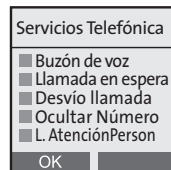

5. ACCESO A LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

5.2. *Ocultar número*

Esta función le permite llamar a sus interlocutores sin que éstos puedan conocer su número de teléfono.

- Entre en “Menú”.
- Seleccione “Servicios Telefónica” desplazándose con la tecla  y pulse “OK”.
- Seleccione “Ocultar Número” y pulse “OK”.
- Marque el número de su interlocutor y pulse “OK”.
- La pantalla muestra “Ocultar 913009850?”.
- Pulse “OK”.
- Así, puede hablar con su interlocutor en privado.

Al final de la llamada, la función “Ocultar Número” se desactiva automáticamente.

5.3. *Desvío de llamadas entrantes*

Esta función le permite desviar todas sus llamadas a otro número de teléfono fijo o móvil.

5.3.1 Programar el número hacia el cual se debe desviar su línea y activar la función

- Entre en “Menú”.
- Seleccione “Servicios Telefónica” y pulse “OK”.
- Seleccione “Desvío de Llamadas” y pulse “OK”.
- Seleccione “Activar” y pulse “OK”.

- Introduzca el número hacia el cual se debe transferir la línea y pulse “OK”.
- La pantalla muestra “Desviar llamadas 913009850 ?”.
- Pulse “OK”.
- Espere el tono de activación de la función desvío de llamadas y cuelgue.
- A partir de ahora todas sus llamadas se desvían al número indicado.

5.3.2. Desactivar el desvío de llamadas

- Entre en “Menú”.
- Seleccione “Servicios Telefónica” y pulse “OK”.
- Seleccione “Desvío de Llamadas” y pulse “OK”.
- Seleccione “Desactivar” y pulse “OK”.
- Espere el tono de confirmación de la desactivación del desvío de llamadas y cuelgue.

Si el servicio de desvío no se activa correctamente puede ser debido a que:


- No está suscrito al servicio de desvío de llamadas entrantes.
- El número al que desea desviar su llamada es erróneo.

5. ACCESO A LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

5.4 Agenda de servicios

5.4.1 Cómo acceder a estos servicios preprogramados

Con su teléfono FAMITEL LG 300 colgado:

- Entre en “Menú” y seleccione “Servicios Telefónica” desplazándose con el navegador, confirme con “OK”.
- Ahora puede navegar en la lista de los servicios con la tecla .
- Seleccione el servicio deseado y confirme con “OK”.
- Su teléfono FAMITEL LG 300 activa automáticamente el servicio seleccionado. Siga las instrucciones de la locución que escuchará.

5.4.2. Lista de los servicios preprogramados

¡Algunos de estos servicios son de pago. Infórmese en la Línea de Atención Personal de Telefónica 1004 (llamada gratuita)!

- Línea de Atención Personal.
- Asistencia Técnica.
- Información 11822.
- Consulta Nacional.
- Información RNE.
- Información Deportiva.

- Informaciones Diversas.
- Información Internacional.
- Prefijo Telefónica.
- Servicio No Molestar.

5.5. Llamada en espera

Puede activar o desactivar este servicio usando el acceso directo que se encuentra en este menú.

Este servicio de Telefónica permite recibir otra llamada en el curso de una ya establecida.

Para hacer uso del servicio proceda de la siguiente forma:

Si durante el curso de una conversación, estando suscrito al servicio, se oyen los tonos que indican que alguien está intentando comunicarse con usted, (puede ver el número en pantalla del abonado que intenta comunicarse con usted si está dado de alta en el Servicio de Llamada en Espera), marque **R**, espere tono, pulse el dígito '2' y retendrá la llamada en curso pasando a hablar con el nuevo interlocutor.

Si quiere volver al primero marque de nuevo **R**, espere tono y pulse '2'.

Puede hablar con ambos a la vez según se indica en el apartado 5.6.

Para colgar al interlocutor en conversación y continuar con el otro marque **R**, espere tono y pulse '1'.

Para acabar la llamada cuelgue el aparato.

5. ACCESO A LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

5.6. *Llamada a tres*

Este servicio de Telefónica le permite realizar otra llamada durante una en proceso y, además, establecer una conversación entre tres números telefónicos a la vez, si así lo desea.

Para hacer uso de este servicio proceda de la siguiente forma:

Si durante el curso de una conversación, estando suscrito al servicio, desea ponerse en comunicación con otro interlocutor, marque R, espere tono y marque el número del nuevo interlocutor; de esta manera retendrá la llamada en curso pasando a hablar con el nuevo interlocutor, una vez que descuelgue.

Si quiere volver al primero, marque R, espere tono y pulse '2'.

Para colgar al interlocutor en conversación y continuar con el otro marque R, espere tono y pulse '1'.

Si desea tener una conversación con ambos interlocutores a la vez (Llamada a tres), marque R, espere tono y pulse '3'.

Si desea volver a hablar con uno solo de los interlocutores y retener al otro, marque R, espere tono y pulse '2'.


Si desea colgar a uno de los interlocutores y continuar con el otro, marque R, espere tono y pulse '1'.

Para acabar las llamadas cuelgue el aparato.

Este capítulo explica cómo:

- Configurar los tonos de timbre en el terminal, con sus respectivas opciones (elección de melodía, nivel de volumen, estado del tono de timbre, Filtro VIP y filtro confidencial), diferenciando entre melodías externas e internas.
- Configurar las imágenes de fondo de su FAMITEL LG 300.

Cómo acceder al menú “Imagen y sonido”:

1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla “Menú”.
2. Seleccione con la tecla  la opción “Imagen y sonido” y pulse OK para confirmar.



6. IMÁGENES Y SONIDOS

6.1. Configurar tonos de timbre en el terminal


6.1.1. Configurar tonos de timbre en el terminal para llamadas externas

Es posible determinar el tono de timbre para las llamadas entrantes externas con 15 melodías (de la 6 a la 15 son polifónicas) y 9 niveles de volumen diferentes, o desactivar completamente el tono de timbre del terminal.

NOTA: Cuando la función del Servicio Mensajes de Texto (SMT) está activada (ajuste de fábrica), este teléfono ha sido programado para que el timbre del terminal se active en el segundo tono que llegue de la red telefónica, para que la base inalámbrica pueda distinguir si la llamada se debe a la entrega de un mensaje (SMT) o a una llamada telefónica normal. Solamente en este punto (**el segundo tono**) se activa el timbre del terminal.


Para variar los ajustes de sonido desde el menú “Imagen y sonido”:

1. Seleccione “Sonidos” y pulse OK.
2. Seleccione “Melodías” para acceder a las opciones relativas a las melodías de las que dispone el teléfono.
3. Escoja “Timbre externo” y pulse OK. Aparecerá la lista de las opciones disponibles:

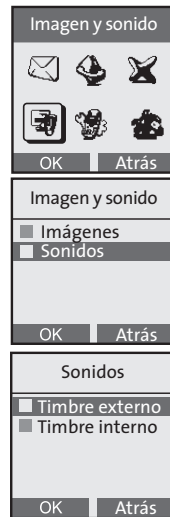


- Tipo de timbre
- Volumen
- Modo de timbre
- Filtro VIP


Tipo de timbre




Seleccione la opción “Tipo de timbre” y confirme con OK. Pulse la tecla  para desplazarse por las diferentes melodías (de la 6 a la 15 son polifónicas); cada vez que pulsa, se reproduce la respectiva melodía. Pulse OK para confirmar la melodía deseada (de la 1 a la 15).

Volumen

Seleccione la opción “Volumen”. Pulse la tecla  para desplazarse por los diferentes niveles de volumen (de 1 a 9); cada vez que pulse sonará la melodía al volumen correspondiente. Pulse OK para confirmar la elección.

Modo de timbre

Seleccione la opción “Modo de timbre”. En este menú, con la tecla  será posible escoger entre las siguientes modalidades:

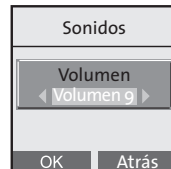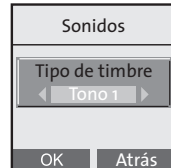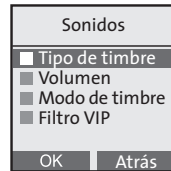


6. IMÁGENES Y SONIDOS


- “Estándar”: timbre normal (modo predeterminado).
- “Desactivar”: tono de timbre deshabilitado.

Filtro VIP

Cuando se selecciona la opción “Desactivar”, la función “Filtro VIP” permite habilitar el tono de timbre sólo en el caso de que la llamada entrante pertenezca a la lista “VIP” (es necesario tener activado el “Servicio de Identificación de Llamada”). (*)

Para activar la función:

1. Seleccione la opción “Filtro VIP” y confirme con OK.
2. Active/desactive el filtro VIP con la tecla  y confirme con OK.

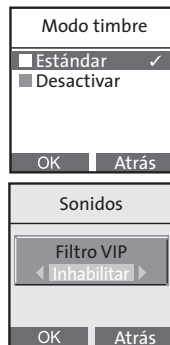


(*) Para darse de alta en el Servicio de Identificación de Llamada, ponerse en contacto con la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004, llamada gratuita).

6.1.2. Configurar tonos de timbre en el terminal para llamadas internas

Si varios terminales adicionales están conectados a la misma base (consulte el apartado “Registro”), es muy útil distinguir las llamadas internas (entre terminales asociados) de las externas.

El procedimiento de personalización de la melodía para llamadas internas es similar al de llamadas externas, excepto en el hecho de que en vez de seleccionar “Timbre externo” es necesario escoger “Timbre interno”.

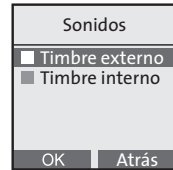

Con los mismos procedimientos, será posible elegir una de las 15 melodías y uno de los 9 niveles de volumen y definir uno de los cuatro estados del tono de timbre (no habrá opción para “Filtro VIP”).




6. IMÁGENES Y SONIDOS

6.2. Configurar o eliminar el fondo

En el momento de la compra, FAMITEL LG 300 muestra en el fondo de la pantalla, la imagen “Tierra”. Sin embargo, es posible eliminarlo o restaurarlo con el siguiente procedimiento:

1. Pulse la tecla de función “Menú”.
2. Con la tecla  seleccione “Imagen y sonido” y confirme con OK.
3. Con la tecla  seleccione “Imágenes” y confirme con OK.
4. Seleccione la opción “Vacío” para eliminar el fondo actual, dejando la pantalla con fondo blanco, o escoja una de las 2 imágenes disponibles.
5. Pulse OK para modificar el fondo.

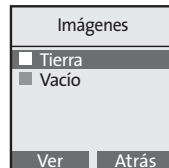

6.3. Gestión de los tonos de timbre descargados(*)


Las melodías descargadas a través del servicio de Telefónica “Logotipos y tonos de timbre” pueden ser utilizadas como tonos de timbre de teléfono.

FAMITEL LG 300 le permite guardar en su memoria un máximo de 5 tonos de timbre descargados (descargados en “Mis melodías”); si se desea guardar más de 5 tonos de timbre, será necesario eliminar alguno de los ya existentes.

Una vez que la petición al servicio “Logotipos y tonos de timbre” ha acabado, el tono de timbre es enviado al usuario en formato mensaje de texto.

1. Para escuchar el tono de timbre recibido, con el teléfono en reposo, abra el mensaje pulsando la tecla de función “Ver” (o búsquelo entre los SMT recibidos).
2. Aparecerán los siguientes datos:
 - El número del remitente (que será el del servicio “Logotipos y tonos de timbre”).
 - Fecha y hora de la recepción.
3. Pulse la tecla OK para acceder a las opciones relativas al tono de timbre descargado:

(*) En función de la disponibilidad del Servicio.

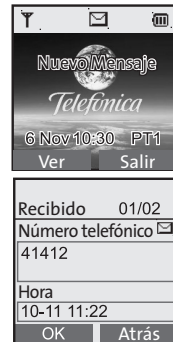

6. IMÁGENES Y SONIDOS

- Reproducir
 - Usar como melodía
 - Borrar
 - Detalles
4. Seleccione “Reproducir” para escuchar el tono de timbre. El título de la pieza (no modificable) aparecerá en el centro de la pantalla. Después de escucharlo pulse la tecla “Guardar” y la melodía será guardada en el menú “Imágenes y sonidos” ➡ “Mis melodías”.
 5. Seleccione “Usar como melodía”, para utilizarla como tono de timbre en llamadas internas o externas.

NOTA: La misma lista de opciones anterior puede ser recuperada desde el menú “Imágenes y Sonidos” ➡ “Sonidos” ➡ “Mis melodías”.


6.4. Gestión de los logotipos descargados(*)

Los logotipos descargados a través del servicio de Telefónica “Logotipos y tonos de timbre” pueden ser utilizados como fondos del teléfono.

FAMITEL LG 300 permite guardar en memoria un máximo de 5 logotipos descargados (en “Mis imágenes”). Si se desea guardar más de 5 logotipos, será necesario eliminar alguno de los ya existentes.

Una vez que la petición al servicio “Logotipos y tonos de timbre” ha finalizado, el logotipo es enviado al usuario en formato mensaje de texto.

1. Para ver el logotipo descargado, con el teléfono en reposo, abra el mensaje pulsando la tecla de función “Ver” (o búsquelo entre los mensajes de texto recibidos).
2. Aparecerán los siguientes datos:
 - El número del remitente (que será el del servicio “Logotipos y tonos de timbre”).
 - Fecha y hora de la recepción.

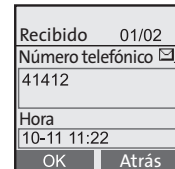

(*) En función de la disponibilidad del Servicio.

6. IMÁGENES Y SONIDOS

3. Pulse la tecla OK para acceder a las opciones relativas al logotipo descargado:
 - Ver
 - Usar como fondo
 - Borrar
 - Detalles
4. Seleccione “Ver” para ver el logotipo. El título del logotipo (no modificable) aparecerá en el centro de la pantalla. Después de visualizarlo, pulse la tecla de función “Guardar” y el logotipo será guardado en el menú “Imágenes y sonidos” ➡ “Mis Imágenes”.
5. Escogiendo “Usar como fondo” será posible seleccionar tal logotipo como fondo de pantalla.

NOTA: La misma lista de opciones anterior puede ser recuperada desde el menú “Imágenes y Sonidos” ➡ “Imágenes” ➡ “Mis imágenes”.

Telefónica

Gracias por la confianza depositada en Telefónica al haber adquirido uno de nuestros equipos. Para su comodidad, con objeto de ofrecerle la mejor atención y de acuerdo con lo estipulado en la Ley 47/2002 de 19 de diciembre, de Ordenación del Mercado Minorista, le detallamos los números gratuitos de nuestros Centros de Atención al Cliente, que **están a su disposición** para cualquier aclaración, consulta o reclamación que pudiera surgirle:

- Línea de Atención Personal: 1004
- Centro de Atención al Cliente Pymes: 900 101 010
- Centro de Atención de Empresas: 900 120 900

Si lo prefiere, también puede visitar *www.telefonicaonline.com*, la web comercial de Telefónica, en la que igualmente estaremos encantados de atenderle.

Le informamos de que si desea obtener información sobre el Servicio Postventa, deberá consultar la Tarjeta de Garantía que se adjunta con este equipo.

Si desea hacernos llegar por escrito cualquier comentario referido a esta venta, puede dirigirse a Telefónica de España S.A.U, Gran Vía 28, 28013 Madrid.

Esperamos que disfrute de su nuevo equipo y que le saque el mayor partido.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: DATALUX SPAIN, S.A.

Dirección: Parque Tecnológico de Valencia. 46980 PATERNA (Valencia)

Identificación del declarante:

Nombre: Mateo Vilar Sanchis

Cargo: Director Técnico

Dirección: Parque Tecnológico de Valencia. 46980 PATERNA (Valencia)

Teléfono: 902 01 05 08 - Fax: 96 346 52 25 - CIF: A-96751300

Declara bajo su propia responsabilidad que el producto

Equipo: Teléfono DECT

Fabricado por: LG-Nortel Co. Ltd.

En: Tailandia

Marca: Telefónica

Modelo: Famitel LG-300

Denominación comercial: Famitel LG-300

Número de lote o serie:

Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con:

Directiva de LVD: 73/23/CE modificada por 93/68/CE

Directivas de Compatibilidad Electromagnética: 89/336/CE modificada por 92/31/CE y 93/68/CE.

Directiva Genérica de radio: ETSI EN 301 406 V1.4.1 (2001-03) según artículo 3.2 de la Directiva R&TTE

Interfaz pública de red: ITE-CA-001 Interfaz de línea analógica de Telefónica de España S.A.

Compatibilidad CE: EN 60950:2000; EN 301-489-1 V.1.4.1 (2002); EN 301-489-6 V.1.2.1 (2002)

Otras normas: TBR21

Relación de facilidades adicionales ofrecidas por el producto en función de los servicios ofrecidos por la operadora: Según manual de usuario.

Paterna, a 30 de enero de 2007

El declarante:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mateo Vilar Sanchis".