
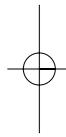


# **Famitel M0160**


## **MANUAL DE USUARIO**

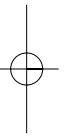


*Telefonica*

*Telefonica*

*Telefonica*

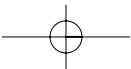


## CONTROLES DEL TELÉFONO

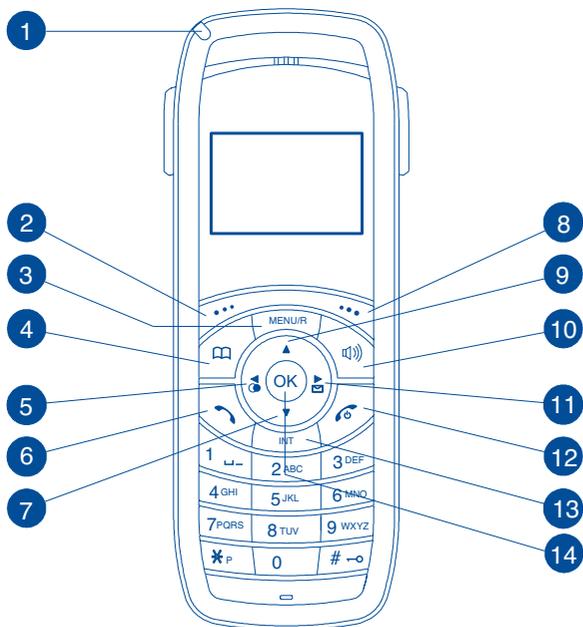

1. Indicador de llamada
2. SALIR/BORRAR
3. MENÚ
4. Agenda telefónica
5. Desplazamiento/Rellamada
6. Llamada/Descolgar
7. Desplazamiento
8. Seleccionar/Aceptar
9. Desplazamiento
10. Altavoz del teléfono
11. Desplazamiento/Llamadas recibidas
12. ENCENDIDO/COLGADO
13. Llamada interna
14. Aceptar

### Estación base

1. BÚSQUEDA
2. Indicador principal y de llamada
3. Luz de supervisión de la carga

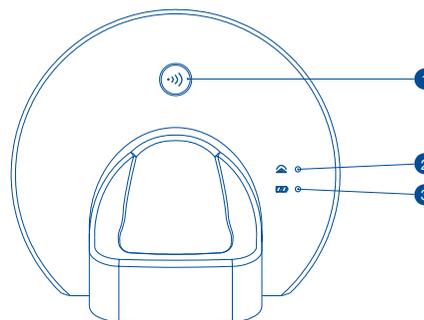

## Contenido embalaje:

- Teléfono (Terminal y Base).
- Pinza para el cinturón.
- Cable de línea recto con terminaciones RJ11.
- Alimentador para la Base.
- Baterías recargables 1,2V (tipo AAA) para el terminal inalámbrico.
- Manual de usuario.
- Guía Rápida.
- Tarjeta de Garantía.

Para conocer cómo usar su teléfono **FAMITEL MO160**, le sugerimos que lea atentamente este manual.

<b>1. INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>6</b>
<b>2. PRIMER USO</b> .....	<b>9</b>
2.1 Conexión de la estación base .....	9
2.2 Instalación de las baterías estándar .....	9
2.3 Pantalla de menú y funcionamiento de las teclas .....	10
2.4 Carga de las baterías estándar .....	10
2.5 Marcación por tonos (TD) o pulsos (PD) .....	11
2.6 Instalación de la pinza para el cinturón .....	11
2.7 Ajuste del día .....	11
2.8 Ajuste de la hora .....	12
2.9 Asociación de los terminales .....	13
<b>3. FUNCIONAMIENTO</b> .....	<b>14</b>
3.1 La pantalla .....	14
3.2 Recepción de llamadas .....	15
3.3 Realización de llamadas .....	16
3.4 Marcado de los números guardados en la agenda telefónica .....	17
3.5 Visualización de la duración de la llamada .....	17
3.6 Activación y desactivación del teléfono .....	18
3.7 Información sobre la cobertura del teléfono .....	18
3.8 Desconexión del micrófono del teléfono .....	19
3.9 Ajuste del volumen del receptor .....	19
3.10 Función de rellamada .....	20

3.11 Bloqueo del teclado .....	22
3.12 Marcación por tonos temporal .....	22
3.13 Localización del teléfono desde la estación base .....	23
3.14 Uso de la función de despertador/alarma.....	23
<b>4. AGENDA TELEFÓNICA .....</b>	<b>25</b>
4.1 Introducción de números telefónicos en la agenda .....	25
4.2 Cambio de los números guardados en la agenda telefónica.....	27
4.3 Borrado de los números guardados en la agenda telefónica .....	28
4.4 Borrado de todos los números almacenados en la agenda telefónica.....	29
<b>5. VISUALIZACIÓN DE LLAMADAS RECIBIDAS (CLID) .....</b>	<b>30</b>
5.1 Lista de llamadas recibidas.....	31
5.2 Almacenamiento de los números de teléfono de la lista de llamadas recibidas en la agenda telefónica .....	32
5.3 Borrado de un número de teléfono de la lista de llamadas recibidas.....	33
5.4 Borrado de toda la lista de llamadas recibidas .....	33
<b>6. ACCESO A LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE     TELEFÓNICA .....</b>	<b>34</b>
6.1 Servicio contestador de telefónica .....	34
6.2 Llamada en espera .....	35

6.3 Llamada a tres .....	36
6.4 Ocultar su número .....	36
6.5 Línea de Atención Personal de Telefónica .....	36
6.6 Desvío inmediato de llamadas.....	37
<b>7. SMS .....</b>	<b>38</b>
7.1 Escribir mensaje de texto.....	38
7.2 Tabla de visualización de caracteres .....	41
7.3 Bandeja de entrada .....	42
7.4 Bandeja de Enviados y Borrador (Env/Borrador) .....	45
7.5 Ajustes de SMS.....	46
7.6 Número de usuario.....	47
<b>8. FUNCIONES ESPECIALES.....</b>	<b>48</b>
8.1 Ajuste de la melodía del tono de llamada en el teléfono...48	
8.2 Volumen del tono de llamada en el teléfono.....49	
8.3 Ajuste del volumen del altavoz del teléfono .....	50
8.4 Ajuste del volumen del auricular .....	50
8.5 Aceptación de llamadas automáticamente.....51	
8.6 Marcación por tonos (TD) o pulsos (PD).....51	
8.7 Cambiar el nombre del terminal.....52	
8.8 Activación/desactivación de los tonos de advertencia.....52	
8.9 Modificación del código PIN .....	53
8.10 Ajuste del idioma de la pantalla.....54	

8.11 Ajuste del tiempo de FLASH .....	54
8.12 Bloqueo de llamadas .....	55
8.13 Restablecimiento de los ajustes de fábrica .....	55
8.14 Ajuste del Contraste de la Pantalla .....	58
8.15 Uso de la pausa .....	59
8.16 Estructura del menú .....	60
<b>9. MÚLTIPLES TELÉFONOS .....</b>	<b>63</b>
9.1 Realización de una llamada interna .....	63
9.2 Conexión de llamadas externas a otro teléfono .....	64
9.3 Establecimiento de conferencias telefónicas .....	65
9.4 Asociación y desinstalación de los terminales .....	65
9.5 Estaciones base adicionales .....	67
9.6 Selección de una estación base .....	68
<b>10. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....</b>	<b>69</b>
<b>11. INFORMACIÓN IMPORTANTE .....</b>	<b>70</b>
11.1 Datos técnicos .....	70
<b>12. NOTA INFORMATIVA .....</b>	<b>71</b>
<b>13. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD .....</b>	<b>72</b>

# 1. INTRODUCCIÓN

En primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada en Telefónica al haber optado por nuestro teléfono inalámbrico FAMITEL MO 16o.

Le recomendamos que antes de utilizar su nuevo teléfono, lea atentamente este manual. Éste está ordenado de forma que pueda encontrar respuesta rápida al funcionamiento de los distintos servicios y funcionalidades que el equipo ofrece.

**Fallo de la alimentación eléctrica:** Si falla la alimentación eléctrica, no será posible realizar llamadas utilizando el teléfono. Tenga siempre a mano un teléfono con cable, que funciona sin necesidad de corriente eléctrica, para posibles emergencias.

**Colocación:** Debe haber una toma eléctrica de 230 voltios cerca de donde se vaya a colocar el teléfono. No instale la estación base cerca de otros equipos eléctricos como microondas o sistemas de alta fidelidad, ya que pueden producirse interferencias. La ubicación tiene una influencia decisiva en el buen funcionamiento del teléfono.

Coloque la estación base en una superficie plana no deslizante. Los pies de la estación base normalmente no dejan marcas en la superficie. Sin embargo, dado que existen gran cantidad de superficies y barnices, no es posible asegurar plenamente que los pies de la unidad no van a dejar marcas en la superficie.

No utilice el teléfono en zonas donde existe riesgo de explosión.

Debe evitarse que el teléfono esté excesivamente expuesto al humo, el polvo, las vibraciones, los productos químicos, la humedad, el calor o la luz solar directa.

**Fuente de alimentación:** Utilice únicamente la fuente de alimentación que se entrega con el teléfono, ya que si se utiliza otra distinta el aparato podría sufrir daños.

**Baterías recargables estándar:** No utilice otro tipo de baterías o paquetes de baterías recargables. Podría provocar un cortocircuito. No se deshaga de las baterías estándar viejas o defectuosas tirándolas a la basura. Los tiempos máximos en el modo de espera o el modo de conversación indicados son aplicables a las baterías recargables estándar suministradas en condiciones óptimas de funcionamiento. Temperatura ambiente, ciclo de carga y otros tiempos de funcionamiento. Además, la capacidad de carga disminuye por causas técnicas durante el uso o cuando se almacenan a temperaturas muy altas o muy bajas.

**Carga del teléfono:** Es normal que el teléfono se caliente cuando se está cargando y esto no es peligroso. No utilice cargadores de otros fabricantes para cargar el teléfono ya que podría provocar daños en el aparato.

**Eliminación de las baterías:** Si las baterías estándar o todo el equipo han llegado al final de su vida útil, deshágase de ellos de acuerdo con las normas vigentes y de un modo que no perjudique al medio ambiente.

**Limpieza y cuidado:** La superficie de la carcasa se puede limpiar con un paño suave y seco que no produzca pelusa. No utilice nunca agentes de limpieza, especialmente disolventes agresivos. No es necesario realizar ningún otro tipo de mantenimiento aparte de limpiar la carcasa del teléfono ocasionalmente, los pies de goma de la estación base no son resistentes a todos los agentes de limpieza.

# 1. INTRODUCCIÓN

## RECICLAJE AMBIENTAL


No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no perjudique el medio ambiente. Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

### 2.1 Conexión de la estación base


Coloque el teléfono cerca de la toma telefónica y de una toma de corriente eléctrica.

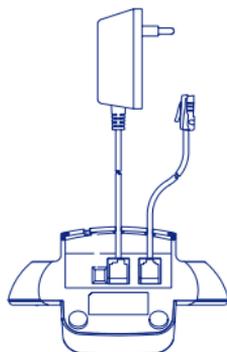

1. Conecte la alimentación eléctrica en la parte inferior de la estación base y conecte el otro extremo a una toma eléctrica de 230V que esté correctamente instalada. La fuente de alimentación de la estación base debe estar siempre enchufada. Por cuestiones de seguridad, utilice únicamente la fuente de alimentación que se suministra con este aparato.
2. Conecte el cable del teléfono suministrado a la toma telefónica y a la toma de la parte inferior de la estación base. Utilice únicamente el cable telefónico nuevo que se incluye con el aparato.
3. Tienda los dos cables a través de los dos canales en la parte posterior de la estación base.

### 2.2 Instalación de las baterías estándar

Para instalar las baterías recargables estándar que vienen con el teléfono, presione el borde superior del compartimento de las baterías y deslícelo hacia abajo.

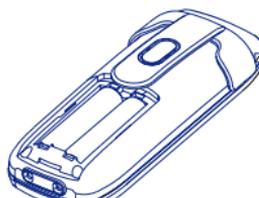

## 2. PRIMER USO

A continuación inserte las baterías asegurándose de que la polaridad es la correcta. Cierre la tapa del compartimento de las baterías.

### 2.3 Pantalla de menú y funcionamiento de las teclas

Para acceder al menú, pulse la tecla menú . Para desplazarse por los distintos menús, utilice la tecla navegadora .



Para confirmar la selección o aceptar, pulse .

Para salir del menú o borrar, pulse .



### 2.4 Carga de las baterías estándar

Las baterías recargables del teléfono tienen una duración en espera de 200 horas como máximo a temperatura ambiente y un tiempo de conversación máximo de hasta 10 horas.

La carga actual de la batería se muestra en la pantalla.



Si la carga de la batería es demasiado baja, el símbolo parpadeará en la pantalla y escuchará unos tonos de advertencia cada 60 segundos. Para cargar las baterías, coloque el teléfono en la estación base con la pantalla hacia delante.

### **Nota importante**

En la primera carga, coloque el teléfono en la estación base con la pantalla hacia delante durante al menos 16 horas. El teléfono puede funcionar mal si las baterías no se han cargado correctamente. Mientras las baterías se están cargando, la luz de carga en la estación base  se iluminará.

## **2.5 Marcación por tonos (TD) o pulsos (PD)**

Esta función permite utilizar el teléfono en centralitas telefónicas con marcación por pulsos/PD y en centralitas telefónicas con marcación por tonos/TD. La unidad viene configurada de fábrica con la marcación por tonos. Si el teléfono no funciona en su centralita telefónica, en la sección 8.6 encontrará información sobre cómo configurar el teléfono para la marcación por pulsos.

## **2.6 Instalación de la pinza para el cinturón**

Deslice la pinza para el cinturón en la guía hasta que escuche que ha encajado en los laterales.

## **2.7 Ajuste del día**

El teléfono está equipado con un reloj que incluye una función de alarma. El día actual se muestra en la pantalla.

Debe ajustar el día antes de utilizar la unidad móvil.

## 2. PRIMER USO

1. Pulse .
2. Seleccione el menú **TERMINAL**.  con  y  y confirme con .
3. Seleccione el menú **FECHA & HORA** con  y  y confirme con .
4. Seleccione el menú **FORMATO DIA** con  y  y confirme con .
5. Seleccione el menú **DD/MM o MM/DD** con  y  y confirme con .
6. A continuación introduzca el día actual en el formato que desee utilizando el teclado numérico
7. Confirme con .

### 2.8 Ajuste de la hora

1. Pulse .
2. Seleccione el menú **TERMINAL**.  con  y  y confirme con .
3. Seleccione el menú **FECHA & HORA** con  y  y confirme con .
4. Seleccione el menú **FORMATO HORA** con  y  y confirme con .
5. Seleccione el menú **12-HORAS o 24-HORAS** con  y  y confirme con .
6. Seleccione el menú **CONFIG HORA** con  y  y confirme con .
7. Ajuste la hora con el teclado numérico y confirme con .

## 2.9 Asociación de los terminales

1. Mantenga pulsada la tecla Búsqueda  en la estación base durante 3 segundos hasta que vea que el indicador  LED parpadea en la base. Ahora conecte el nuevo terminal a la estación base en los 90 segundos siguientes.
2. Pulse la tecla  en los teléfonos.
3. Seleccione el menú **REGISTRAR**  con  y  y confirme con .
4. Seleccione el menú **BASE 1** con  y  y confirme con .
5. A continuación introduzca el número de la estación base (1-4) utilizando el teclado numérico. Si el teléfono ya está conectado a una estación base, los números correspondientes parpadearán.
6. Confirme la entrada con la tecla . Ahora se llevará a cabo una búsqueda de la estación base.
7. Después de que se haya encontrado la estación base, debe introducir el código PIN (La configuración de fábrica es el código PIN: 0000).
8. Confirme la entrada con la tecla  y después de unos segundos escuchará un tono indicativo. El teléfono ahora está asociado y ya se puede utilizar para realizar llamadas externas e internas.
9. Se habrá asignado un número interno al teléfono. El primer teléfono registrado (teléfono principal) tiene el número interno 1. A los demás teléfonos que se registren se les asignan números internos (del 2 al 5) por orden de registro. El número interno se muestra en el lado derecho de la pantalla.

## 3. FUNCIONAMIENTO

### 3.1 La pantalla

En reposo, la pantalla muestra la hora real. Además, las funciones principales se muestran en la pantalla mediante varios símbolos.

	Iluminado: Cobertura alta. Parpadeante: Cobertura baja o sin cobertura.
	Iluminado: Batería descargada.
	Iluminado: Nivel de la batería bajo
	Iluminado: Nivel de la batería medio
	Iluminado: Batería completamente cargada
	Iluminado: Hay nuevas llamadas guardadas en la lista de llamadas recibidas (CLID).
<b>EXT</b>	Iluminado: Está realizando una llamada
<b>INT</b>	Iluminado: Está realizando una llamada interna. Parpadeante: Está recibiendo una llamada interna.

## 3.2 Recepción de llamadas

Cuando se recibe una llamada, el tono de llamada suena en el teléfono y en la estación base. El teléfono sonará un poco más tarde que la estación base debido a la transmisión por radio. El mensaje **LLAMADA** parpadeará en la pantalla. Pulse la tecla de llamada  del teléfono y se realizará la conexión. El indicador de llamadas en la estación base parpadeará durante la llamada.

### Nota 1

Mientras suena el teléfono, puede ajustar el volumen del timbre mediante las teclas  y .

### Nota 2

Consulte el capítulo 5 para obtener más información sobre cómo mostrar en la pantalla el número de teléfono de la persona que llama. Cuando se selecciona la función de aceptación automática de llamadas, la llamada se acepta automáticamente en el momento en el que se saca el teléfono de la estación base. En el capítulo 8.5 encontrará información sobre cómo activar y desactivar la función de aceptación automática de llamadas.

## 3. FUNCIONAMIENTO

### 3.3 Realización de llamadas

1. Introduzca el número de teléfono requerido con un máximo de 32 dígitos utilizando el teclado numérico. Dado que la pantalla sólo puede mostrar 12 dígitos, en el caso de números de teléfono más largos sólo se mostrarán los últimos 12 dígitos.

#### Nota

Si ha introducido un número incorrectamente, puede borrarlo pulsando repetidamente la tecla .

El número se borra completamente pulsando la tecla  durante un período de tiempo prolongado.

2. Pulse la tecla de llamada  y se realizará la conexión requerida. Durante la conversación, se mostrará el icono “EXT” en la pantalla.

#### Nota

También puede obtener un tono de marcado si primero pulsa la tecla de llamada. Al introducir los dígitos del número de teléfono que desea, el teléfono marcará el número directamente. Con este método de realizar llamadas no es posible corregir los dígitos individualmente en el número de la manera descrita anteriormente.

## 3.4 Mercado de los números guardados en la agenda telefónica

Cuando haya guardado algunos números telefónicos (consulte el capítulo 4.1), puede llamar a dichos números de un modo fácil y rápido.

1. Pulsando la tecla correspondiente a la agenda telefónica , la pantalla mostrará el primer número de teléfono guardado en orden alfabético.
2. A continuación puede seleccionar todos los números guardados con las teclas  y . Para elegir un número de teléfono directamente por orden alfabético, pulse la letra correspondiente.
3. A continuación pulse la tecla de llamada  y el número de teléfono mostrado se marcará automáticamente.

## 3.5 Visualización de la duración de la llamada

Durante una llamada, en la pantalla se muestra la duración de la llamada en horas, minutos y segundos. Diez segundos después de marcar el número, la pantalla pasará de mostrar el número marcado a mostrar la duración de la llamada. La pantalla mostrará la duración de la llamada y el nombre de la unidad móvil alternativamente durante unos segundos después de que haya finalizado una llamada.

## 3. FUNCIONAMIENTO

### 3.6 Activación y desactivación del teléfono

Puede desactivar el teléfono manteniendo pulsada la tecla .

Si el teléfono está desactivado, no se utilizará la alimentación de la batería. No será posible recibir llamadas.

Pulse la tecla  una vez para volver a activar el teléfono.

La pantalla mostrará el mensaje **BUSCANDO** y el teléfono se volverá a activar después de un breve período de tiempo. El teléfono se activará automáticamente en el momento en que vuelva a colocarlo en la estación base.

### 3.7 Información sobre la cobertura del teléfono

El alcance del teléfono es de unos 50 metros en habitaciones cerradas y de unos 300 metros en el exterior. Si hay un buen contacto con la estación base, el símbolo  aparecerá en la pantalla.

Si está demasiado lejos de la estación base, el símbolo  parpadeará y escuchará tonos de advertencia. En este caso, acérquese a la estación base, de lo contrario se interrumpirá la llamada.

## 3.8 Desconexión del micrófono del teléfono

Puede desactivar el micrófono del teléfono durante una llamada utilizando la tecla . De este modo es posible hablar sin que la otra persona le escuche. El altavoz del teléfono se mantiene activado y puede seguir escuchando a la otra persona.

1. Al pulsar la tecla  una vez durante una llamada, aparecerá el mensaje “**SECRETO**” parpadeando en la pantalla.
2. Para volver a activar el micrófono, pulse otra vez la tecla . El mensaje “**SECRETO**” desaparecerá y puede seguir con la llamada de la forma habitual.

## 3.9 Ajuste del volumen del receptor

Si el volumen del receptor es demasiado bajo o demasiado alto, puede cambiarlo para adecuarlo a sus necesidades.

Puede ajustar el volumen durante una llamada mediante las teclas  y . El volumen seleccionado se mostrará en la pantalla con el mensaje **VOLUM AURIC 1-3**.

## 3. FUNCIONAMIENTO

### 3.10 Función de rellamada

Si el número al que llama comunica o no responde puede utilizar la función de rellamada, el teléfono guarda los últimos diez números de teléfono marcados.

1. Pulse la tecla  y en la pantalla se mostrará el último número de teléfono que se ha marcado.
2. Se pueden seleccionar más números de rellamada utilizando las teclas  y . Las teclas se utilizan para desplazarse por la lista.
3. A continuación pulse la tecla de llamada  y el número de teléfono mostrado se marcará automáticamente.

#### Nota

Si el número de rellamada está guardado en la agenda telefónica, el nombre del contacto aparecerá automáticamente en la pantalla en lugar del número de teléfono.

#### 3.10.1 Borrado de los números de rellamada

Para borrar un solo número de la lista de rellamada, proceda como se indica a continuación:

1. Pulse la tecla  y seleccione el número de rellamada que desee borrar mediante las teclas  y .
2. Pulse la tecla  y la pantalla mostrará **AGREG. AGEN.**
3. Seleccione **ELIMINAR?** mediante las teclas  y .
4. Confirme con  y el número de teléfono se borrará de la lista de rellamada.

### 3.10.2 Borrado de todos los números de rellamada

Para borrar todos los números de la lista de rellamada, proceda como se indica a continuación:

1. Pulse la tecla .
2. Pulse la tecla  y la pantalla mostrará **AGREG. AGEN.**
3. Seleccione **BORRAR TODO?** mediante las teclas  y .
4. Confirme con  y el número de teléfono se borrará de la lista de rellamada.

### 3.10.3 Almacenamiento de los números de teléfono de la lista de rellamada en la agenda telefónica

Un número de teléfono almacenado en la lista de rellamada se puede guardar directamente en la agenda telefónica.

1. Pulse la tecla  y en la pantalla se mostrará el último número de rellamada.
2. Ahora seleccione el número de teléfono que desee añadir a la agenda telefónica utilizando las teclas  y .
3. Pulse la tecla . En la pantalla aparecerá el mensaje **AGREG. AGEN.**
4. Confirme de nuevo con la tecla . La pantalla mostrará el mensaje **NOMBRE**
5. A continuación introduzca el nombre asociado utilizando el teclado.
6. Vuelva a confirmar con  y el número se mostrará en la pantalla una vez más.

## 3. FUNCIONAMIENTO

7. Confirme de nuevo con la tecla . La pantalla mostrará el mensaje **MELODIA 1 – 10**
8. Ahora seleccione la melodía que desea asignar a este número de teléfono utilizando  y .
9. Vuelva a confirmar con  y el número se guardará en la agenda telefónica.

### 3.11 Bloqueo del teclado

Si normalmente lleva el teléfono consigo, puede bloquear el teclado numérico de modo que no pueda pulsar accidentalmente las teclas. Seguirá recibiendo las llamadas entrantes con normalidad cuando esté activado el bloqueo del teclado.

Para activar el bloqueo de teclado pulse  durante tres segundos. **TECLADO BLOQ** aparecerá en la pantalla.

Para desactivar el bloqueo del teclado, pulse la tecla  durante tres segundos.

### 3.12 Marcación por tonos temporal

Si sólo puede utilizar el teléfono en el modo de marcación por pulsos, no tiene que renunciar a los servicios de marcación por tonos (por ejemplo, interrogar a un contestador automático). Puede cambiar temporalmente a la marcación por tonos durante una llamada mediante la tecla  (púlsela durante 4 segundos). La marcación por pulsos se volverá a seleccionar al final de la llamada.

## 3.13 Localización del teléfono desde la estación base

Si no recuerda dónde ha dejado el teléfono, pulse la tecla  de la estación base. Escuchará las señales acústicas del teléfono durante 30 segundos y de este modo podrá encontrarlo fácilmente. Puede cancelar antes las señales acústicas pulsando cualquier botón del teléfono o la tecla  de la estación base.

## 3.14 Uso de la función de despertador/alarma

Puede introducir una hora de alarma utilizando la función de despertador y alarma. Cuando llegue la hora escuchará los tonos indicativos de la unidad móvil durante un minuto y la pantalla mostrará “**ALARMA ON**”. Para cancelar la alarma, pulse cualquier botón de la unidad móvil.

### Nota

El volumen de la alarma depende del volumen al que se ha ajustado el tono de llamada. Si se desactiva el tono de llamada de la unidad móvil, la alarma sonará con el volumen más bajo.

### 3.14.1 Ajuste de la hora del despertador/alarma

1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú **TERMINAL**.  con  y  y confirme con .
3. Seleccione el menú **ALARMA** con  y  y confirme con .

### 3. FUNCIONAMIENTO

4. Seleccione **ENCENDIDO** con  y  y confirme con la tecla .
5. Introduzca la hora de la alarma en formato de 24 horas con los teclados numéricos.  
Ej: 4:45 PM > 16:45  
Puede seleccionar el formato de hora ( 24h/12h) pulsando la tecla .
6. Confirme con la tecla . La pantalla mostrará **REP ALAR ACT** y **REP AL DESAC**.
7. Seleccione **ACT** (activar) o **DESAC** (desactivar) la repetición de la alarma con  y , confirme con la tecla .

#### 3.14.2 Desactivación de la función de despertador/alarma antes de tiempo

1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú **TERMINAL**  con  y  y confirme con .
3. Seleccione el menú **ALARMA** con  y  y confirme con .
4. Seleccione **APAGADO** con  y  y confirme con .

## 4. AGENDA TELEFÓNICA

La agenda telefónica permite almacenar 100 nombres y números de teléfono. Un número telefónico puede tener una longitud máxima de 20 dígitos. Un nombre puede tener una longitud máxima de 12 caracteres.

### 4.1 Introducción de números telefónicos en la agenda

1. Pulse la tecla Menú . La pantalla mostrará **AGENDA**. 
2. Pulse la tecla . La pantalla muestra el mensaje **AÑADIR**.
3. Confirme de nuevo con la tecla . La pantalla muestra el mensaje **NOMBRE**:
4. A continuación introduzca el nombre correspondiente (12 letras como máximo) utilizando el teclado numérico. Encontrará información sobre cómo introducir los nombres en la sección siguiente.
5. Confirme el nombre con . La pantalla mostrará el mensaje **NUMERO**:
6. Introduzca el número de teléfono correspondiente utilizando el teclado numérico.
7. Confirme de nuevo con la tecla . La pantalla mostrará el mensaje **MELODIA 1 – 10**.
8. Ahora seleccione la melodía que desea asignar a este número de teléfono utilizando  y .
9. Confirme de nuevo con la tecla . La pantalla mostrará de nuevo el mensaje **AÑADIR**.

## 4. AGENDA TELEFÓNICA

### 4.1.1 Nota sobre la agenda telefónica

Además, se puede asignar uno de los diez tonos de llamada a cada número de teléfono almacenado. De este modo, puede saber quién le llama simplemente por el tono de llamada. Esta asignación sólo funcionará cuando tanto su línea telefónica como la de la persona que llama disponen de la función de visualización de llamadas recibidas (CLID)\*.

\* Para ello es necesario estar dado de alta en el servicio de Identificación de Llamada de Telefónica. Para más información póngase en contacto con la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004, Llamada gratuita).

Encontrará más información sobre la función de visualización de llamadas recibidas en el capítulo 5.

Si se ha alcanzado la capacidad de la memoria de 100 números, la próxima vez que intente guardar un número de teléfono la pantalla mostrará el mensaje **MEM LLENA**. Para obtener más espacio debe borrar primero otros números.

Puede buscar un nombre determinado en la agenda telefónica mientras está hablando por teléfono.

### 4.1.2 Cómo introducir nombres

Las teclas numéricas también tienen letras para facilitar la introducción de los nombres. Pulsando repetidamente la tecla adecuado, puede introducir letras mayúsculas y números.

**Ejemplo:** Desea introducir el nombre “Peter”

Pulse: 1 vez la tecla 7, 2 veces la tecla 3, 1 vez la tecla 8, 2 veces la tecla 3, 3 veces la tecla 7

- Para introducir un espacio, pulse la tecla  una vez.

- Se puede introducir un guión pulsando dos veces la tecla .
- Para introducir la misma letra dos veces, pulse la letra correspondiente y a continuación espere hasta que el cursor salte automáticamente a la siguiente posición.
- Las entradas incorrectas se pueden borrar con la tecla .

**Observación:** Para introducir letras minúsculas y caracteres especiales, pulse la tecla .

## 4.2 Cambio de los números guardados en la agenda telefónica

1. Pulse la tecla de menú , seleccione el menú **AGENDA**  con  y  y confirme con .
2. Seleccione el menú **MODIFICAR** y confirme con . Ahora la pantalla mostrará las entradas guardadas en orden alfabético.
3. A continuación seleccione el número de teléfono que desea cambiar utilizando las teclas  y .
4. Confirme la selección con . A su vez, la pantalla mostrará el nombre y el cursor parpadeará después de la última letra.
5. Ahora cambie el nombre utilizando el teclado numérico. Los caracteres individuales del nombre se pueden borrar pulsando repetidamente la tecla .
6. Cuando haya realizado los cambios deseados, confirme de nuevo con .
7. Cambie ahora el número utilizando el teclado numérico. Los dígitos individuales del número de teléfono se pueden borrar pulsando repetidamente la tecla .

## 4. AGENDA TELEFÓNICA

8. Cuando haya realizado los cambios deseados, confirme de nuevo con .
9. A continuación seleccione la melodía que desea asignar a este número de teléfono utilizando las teclas  y .
10. Cuando haya realizado los cambios deseados, confirme de nuevo con .

### 4.3 Borrado de los números guardados en la agenda telefónica

1. Pulse la tecla Menú . Seleccione el menú **AGENDA**  con  y  y confirme con .
2. Seleccione el menú **BORRAR** con  y  y confirme con .
3. A continuación seleccione el número de teléfono que desea borrar utilizando las teclas  y .
4. Cuando haya encontrado el número deseado, confirme con  y la pantalla mostrará el mensaje **CONFIRMAR?**
5. Confirme de nuevo con la tecla  y se borrará la entrada de la agenda telefónica. El procedimiento de borrado se cancela manteniendo pulsada la tecla .

## 4.4 Borrado de todos los números almacenados en la agenda telefónica

1. Pulse la tecla Menú . Seleccione el menú **AGENDA**  con  y  y confirme con .
2. Seleccione el menú **BORRAR TODO** con  y  y confirme con .
3. Si desea borrar TODO, confirme con  y la pantalla mostrará el mensaje **CONFIRMAR?**.
4. Confirme de nuevo con la tecla  y se borrarán las entradas de la agenda telefónica. El procedimiento de borrado se cancela manteniendo pulsada la tecla .

## 5. VISUALIZACIÓN DE LLAMADAS RECIBIDAS (CLID)

En el caso de las llamadas entrantes, es posible ver quien llama mediante la función de visualización de llamadas recibidas. Si su teléfono dispone de esta función, la pantalla mostrará el número de teléfono de la persona que llama cuando suene el teléfono. Si la persona que llama ha bloqueado el envío de este número o si el número no se puede visualizar por cuestiones técnicas, aparecerán los mensajes RETENIDO y NO DISPONIB en la pantalla.

Si ha guardado este número en la agenda telefónica, se mostrará alternativamente el nombre y el número de teléfono. Además, se puede asignar a cada número de teléfono almacenado en la agenda telefónica uno de los diez tonos de llamada, de modo que puede saber quién le está llamado simplemente por el tono de la llamada.

Todas las llamadas se almacenan en una lista de llamadas recibidas de modo que pueda saber quién ha llamado en su ausencia. En la lista se pueden guardar un total de 100 números de teléfono. Cuando la lista está llena, siempre se borra el número de teléfono más antiguo. Si se guardan nuevos números en la lista durante su ausencia, se muestra el símbolo  en la pantalla.

### Nota

Para poder visualizar el número de teléfono de la llamada entrante es necesario estar dado de alta en el servicio Identificación de Llamada de Telefónica. Para tener información de estos servicios llame a la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004, llamada gratuita). Está sujeto a disponibilidad técnica.

## 5.1 Lista de llamadas recibidas

Para ver los números de teléfono en la lista de llamadas recibidas, proceda como se indica a continuación:

1. Pulse la tecla  y en la pantalla se mostrará el último número de teléfono que ha efectuado una llamada. Si la lista de llamadas recibidas está vacía, la pantalla mostrará el mensaje VACIO.
2. Ahora puede seleccionar más números en la lista de llamadas recibidas mediante las teclas  y . Si no hay más números de teléfono disponibles escuchará un tono indicativo.

### Nota

Puede obtener información utilizando la tecla .

- Si el número de teléfono tiene más de 12 dígitos, se mostrarán los números restantes.
- Muestra el número cuando el nombre de la persona que llama ya está almacenado en la agenda telefónica.
- Muestra la fecha y la hora cuando la persona que llama transmite esta información.
- Si no se dispone de más datos, la pantalla mostrará el mensaje **AGREGAR**.
- Puede volver a la lista una pulsando la tecla .

3. Si desea devolver la llamada a un número de teléfono que se encuentra en la lista de llamadas recibidas, simplemente pulse la tecla de llamada  y se marcará el número de teléfono inmediatamente.
4. Pulse la tecla  para salir de la lista de llamadas recibidas.

## 5. VISUALIZACIÓN DE LLAMADAS RECIBIDAS (CLID)

### 5.2 Almacenamiento de los números de teléfono de la lista de llamadas recibidas en la agenda telefónica

Un número de teléfono almacenado en la lista de llamadas recibidas se puede guardar directamente en la agenda telefónica.

1. Pulse  y en la pantalla se mostrará el número de teléfono del último llamante.
2. A continuación seleccione el número de teléfono de la lista de llamadas recibidas que desea poner en la agenda telefónica utilizando las teclas  y .
3. Pulse la tecla  hasta que en la pantalla aparezca el mensaje **AGREG. AGEN.**
4. Confirme de nuevo con la tecla . La pantalla mostrará el mensaje **NOMBRE**.
5. A continuación introduzca el nombre correspondiente (12 letras como máximo) utilizando el teclado numérico.
6. Vuelva a confirmar con  y el número se mostrará en la pantalla una vez más.
7. Confirme de nuevo con la tecla . La pantalla mostrará el mensaje **MELODIA 1 - 10**.
8. A continuación seleccione la melodía que desea asignar a este número de teléfono utilizando las teclas de selección  y .
9. Vuelva a confirmar con  y el número se almacenará en la agenda telefónica.

## Nota

Cuando el número de teléfono se ha guardado con un nombre en la agenda telefónica, el nombre que se ha introducido aparecerá en la lista de llamadas recibidas en lugar del número de teléfono.

### 5.3 Borrado de un número de teléfono de la lista de llamadas recibidas

1. Pulse  y en la pantalla se mostrará el número de teléfono del último llamante.
2. A continuación seleccione el número de teléfono de la lista de llamadas recibidas que desea borrar de la agenda telefónica utilizando las teclas  y .
3. Pulse la tecla . La pantalla mostrará el mensaje **ELIMINAR?**
4. Vuelva a confirmar con  y se borrará el número de la lista de llamadas recibidas.

### 5.4 Borrado de toda la lista de llamadas recibidas

1. Pulse  y en la pantalla se mostrará el número de teléfono del último llamante.
2. Mantenga pulsado la tecla  hasta que aparezca el mensaje **BORRAR TODO?** en la pantalla.
3. Confirme con la tecla  y todos los números se borrarán de la lista de llamadas recibidas.

## 6. ACCESO A LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS\* DE TELEFÓNICA

Su teléfono **FAMITEL MO 160** le permite acceder directamente a los siguientes servicios suplementarios de Telefónica:

- Buzón de Voz: Contestador Automático en Red de Telefónica.
- Llamada en espera.
- Llamada a tres.
- Ocultar su número.

Además, con su **FAMITEL MO 160** tiene la opción de acceder de forma directa a la Línea de Atención Personal de Telefónica.

### 6.1 Servicio contestador de telefónica

Si tiene activado el “Servicio Contestador” de Telefónica (en el caso de que no lo tenga activado, debe llamar al teléfono de Atención al Cliente de Telefónica, 1004, llamada gratuita, donde le indicarán como activarlo), los mensajes que le dejan sus interlocutores se grabarán en un “Buzón de voz” si le llaman durante su ausencia o bien cuando usted está en comunicación con otra persona.

En la pantalla se señalará presencia de mensajes grabados en su buzón de voz por medio del icono .

Para escuchar dichos mensajes:

- ▶ Pulse unos 2 segundos, (con línea tomada o sin descolgar), la tecla  y su **FAMITEL MO 160** marcará automáticamente el número gratuito de acceso a su mensajería, y una locución le dará las instrucciones para escuchar sus mensajes de voz y realizar otras acciones.
- ▶ Cuando haya borrado o guardado los mensajes, en la pantalla desaparecerá el icono  automáticamente.

\* ¡Todos los servicios suplementarios están a disponibilidad mediante alta en su línea telefónica! Si tiene dudas sobre su uso, suscripción y costes, consulte a la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004).

## 6.2 Llamada en espera

Su teléfono **FAMITEL MO 160** le permite recibir una segunda llamada en el curso de una ya establecida gracias a la tecla R de que dispone. (Consulte en el 1004 cómo puede darse de alta en el servicio de llamada en espera).

El procedimiento es:

Si estando en conversación oye unos tonos de llamada por el auricular, significará que alguien está intentando ponerse en comunicación con usted. Además si está dado de alta en el Servicio de Identificación de Llamada durante una conversación podrá ver en pantalla el número de ese interlocutor que está llamando (véase capítulo 5).

Usted puede en esa situación:

- ▶ Ignorar dicha Llamada en Espera. (El usuario llamante será desviado, pasado un tiempo, a su Contestador en Red de Telefónica).
- ▶ Pulsar la tecla  y después el , para tomar esa nueva llamada y retener la anterior. Puede hablar con el nuevo interlocutor.
- ▶ Si pulsa nuevamente  y después , retomará la primera llamada y retendrá la segunda.
- ▶ Si pulsa  y después , se pondrán los tres usuarios en conversación. (Ver punto 6.3 “Llamada a tres”. Consulte la disponibilidad de este servicio en la línea de Atención Personal de Telefónica).
- ▶ Para dejar una de las conversaciones puede o pulsar  y después  o bien colgar directamente. (Le sonará el timbre para recuperar la otra llamada.)

## 6. ACCESO A LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS\* DE TELEFÓNICA

### 6.3 Llamada a tres

Este servicio de Telefónica le permite realizar otra llamada durante una en proceso y, además, establecer una conversación entre tres números telefónicos a la vez, si así lo desea.

Estando en conversación, usted puede desear llamar a otro interlocutor, para ello el uso de la tecla  de que dispone, le permitirá hacer uso de este servicio (si está dado de alta en el mismo).

- ▶ Debera pulsar la tecla  y esperar tono de marcación, (la conversación en curso se retiene), y, después marcar el nuevo número al que desea llamar. Tras establecer contacto con el e iniciar la conversación puede:
  - Pulsar  y después , para conmutar entre la actual llamada y la primera, o bien marcar  y después , permitiendo que estén los tres interlocutores en comunicación: Llamada a tres.
- ▶ Para liberar un interlocutor se puede pulsar primero  y , y después  y .

### 6.4 Ocultar su número

Con su **FAMITEL MO 160**, si usted no desea que la persona a quien llama pueda ver su número de teléfono, usted puede ocultarlo anteponiendo a la marcación el número **067**.

### 6.5 Línea de Atención Personal de Telefónica

Su teléfono **FAMITEL MO 160** tiene la posibilidad de marcar por usted el número de acceso a la Línea de Atención Personal de Telefónica, (1004).

Para acceder a ese servicio:

- ▶ Pulse unos 2 segundos, (con línea tomada o sin descolgar), la tecla  y su **FAMITEL MO 160** marcará automáticamente el número gratuito de acceso a ese servicio (1004).

## 6.6 Desvío inmediato de llamadas

Este servicio permite desviar todas las llamadas que se reciban en su teléfono a un número distinto, previamente programado.

Es un servicio que puede activar usted mismo sobre su línea y que le permite atender todas sus llamadas desde cualquier número de teléfono, lo mismo que si lo hiciera desde su domicilio.

El ámbito del desvío está limitado al territorio nacional y el coste de la llamada originada por el desvío se imputa al teléfono que contrata el servicio.

Para activarlo debe darse de alta en el Servicio de Desvío de llamadas de Telefónica, llamando a la Línea de Atención personal de Telefónica (1004, llamada gratuita) o en la dirección [www.telefonicaonline.com](http://www.telefonicaonline.com).

### Activación del servicio:

- Descolgar y esperar tono.
- Marcar \*21\*número al que se desvía#.
- Colgar.

### Desactivación del servicio:

- Descolgar y esperar tono.
- Marcar #21#.
- Colgar.

## 7. SMS

Con Famitel MO16o es posible enviar y recibir mensajes de texto. En particular el servicio de mensajes de texto de Telefónica permite:

- Enviar / recibir mensajes de/y a los números de la red fija de Telefónica.
- Enviar / recibir mensajes de/y a teléfonos móviles

El Famitel MO16o ya está configurado para enviar y recibir mensajes de texto. El servicio se activa automáticamente al enviar el primer mensaje. Para recibir mensajes de texto es necesario haber enviado al menos un mensaje para que el servicio quede activado.

### 7.1 Escribir mensaje de texto

Para acceder a la opción mensajes de texto SMS, pulse la tecla Menú .

1. Seleccione menú Mensajes de Texto SMS  con  y . Confirme pulsando . Para salir, pulse .
2. Seleccione editar mensaje y confirme pulsando .



3. Seleccione introducir mensaje y pulse OK.
4. Introduzca el texto del mensaje y confirme con OK. Consulte la tabla de correspondencia entre las teclas del teléfono y los caracteres asociados (7.2)

También puede introducir texto especial pulsando la tecla

 , como se muestra a continuación.



Si desea escribir caracteres numéricos pulse continuamente la

tecla  , por ejemplo, como se muestra a continuación.



## 7. SMS

El texto del mensaje se introduce utilizando las teclas alfanuméricas. Se pueden introducir un máximo de 160 caracteres. Una vez que el usuario ha completado el mensaje, se confirmará el texto pulsando la tecla .

Seleccione como desea ser enviado el mensaje de texto (SMS, FAX, o como E-mail), elija una de las opciones con la tecla  y . Para aceptar la selección presione la tecla .

A continuación, se pedirá al usuario que introduzca el número de teléfono al que desea enviar el mensaje de texto.

Además el usuario puede recuperar un número de la agenda telefónica, pulsando la tecla de agenda telefónica  y seleccionando un número como se describe en la sección Agenda telefónica.

Una vez que se ha confirmado el número, al pulsar  se enviará el mensaje y aparecerá el mensaje ENVIANDO MENSAJE. El mensaje se guardará en la Bandeja de Enviados.

Una vez que la transmisión del mensaje se ha realizado correctamente, el usuario verá el mensaje ENVÍO OK.

Si se produce un fallo al enviar un mensaje se emitirá un tono de error y el usuario verá el mensaje FALLO DE ENVÍO.

### Nota

Si desea Desactivar el Servicio de mensajería SMS, envíe un mensaje ##DES## al número 4545. Para Activar de nuevo, envíe un mensaje ##ACT## al número 4545.

## 7.2 Tabla de visualización de caracteres

	Modo de edición en mayúsculas	Modo de edición en minúsculas
	Espacio 1 @ \$ ¥ £ € % / °	Espacio 1 @ \$ ¥ £ € % / °
	A B C 2 Ä Å Æ	a b c 2 ä å æ ç
	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é
	G H I 4 Γ	g h i 4 ì
	J K L 5 Λ	j k l 5
	M N O 6 Ñ Õ Ø Ω	m n o 6 ñ õ ø ø
	P Q R S 7 Π Ψ Σ	p q r s 7 β
	T U V 8 Ü Ø	t u v 8 ü ü
	W X Y Z 9 Ξ	w x y z 9
	o ! ? ; & \$	o ! ? ; & \$
	* , “ ’ ; + - = < >	* , “ ’ ; + - = < >
	# ( ) [ ] { } _ \   ~ ^	# ( ) [ ] { } _ \   ~ ^

### Nota

para la letra “ñ”, la introducción de datos deberá realizarse mediante la tecla .

### 7.3 Bandeja de entrada

El usuario puede leer los mensajes que ya se han recibido.

Para acceder a la Bandeja de Entrada, pulse , seleccione la opción de Mensaje .

- ▶ A continuación seleccione la Bandeja de Entrada con las teclas  y . Para aceptar pulse .
- ▶ Desplácese por la lista de mensajes con  y . La lista está ordenada por fecha y hora, apareciendo primero los mensajes más recientes.
- ▶ Se mostrará la identificación del remitente.
- ▶ Si un mensaje no ha sido leído, se mostrará claramente el icono .
- ▶ Pulse  cuando haya encontrado el mensaje que desee leer.
- ▶ A continuación se mostrará en la pantalla el mensaje que ha seleccionado para leer.
- ▶ Desplácese por el texto del mensaje con las teclas  y .
- ▶ Si pulsa  se mostrarán más opciones.
- ▶ Desplácese por las opciones con las teclas  y .
- ▶ Pulse Cancelar  para volver al menú anterior.
- ▶ Pulse nuevamente Cancelar  si desea volver al mensaje de texto.

### 7.3.1 Detalles

Esta opción permite al usuario mostrar la información detallada del mensaje.

La información se mostrará del modo siguiente:

- ▶ Se mostrará la identificación del remitente.
- ▶ Se mostrará la fecha y la hora de la llamada: DD/MM HH/MM
- ▶ Desplácese por la información con  y  .  
Pulse  o Cancelar  para salir de la pantalla, y volver a la lista de mensajes.

### 7.3.2 Responder

El usuario puede responder a un mensaje recibido respondiendo directamente al remitente. Al seleccionar la función, se pedirá al usuario que introduzca el texto del mensaje que desea enviar. El texto del mensaje se introduce utilizando las teclas alfanuméricas. Se pueden introducir un máximo de 160 caracteres en un solo mensaje. Una vez que el usuario ha completado el mensaje, se confirmará el texto pulsando las teclas  .

Seleccione como desea ser enviado el mensaje de texto (SMS, FAX, o Como E-mail), elija una de las opciones con las teclas  y  , para aceptar la selección presione la tecla  .

A continuación, se mostrará al usuario el número de teléfono del remitente del mensaje de texto. Se puede aceptar el número pulsando la tecla  o se puede editar. Además el usuario puede recuperar un número distinto de la agenda telefónica pulsando la tecla Agenda telefónica  .

## 7. SMS

Una vez que se ha confirmado el número se enviará el mensaje, y el mensaje ENVIANDO MENSAJE parpadeará mientras se está realizando el envío. El mensaje se guardará en la Bandeja de Enviados.

Una vez que la transmisión del mensaje se ha realizado correctamente, el usuario verá el mensaje ENVÍO OK.

Si se produce un fallo al enviar un mensaje se emitirá un tono de error y el usuario verá el mensaje FALLO DE ENVÍO.

### 7.3.3 Reenviar

El usuario puede reenviar el texto recibido a otro usuario.

Al seleccionar esta función, el usuario verá el texto del mensaje original.

El texto del mensaje se introduce utilizando las teclas alfanuméricas. Una vez que el usuario ha completado el mensaje, se confirmará el texto pulsando .

A continuación se pedirá al usuario que introduzca el número de teléfono al que desea reenviar el mensaje de texto. Además el usuario puede escoger un número de la agenda telefónica pulsando la tecla Agenda telefónica .

Una vez que se ha confirmado el número, al pulsar  se enviará el mensaje, y el mensaje ENVIANDO MENSAJE parpadeará en la pantalla mientras se está realizando el envío. El mensaje se guardará en la Bandeja de Enviados.

Una vez que la transmisión del mensaje se ha realizado correctamente, el usuario verá el mensaje ENVÍO OK.

Si se produce un fallo al enviar un mensaje se emitirá un tono de error y el usuario verá el mensaje FALLO DE ENVÍO.

### 7.3.4 Borrar

Esta función permite al usuario borrar un mensaje de texto.

Una vez que se ha seleccionado un mensaje para ser borrado, se le solicitará al usuario que confirme dicha acción. Al pulsar  se borrará el mensaje seleccionado.

Si pulsa Cancelar  se anulará la selección. Al borrar el mensaje, se mostrará el mensaje CONFIRMAR?

### 7.3.5 Borrar todos

Esta función permite al usuario borrar todos los mensajes de texto que se encuentran en la carpeta actual.

Se pedirá al usuario que confirme la solicitud de borrar todos los mensajes.

Una vez confirmado, al pulsar  se borrarán todos los mensajes de texto, de lo contrario los mensajes se conservarán. Al borrar todos los mensajes de texto, se mostrará el mensaje CONFIRMAR?

## 7.4 Bandeja de Enviados y Borrador (Env/Borrador)

El usuario puede leer tanto los mensajes enviados como aquellos que no hayan sido enviados.

Presione Menú y seleccione Mensajes , dentro de esta función:

- ▶ Seleccione la Bandeja de Enviados/Borrador (Env/Borrador) con las teclas  y , para acceder, confirme con la tecla .

## 7. SMS

- ▶ Los mensajes enviados mostrarán el texto ENVIADO debajo del número, y los mensajes que no hayan sido enviados mostrarán el texto NO ENVIADO. Presione la tecla  cuando haya encontrado el mensaje deseado. A continuación aparecerá un submenú de opciones.
- ▶ Seleccione una de las opciones del submenú con las teclas  y .
- ▶ Presione la tecla  si desea la opción seleccionada.
- ▶ O Presione la tecla de Cancelar la tecla  para retroceder al menú anterior.

### 7.5 Ajustes de SMS

El usuario puede cambiar varios ajustes de SMS según sus preferencias.

Pulse  para acceder al menú secundario de ajustes de SMS.

#### 7.5.1 Alerta SMS

Se emitirá un tono cuando se reciba un nuevo mensaje SMS. El usuario puede seleccionar si desea habilitar o deshabilitar esta advertencia acústica. Al salir de este menú, el usuario vuelve al menú “Ajustes de SMS”.

Al entrar en el ajuste “AVISO SMS”, el usuario podrá seleccionar “ENCENDIDO” o “APAGADO” para habilitar o deshabilitar el sonido.

## 7.6 Número de usuario

El usuario podrá seleccionar la dirección secundaria que está asociada con el teléfono para el envío o la recepción de mensajes privados. El valor predeterminado para cada teléfono se debe considerar como la identificación de red, y se debe considerar que no hay mensajes privados como opción predeterminada. Al ajustar el número de usuario del teléfono, se podrá enviar el mensaje con una dirección secundaria específica y, por lo tanto, la respuesta se devolverá únicamente a ese usuario como mensaje privado.

Al entrar en la función, se solicitará al usuario que seleccione el número de teléfono de una lista. Podrá ver “USUARIO 1”, “USUARIO 2”, “USUARIO 3”, “USUARIO 4”, “USUARIO 5”, “USUARIO 6”, “USUARIO 7”, “USUARIO 8”, “USUARIO 9” y “US. PREDEF.” en este orden.

Se escuchará un tono de error si el usuario intenta seleccionar un número de usuario que ya está siendo utilizado en otro teléfono.

Una vez elegido, el número se debe seleccionar utilizando . La selección del usuario predeterminado elimina la identificación de cualquier número de usuario específico del teléfono y vuelve al uso de la identificación de red para indicar mensajes públicos. Al salir de este menú, el usuario vuelve al menú “Número de usuario”.

## 8. FUNCIONES ESPECIALES

### 8.1 Ajuste de la melodía del tono de llamada en el teléfono

El teléfono puede responder con diez tonos de llamada diferentes cuando se produce una llamada. Si utiliza un sistema que emplea varios teléfonos, puede configurar diferentes tonos de llamada para las llamadas externas e internas.

1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú **TERMINAL**.  con  y  y confirme con .
3. Seleccione el menú **AJUST TIMBRE** con  y  y confirme con .
4. Seleccione la función **TIMBRE INT** (tono de llamada para llamadas internas) o **TIMBRE EXT** (tono de llamada para llamadas externas) con las teclas  y  y confirme con .
5. Seleccione la función **MELODIA** con las teclas  y  y confirme con .
6. Seleccione la melodía requerida (1 - 10) con  y  y confirme con .

## 8.2 Volumen del tono de llamada en el teléfono

El volumen del tono de llamada del teléfono se puede regular en cinco niveles. Si en un momento determinado no desea ser molestado, también puede desactivar el tono de llamada completamente. Si se desactiva el tono de llamada, las llamadas entrantes sólo se indicaran en la estación base y mediante la pantalla del teléfono.

1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú **TERMINAL**.  con  y  y confirme con .
3. Seleccione la función **AJUST TIMBRE** con las teclas  y  y confirme con .
4. Seleccione la función **TIMBRE INT** (tono de llamada para llamadas internas) o **TIMBRE EXT** (tono de llamada para llamadas externas) con las teclas  y  y confirme con .
5. Seleccione la función **VOLUMEN** con las teclas  y  y confirme con .
6. Seleccione el volumen deseado con  y  o desactive el tono de llamada con la opción **APAGADO** y confirme con .

## 8. FUNCIONES ESPECIALES

### 8.3 Ajuste del volumen del altavoz del teléfono

1. Pulse la tecla Menú  .
2. Seleccione el menú **TERMINAL**.  con  y  y confirme con  .
3. Seleccione el menú **AJUSTE AUDIO** con  y  y confirme con  .
4. Seleccione la función **VOL. ALTAVOZ** con las teclas  y  y confirme con  .
5. Seleccione el volumen deseado (1~3) con  y  y confirme con  .

### 8.4 Ajuste del volumen del auricular

1. Pulse la tecla Menú  .
2. Seleccione el menú **TERMINAL**.  con  y  y confirme con  .
3. Seleccione el menú **AJUSTE AUDIO** con  y  y confirme con  .
4. Seleccione la función **VOLUM AURIC** con las teclas  y  y confirme con  .
5. Seleccione el volumen deseado (1~3) con  y  y confirme con  .

## 8.5 Aceptación de llamadas automáticamente

Las llamadas entrantes se aceptan automáticamente cuando descuelga el receptor de la estación base. Si sólo desea aceptar las llamadas mediante la tecla , puede desactivar la función de aceptación automática.

1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú **TERMINAL**.  con  y  y confirme con .
3. Seleccione la función **RESP AUTOM** con  y  y confirme con .
4. Seleccione el menú **ENCENDIDO** o **APAGADO** con  y  y confirme con .

## 8.6 Marcación por tonos (TD) o pulsos (PD)

Esta función permite utilizar el teléfono en centralitas telefónicas analógicas (PD) o digitales (TD). El ajuste de fábrica es la marcación por tonos.

1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú **CONFIG. BASE**  con  y  y confirme con .
3. Seleccione la función **MARCACION** con  y  y confirme con .
4. Seleccione el modo de marcación correspondiente (**PULSOS** o **TONOS**) con  y  y confirme con .

### 8.7 Cambiar el nombre del terminal

La pantalla mostrará en reposo el nombre del terminal. Se puede utilizar el número que aparece en la pantalla para llamar a ese teléfono internamente.

1. Pulse la tecla Menú  .
2. Seleccione el menú **TERMINAL**.  con  y  confirme con  .
3. Seleccione la función **NOMBRE**. con  y  y confirme con  .
4. Ahora introduzca el nombre deseado utilizando el teclado numérico. Las letras que ya se han introducido se pueden borrar pulsando repetidamente la tecla  .
5. Confirme con  .

### 8.8 Activación/desactivación de los tonos de advertencia

Aquí se pueden activar o desactivar diversos tonos de advertencia.

#### Clic de la tecla

Cada vez que se pulsa un botón, el teléfono lo confirma con un sonido. Este sonido se puede activar o desactivar.

#### Tono de advertencia de batería baja

Si la capacidad de la batería es demasiado baja, un tono de advertencia le indicará que debe cargar el teléfono.

#### Advertencia de cobertura

Si está demasiado lejos de la estación base, un tono de advertencia le indicará que está perdiendo contacto con la estación base.

1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú **TERMINAL**.  con  y  y confirme con .
3. Seleccione la función **AJUSTE TONO** con  y  y confirme con .
4. Seleccione una de las funciones **BIP TECLA, BATERIA BAJA o SIN COBERT** con  y  y confirme con .
5. Active o desactive el tono de advertencia deseado seleccionando **ENCENDIDO o APAGADO** con  y  y confirme con .

## 8.9 Modificación del código PIN

Algunas funciones del sistema telefónico están protegidas contra un uso no autorizado mediante un código PIN. El código PIN se compone de cuatro números. Cuando recibe el teléfono, el código PIN está ajustado a “0000”. Para cambiar el código PIN, proceda como se indica a continuación:

1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú **CONFIG. BASE**  con  y  y confirme con .
3. Seleccione la función **MODIF. PIN** con  y  y confirme con .
4. El mensaje mostrará **PIN:**.
5. Introduzca el código PIN de cuatro dígitos utilizando el teclado numérico (configuración predeterminada de fábrica 0000) y confirme con .
6. Ahora introduzca el nuevo código PIN de cuatro dígitos y confírmelo con .

## 8. FUNCIONES ESPECIALES

7. A continuación introduzca el nuevo código PIN de cuatro dígitos una vez más para confirmarlo y confirme con .

### 8.10 Ajuste del idioma de la pantalla.

Los mensajes de la pantalla se pueden configurar para que se muestren en alemán, italiano, inglés, francés, etc.

1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú **TERMINAL**.  con  y  y confirme con .
3. Seleccione la función **IDIOMA** con  y  y confirme con .
4. Seleccione un idioma con  y  y confirme con .
5. El idioma cambiará después de un breve período de tiempo y la pantalla indicará que vuelve a estar lista de nuevo.

### 8.11 Ajuste del tiempo de FLASH

1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú **CONFIG. BASE**  con  y  y confirme con .
3. Seleccione la función **FLASH** con  y  y confirme con .
4. Seleccione **CORTO** o **LARGO** con  y  y confirme con .

## 8.12 Bloqueo de llamadas

Si desea bloquear el teléfono para que no pueda realizar ninguna llamada externa puede utilizar esta función.

1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú **TERMINAL**.  con  y  y confirme con .
3. Seleccione la función **RESTRICCION** con  y  y confirme con .
4. El mensaje mostrará **PIN** :
5. Introduzca el código PIN de cuatro dígitos utilizando el teclado numérico (configuración predeterminada de fábrica 0000) y confirme con .
6. Seleccione Activar o Desactivar con  y  y confirme con .

## 8.13 Restablecimiento de los ajustes de fábrica

El teléfono y la estación base vuelven a los ajustes de fábrica utilizando esta función. Se borrará la agenda telefónica, la lista de llamadas recibidas (CLID) y todos los números de teléfono del servicio de rellamada.

## 8. FUNCIONES ESPECIALES

### 8.13.1 Ajustes de fábrica del teléfono

Tono de advertencia de la batería: ACTIVADO	Respuesta automática (Llamada automática): activada
Tono fuera de cobertura: Activado	Melodía de llamada externa: 1
Tono de las teclas: Activado	Melodía de llamada interna: 3
Volumen del receptor: 3	Volumen de llamada externa: 3
Código PIN: 0000	Etiqueta del teléfono: FAM 1
Alarma : desactivada	Volumen del altavoz del teléfono: 3
Bloqueo del teclado: desactivado	Volumen de llamada interna: 3
Ajuste de hora: A12:00 (Modo de 12 horas)	

1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú **TERMINAL**.  con  y  y confirme con .
3. Seleccione la función **REESTABLECER** con  y  y confirme con .
4. Introduzca el código PIN utilizando el teclado numérico (configuración predeterminada de fábrica 0000) y confirme con .
5. Después de un breve período de tiempo, se restaurarán los ajustes predeterminados de fábrica. La pantalla indicará que el teléfono está listo de nuevo.

## 8.13.2 Ajustes de fábrica de la estación base

Código PIN: 0000	Tiempo de FLASH: Corto (100 ms)
Método de marcación: Tonos	Pausa: 3 segundos.

1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú **CONFIG. BASE**  con  y  y confirme con .
3. Seleccione el menú **REESTABLECER** con  y  y confirme con .
4. Introduzca el código PIN utilizando el teclado numérico (configuración predeterminada de fábrica 0000) y confirme con .
5. Después de un breve período de tiempo, se restaurarán los ajustes predeterminados de fábrica. La pantalla indicará que el teléfono está listo de nuevo.

### 8.14 Ajuste del Contraste de la Pantalla

Para ajustar el contraste de la pantalla.

1. Pulse menú, la tecla .
2. Seleccione el menú **TERMINAL**.  con  y  y confirme con .
3. Seleccione **CONTRASTE** con las teclas  y , pulse la tecla  para aceptar.
4. Ajuste el nivel del contraste con las teclas  y , pulse a continuación  para aceptar.

## 8.15 Uso de la pausa

Con las centralitas telefónicas, es necesario marcar un determinado número para obtener un tono de marcado de una línea exterior en la extensión. Con algunas centralitas telefónicas más antiguas, debe transcurrir un tiempo determinado hasta que se pueda escuchar el tono de marcado. Especialmente para estas centralitas telefónicas, se puede introducir una pausa automática después de conectarse a la línea exterior de modo que se pueda marcar directamente sin tener que esperar al tono de marcado.

### Introducción de una pausa al marcar manualmente

Pulse la tecla de rellamada  una vez entre el número de teléfono de la línea exterior y el número de teléfono real. Después de conectarse a una línea exterior, transcurridos 3 segundos, el teléfono volverá a marcar el número de teléfono en cuestión.

La pausa también se puede guardar con los números de la agenda telefónica.

## 8. FUNCIONES ESPECIALES

### 8.16 Estructura del menú

<b>AGENDA</b>	AÑADIR	NOMBRE :	NUMERO :	MELODIA 1~10
	MODIFICAR			
	BORRAR	CONFIRMAR?		
	BORRAR TODO	CONFIRMAR?		
	EST. AGENDA	04/100 USADO		
<b>TERMINAL</b>	ALARMA	ENCENDIDO	12:00 AM/PM	REP ALAR ACT
		APAGADO		REP AL DESAC
	AJUSTE AUDIO	VOL ALTAVOZ	VOLUMEN 1~3	
		VOLUM AURIC	VOLUMEN 1~3	
	AJUSTES TIMBRE	TIMBRE INT	MELODIA	MELODIA 1~10
			VOLUMEN	VOLUMEN 1~3, APAGADO
		TIMBRE EXT	MELODIA	MELODIA 1~10
			VOLUMEN	VOLUMEN 1~3, APAGADO
<b>AJUSTES TONO</b>	BIP TECLA	ENCENDIDO		
		APAGADO		
	BATERIA BAJA	ENCENDIDO		
		APAGADO		
	SIN COBERT	ENCENDIDO		
		APAGADO		
	IDIOMA	ENGLISH		
		MAGYAR		
		PYCKKNĚ		
		SVENSKA		
		CESKY		

	IDIOMA	POLSKI		
		NORGE		
		NEDERLANDS		
		DANSK		
		ITALIANO		
		CROATIAN		
		TÜRKÇE		
		ESPAÑOL		
		PORTUGUES		
		DEUTSCH		
		FRANÇAIS		
	NOMBRE	_		
	RESP AUTOM	ENCENDIDO		
		APAGADO		
	RESTRICCIÓN	PIN :	ENCENDIDO	
			APAGADO	
	FECHA & HORA	FORMATO DIA	DD-MM	
			MM-DD	
		FORMATO HORA	12-HORAS	
			24-HORAS	
CONFIG HORA	12:00 AM/PM			
	SELECC BASE	BASE 1		
		BASE 2		
		BASE 3		
		BASE 4		
	REESTABLECER	PIN :		
	CONTRASTE	ARRIBA/ABAJO		
<b>CONFIG. BASE</b>	DESINSTALAR?	PIN :		
	MARCACION	TONOS		
PULSOS				
	FLASH DESTELLO	CORTO		
		LARGO		

## 8. FUNCIONES ESPECIALES

	MODIF. PIN	PIN :	NUEVO PIN:	CONFIRMAR:	
REGISTRAR	REESTABLECER	PIN :			
	BASE 1	BUSCANDO 1			
	BASE 2	BUSCANDO 2			
	BASE 3	BUSCANDO 3			
	BASE 4	BUSCANDO 4			
SMS	EDIT. MENS	Introd. Mens	SMS	NUMERO	
			FAX	NUMERO	
			E-MAIL	NUMERO	
	BAND. ENTRADA	DETALLES	EDIT. MENS.	Introd. Mens	SMS
					FAX
					E-MAIL
		RESPONDER		SMS	NUMERO
				FAX	NUMERO
				E-MAIL	NUMERO
		REENVIAR		NUMERO	
	ELIMINAR		CONFIRMAR?		
	BORRAR TODO		CONFIRMAR?		
	BAND. ENV	EDIT. MENS.	Introd. Mens	SMS	
					FAX
					E-MAIL
	RESPONDER		CONFIRMAR?		
	BORRAR TODO		CONFIRMAR?		
	BORRADOR	RESPONDER		SMS	
				FAX	
				E-MAIL	
	ELIMINAR		CONFIRMAR?		
	AJUSTES PARA SMS	AVISO SMS		ENCENDIDO	
				APAGADO	
N°. USUARIO			USUARIO 1		
			USUARIO 2		
			USUARIO 3		
			USUARIO 4		
			USUARIO 5		
			USUARIO 6		
			USUARIO 7		
USUARIO 8					
USUARIO 9					

## 9. MÚLTIPLES TELÉFONOS

Es posible utilizar hasta cuatro teléfonos adicionales con la estación base en cualquier momento.

### Nota

Tanto estos teléfonos como los de otros fabricantes se pueden integrar en el sistema telefónico mediante el estándar GAP adoptado internacionalmente. Del mismo modo, puede utilizar un teléfono con estaciones base de otros fabricantes, siempre y cuando estas unidades funcionen utilizando el estándar GAP.

Cuando utilice varios teléfonos asociados a una misma base, podrá realizar llamadas internas entre teléfonos sin coste alguno.

Es posible pasar llamadas externas de un teléfono a otro.

Las llamadas entrantes externas se indican en todos los teléfonos. Puede conectar un segundo teléfono interno con una llamada externa para establecer una llamada a tres.

### Advertencia

Si otro teléfono ya está utilizando la línea externa, la luz indicadora se iluminará en todos los teléfonos. En este caso, no es posible realizar ninguna otra llamada externa.

### 9.1 Realización de una llamada interna

Cuando haya conectado varios teléfonos a una estación base, podrá realizar llamadas internas.

Para ello, pulse la tecla  y, a continuación, pulse el número interno (1~5) del teléfono deseado.

Se acepta la llamada con la tecla de llamada  en el teléfono al que se ha llamado. La pantalla mostrará el icono "INT".

### 9.2 Conexión de llamadas externas a otro teléfono

Si ha aceptado una llamada externa, puede reenviar la llamada externa a otro teléfono adicional. Para ello, pulse la tecla  y, a continuación, marque el número que previamente ha asignado a su teléfono adicional( ver sección 9.4). Si no se recibe ninguna respuesta del teléfono adicional al que se ha efectuado la transferencia de la llamada, puede retomar la llamada con la tecla .

Si ha aceptado la llamada interna en el otro teléfono adicional, dispone de las siguientes opciones:

- ▶ **Consulta/intermediación:** Ahora puede hablar con el suscriptor interno y volver a hablar con la persona que ha efectuado la llamada pulsando la tecla . De este modo puede conmutar entre la llamada externa y la llamada interna tantas veces como desee.
- ▶ **Reenvío de la llamada:** Puede transferir la llamada externa pulsando la tecla  en el primer teléfono. También puede reenviar la llamada externa a un teléfono directamente sin consultar marcando el número interno con la tecla  y, a continuación, pulsando la tecla de llamada .

#### Nota

La llamada externa no se puede reenviar directamente a otra unidad móvil. La llamada externa sólo se puede reenviar cuando se ha aceptado la llamada interna en otra unidad móvil.

## 9.3 Establecimiento de conferencias telefónicas

Puede conectar un segundo teléfono interno con una llamada externa para establecer una conferencia a tres. Para conectar dos teléfonos con una llamada externa:

Establezca la conexión deseada con la persona que efectúa la llamada externa. A continuación, pulse la tecla  seguido del número del teléfono al que está llamando. Una vez que ha respondido la segunda llamada interna, pulse la tecla  y las tres personas que han llamado estarán conectadas en una conferencia telefónica.

## 9.4 Asociación y desinstalación de los terminales

### 9.4.1 Asociación de los terminales

1. Mantenga pulsada la tecla Búsqueda  en la estación base durante 3 segundos hasta que vea que el indicador  LED parpadea en la base. Ahora conecte el nuevo terminal a la estación base en los 90 segundos siguientes.
2. Pulse la tecla  en los teléfonos.
3. Seleccione el menú **REGISTRAR**  con  y  y confirme con .
4. Seleccione el menú **BASE 1** con  y  y confirme con .
5. A continuación introduzca el número de la estación base (1-4) utilizando el teclado numérico. Si el teléfono ya está conectado a una estación base, los números correspondientes parpadearán.

## 9. MÚLTIPLES TELÉFONOS

6. Confirme la entrada con la tecla . Ahora se llevará a cabo una búsqueda de la estación base.
7. Después de que se haya encontrado la estación base, debe introducir el código PIN (La configuración de fábrica es el código PIN: 0000).
8. Confirme la entrada con la tecla  y después de unos segundos escuchará un tono indicativo. El teléfono ahora está asociado y ya se puede utilizar para realizar llamadas externas e internas.
9. Se habrá asignado un número interno al teléfono. El primer teléfono registrado (teléfono principal) tiene el número interno 1. A los demás teléfonos que se registren se les asignan números internos (del 2 al 5) por orden de registro. El número interno se muestra en el lado derecho de la pantalla.

### 9.4.2 Conexión de otros teléfonos DECT-GAP a la estación base

Para conectar un teléfono DECT-GAP, siga las instrucciones en el manual de instrucciones del otro proveedor y, a continuación, pulse la tecla  en la estación base durante 3 segundos. Utilice el código PIN 0000 para conectarse.

### 9.4.3 Desinstalación de los teléfonos

Un teléfono sólo se puede desinstalar utilizando otro teléfono que siga estando asociado. Por lo tanto, no es posible llevar a cabo el procedimiento de desinstalación utilizando el teléfono que se va a desinstalar.

1. Pulse la tecla  en el teléfono.

2. Seleccione el menú **CONFIG. BASE**  con  y  y confirme con .
3. Seleccione la función **DESINSTALAR?** con  y  y confirme con .
4. A continuación introduzca el código PIN de la estación base (la configuración de fábrica es 0000) y confirme con la tecla .
5. Ahora seleccione el número interno del teléfono que se va a desconectar y confirme con . Puede cancelar el proceso pulsando la tecla . Si la desconexión se ha realizado satisfactoriamente, después de unos segundos escuchará un tono indicativo.

El teléfono ahora está desconectado y ya no se puede utilizar para llamadas externas ni internas.

## 9.5 Estaciones base adicionales

Puede aumentar la cobertura de los teléfonos utilizando varias estaciones base. Para poder utilizar este efecto, todas las estaciones base deben estar conectadas a una toma telefónica. Dependiendo de la aplicación, es posible asignar el mismo número de teléfono a todas las estaciones base o se les pueden dar números distintos. Compruebe que las coberturas de todas las estaciones base se solapan. Cada teléfono debe conectarse a todas las estaciones base. Compruebe la cobertura de los teléfonos antes de poner una nueva estación base en funcionamiento. Si un teléfono está conectado a la estación base y está activada la selección de estación base automática, el teléfono se reenvía automáticamente a la estación base más cercana. Las llamadas actuales no se pueden transferir de una base a otra.

### 9.6 Selección de una estación base

1. Pulse la tecla Menú  .
2. Seleccione el menú **TERMINAL**.  con  y  y confirme con  .
3. Seleccione el menú **SELECC BASE** con  y  y confirme con  .
4. Seleccione **BASE 1~4** con  y  y confirme con  . La pantalla ahora mostrará todas las estaciones base a las que ya está conectado el teléfono. El número de la estación base que se encuentra activa actualmente parpadeará. Seleccione la estación base correspondiente a la que se va a conmutar el teléfono mediante el teclado numérico.
5. Confirme con la tecla  .

## 10. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene problemas con el teléfono, compruebe en primer lugar los siguientes puntos. Para cualquier cuestión relacionada con la garantía, consulte la tarjeta de garantía sumimistrada con el equipo. El período de garantía es de 2 años.

No es posible efectuar ninguna llamada	La línea de teléfono no se ha conectado correctamente o es defectuosa. Utilice únicamente el cable telefónico que se incluye con el aparato. Compruebe que la conexión telefónica funciona correctamente utilizando otro teléfono. No se ha conectado el enchufe a la toma eléctrica o se ha producido un corte en el suministro eléctrico. Las baterías recargables no se han cargado o son defectuosas. Está demasiado lejos de la estación base.
La conexión se interrumpe o sufre cortes	Está demasiado lejos de la estación base. Posición incorrecta de la estación base.
No es posible marcar ningún número de teléfono	Modo de marcación seleccionado incorrectamente
El sistema ya no responde o se encuentra en un estado indefinido.	Restablezca todas las funciones a los valores predeterminados de fábrica. Antes de hacerlo, desenchufe momentáneamente la fuente de alimentación. Ajustes de fábrica, ver capítulo
La luz de carga no se enciende.	Coloque el teléfono correctamente en la estación base, limpie las superficies de contacto del teléfono y de la estación base con un paño suave y seco.
El símbolo de la batería parpadea en la pantalla después de unas horas.	Coloque el teléfono en la estación base durante 16 horas. Si esto no soluciona el problema, sustituya las baterías recargables.
La pantalla está oscura	El teléfono ha sido expuesto a la luz solar directa, deje que se enfríe.

# 11. INFORMACIÓN IMPORTANTE

## 11.1 Datos técnicos

Estándar	DECT – GAP
Número de canal	1.880 a 1.990 Mhz
Fuente de alimentación	Estación base 220/230 V, 50 Hz
Cobertura	Hasta 50 m en el interior
Cobertura	Hasta 300 en el exterior
Modo de espera	Hasta 180 horas
Duración máxima de la llamada	Hasta 10 horas
Baterías recargables	2 * 1,2 V/550 mAh, tipo AAA
Método de marcación	Tonos o Pulsos
Temperatura ambiente admisible	de 10 °C a 30 °C
Humedad relativa admisible	de un 20 a un 75%
Función de botón de señalización	de 100 m a 300 m

## TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. INFORMA

Gracias por la confianza depositada en Telefónica al haber adquirido uno de nuestros equipos.

Para su comodidad, con objeto de ofrecerle la mejor atención y de acuerdo con lo estipulado en la Ley 47/2002 de 19 de diciembre, de Ordenación del Mercado Minorista, le detallamos los números gratuitos de nuestros Centros de Atención al Cliente, **que están a su disposición** para cualquier aclaración, consulta o reclamación que pudiera surgirle:

- **Línea de Atención Personal: 1004**
- **Centro de Atención al Cliente Pymes: 900 101 010**
- **Centro de Atención de Empresas: 900 120 900**

Si lo prefiere, también puede visitar [www.telefonicaonline.com](http://www.telefonicaonline.com), la web comercial de Telefónica, en la que igualmente estaremos encantados de atenderle.

Le informamos de que si desea obtener información sobre el Servicio Postventa, deberá consultar la Tarjeta de Garantía que se adjunta con este equipo.

Si desea hacernos llegar por escrito cualquier comentario referido a esta venta, puede dirigirse a Telefónica de España S.A.U, Gran Vía 28, 28013 Madrid.

Esperamos que disfrute de su nuevo equipo y que le saque el mayor partido.



## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**Nombre o razón social del suministrador:** Montseny Balast S.L.

**Dirección:** C/Energía 36, Pol.Ind. Famades, Cornellà de Llobregat, 08940, Barcelona.

**Identificación del declarante:**

**Nombre:** D. Francisco Casado Ruiz.

**Cargo o responsabilidad:** Gerente.

**Dirección:** C/Energía 36, Pol.Ind. Famades, Cornellà de Llobregat, 08940, Barcelona.

**Teléfono:** 93 474 24 80.

**Fax:** 93 475 00 56.

Documento de identificación (CIF/NIF): B-61071130

Declara, bajo su propia responsabilidad que el;

Equipo: Teléfono sin hilos

Fabricado por: Eurodigitel co.,Ltd.

En: R.P.China

Marca: TELEFONICA

Modelo: FAMITEL MO160

Denominación Comercial: FAMITEL MO160

Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5, del parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con:

- > Seguridad: EN 60950-1 (2001)
- > EMC: EN 301 489-1(v1.5.1.2004) y EN 301 489-6 (v 1.2.1.2002)
- > Radio: EN 301 406 (v 1.5.1.2003)

Interfaz pública de red:

El equipo está preparado para ser conectado a la interfaz de red ITE CA-001:

Interfaz de línea analógica de Telefónica de España,S.A. y dispone de acceso según la norma ITE CA-001, a los servicios suplementarios que se indica en el Manual de Usuario. (Sujetos a la disponibilidad en la red del Usuario).

Barcelona a 29 de enero de 2007

D. Francisco Casado Ruiz

Gerente