










Iconos

Iconos activados:

-  Ha recibido una nueva llamada sin respuesta.
PARPADEANDO: La lista de llamadas recibidas está llena.
-  Indica que tiene un nuevo mensaje de voz en el buzón.
-  El modo Manos Libres está activado.
-  Muestra el estado de las baterías.
-  El portátil está descolgado.
-  Teclado bloqueado.
-  El portátil está conectado a la base.
PARPADEANDO: Portátil en zona fuera de cobertura.

Línea de dígitos y caracteres (22 MAX.)

Indicadores luminosos de la base

-  Verde intermitente:
- Línea tomada
-  Rojo:
- Teléfono cargándose en la base

Tecla de la base

-  - Búsqueda del portátil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Portátil Famitel SP 60.
- Base Famitel SP 60.
- Cable de línea.
- Alimentador para la unidad base.
- 2 baterías recargables tipo AAA de 600 mAh (NiMh)
- 1 pinza de sujeción.
- Manual de usuario.
- Guía rápida.
- Tarjeta de garantía.

Además, el FAMITEL SP 60 Pack Dúo contiene:

- 1 Portátil adicional.
- 1 unidad cargadora y su alimentación eléctrica.
- 2 baterías recargables tipo AAA de 600 mAh (NiMh).
- 1 pinza de sujeción.

Para conocer lo esencial del teléfono Famitel SP 60 le sugerimos que lea cuidadosamente este manual.

ÍNDICE

1. Introducción	7
1.1. Reciclaje ambiental	7
2. Instalación	8
2.1 Instalar portátil y base	8
2.2 Registro del portátil	12
2.3 Baterías	13
2.4 Aviso de fuera de cobertura	14
3. Funciones básicas	15
3.1 Encendido / apagado del Portátil	15
3.2 Marcación en colgado	15
3.3 Marcación en descolgado	15
3.4 Recibir una llamada	16
3.5 Recibir una llamada en espera	16
3.6 Configuración del volumen del auricular	16
3.7 Función Mute	16
3.8 Búsqueda del portátil	17
3.9 Tiempo de conversación	17
3.10 Bloqueo del teclado	17
3.11 Tecla Pausa	17
3.12 Rellamada y Acceso al menú de la lista de llamadas	18
3.13 Indicador de mensaje recibido	18
4. Menú	19
4.1 Identificador de llamadas	19
4.1.1 Grabar en agenda el número de una llamada recibida	19
4.1.2 Borrar un registro de llamada recibida	20
4.1.3 Borrar todos los registros de llamadas recibidas	21
4.2 Agenda	22
4.2.1 Buscar y marcar desde la agenda	22
4.2.2 Introducir Nombre y Número	22
4.2.3 Modificar un nombre o número de la agenda	23
4.2.4 Borrar una posición de la agenda	24
4.2.5 Borrar toda la agenda	25
4.2.6 Estado de la agenda	25
4.3 Base	26
4.3.1 Dar de baja un portátil adicional	26
4.3.2 Configurar la marcación	26
4.3.3 Configurar la tecla R	27

4.3.4 Cambio del PIN	28
4.3.5 Reset Base	29
4.4 Portátil	29
4.4.1 Alarma	29
4.4.2 Configuración del nivel de audio.....	30
4.4.3 Configuración del timbre	31
4.4.4 Configuración del tono	32
4.4.5 Selección del idioma	32
4.4.6 Nombre en pantalla	33
4.4.7 Selección de descolgado automático.....	34
4.4.8 Configuración de la Fecha y hora	34
4.4.9 Seleccionar base.....	35
4.4.10 Reset Portátil	36
4.5 Registro de un portátil adicional.....	36
5. Sistema multi portátil	38
5.1 Llamadas internas	38
5.2 Transferir una llamada	39
5.3 Conferencia a tres (2 internas y 1 externa).....	39
6. Acceso a los servicios suplementarios de telefónica	40
6.1 Servicio contestador de telefónica	40
6.2 Llamada en espera	41
6.3 Llamada a tres	42
6.4 Ocultar su número	42
6.5 Desvío inmediato de llamadas	43
7. Datos técnicos	44
8. Resolución de problemas	45
9. Seguridad.....	48
10. Medio ambiente	49

1. INTRODUCCIÓN

En primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada en Telefónica al haber optado por nuestro teléfono inalámbrico **FAMITEL SP 60**. Le recomendamos que antes de utilizar su nuevo teléfono, lea atentamente este manual. Éste está ordenado de forma que pueda encontrar respuesta rápida al funcionamiento de los distintos servicios y funcionalidades que el equipo ofrece.

1. 1 RECICLAJE AMBIENTAL

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente.

Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

2. INSTALACIÓN

Precauciones de uso

1. Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
2. Instale este aparato en una superficie estable.
3. No ponga el aparato en contacto con agua.
4. No abra el teléfono ni la base ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de garantía.
5. No ponga cerca de los conectores de carga de las baterías materiales conductores tales como llaves, clips, brazaletes...
6. Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.
La línea telefónica y el enchufe de la red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y fácilmente accesibles y deben estar siempre conectados para que el teléfono funcione.


NOTA: Este aparato no está diseñado para realizar llamadas en caso de cortes de corriente eléctrica, debe disponer de otro que no necesite ser conectado a la corriente eléctrica.

2.1 INSTALAR PORTÁTIL Y BASE


Es esencial que la base y el portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello debe colocar la base cerca de:

- La toma de línea telefónica.
- La toma de alimentación (red eléctrica).
La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la base.
- No lo coloque en un lugar donde le de la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisiones, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.

1. Inserte un extremo del adaptador AC / DC en el conector de la parte trasera de la base (13) y el otro en el enchufe. Recuerde que debe permanecer siempre conectado para que el teléfono funcione. En el caso del Famitel SP 60 Pack Dúo haga lo mismo con la unidad cargadora del portátil adicional.

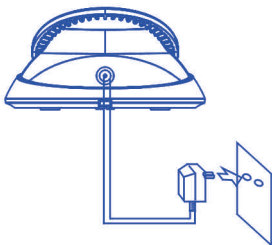


2. Conecte el cable de línea en el conector de la parte inferior de la base (12) y el otro extremo en la línea telefónica

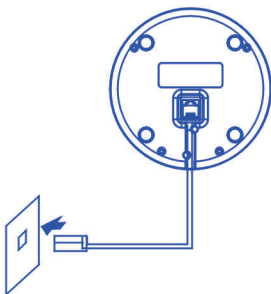


3. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del portátil, para ello:

Abra el compartimiento de las baterías, coloque las baterías observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los dibujos situados en el interior del compartimiento). Vuelva a colocar la tapa. En el caso del Famitel SP 60 Pack Dúo proceda del mismo modo con el portátil adicional.

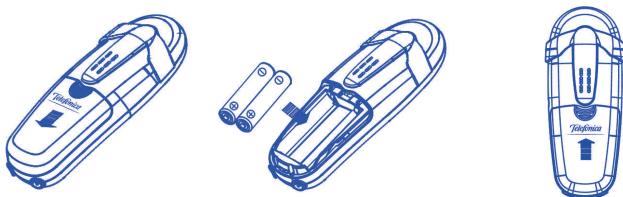

4. El portátil está pre-programado para que enlace con su base, mostrando el mensaje de pantalla por defecto. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la base y coloque las baterías de nuevo.
5. A continuación coloque el portátil en la base para proceder a la carga de las baterías. El icono de batería de la pantalla se moverá indicando que se está procediendo a la carga del portátil. Cárguelas durante al menos 10 horas, de este modo la instalación queda concluida.

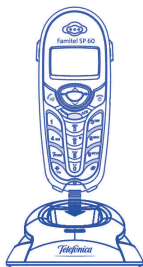


- Haga lo mismo con el portátil adicional dejándolo sobre la base cargadora; Famitel SP 60 Pack Dúo.
- Pinza de sujeción: si desea utilizar el portátil con pinza de sujeción, engánchela en los dos agujeros laterales del portátil.


Pinza de sujeción



Montaje de la pinza

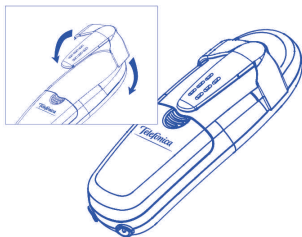



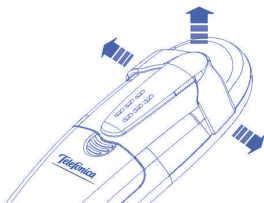




Desmontaje de la pinza




2.2 REGISTRO DEL PORTÁTIL

Por defecto, la base y el portátil vienen registrados de fábrica. Si por cualquier motivo no fuera así, la pantalla mostrará “Buscando.....”. Si quisiera dar de alta en la misma base otro portátil (puede registrar hasta 5 portátiles por base) deberá realizar los siguientes pasos:

- Pulse la tecla  de la base hasta que el indicador luminoso de color verde (14) empiece a parpadear.
- Acceda al menú pulsando la tecla . La pantalla muestra “Recibidas”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Registrar”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra el listado de las posibles bases en las que el portátil puede ser dado de alta.
- Pulse las teclas  y  para seleccionar la base a la que quiere registrar el portátil.

La pantalla mostrará “Buscando X” (X= número de base seleccionada).

- Cuando los dos se “localicen”, la pantalla del portátil le pedirá que introduzca el PIN (por defecto: 0000)
- Introdúzcalo y confirme pulsando la tecla 
- Después de unos segundos, cuando el registro haya terminado, el portátil volverá automáticamente a la pantalla de inicio.

NOTA: Para poder ver el número de portátil asignado a su propio portátil (PT1, PT2,...), no tiene que tener configurado (programado) ningún nombre de portátil.

2.3. BATERÍAS

Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. LAS BATERÍAS son recargables, las pilas no. Cargue las baterías durante 12 horas antes de la primera utilización. Después de la carga inicial el alimentador debe estar conectado a la red y a la base. Es recomendable que el portátil esté colocado en la base durante toda la noche para asegurar el máximo tiempo en uso (y en el cargador en el modelo Famitel SP 60 Pack Dúo). Las baterías deben mantener la carga durante unas 200 horas, dependiendo del uso y unas 12 horas en conversación. Si el teléfono no va a ser usado durante un periodo de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará recargar el portátil.

Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería se mostrará vacío. Si ha puesto a cargar el portátil un periodo corto de tiempo, cuando levante el portátil de la base el icono de batería aparecerá lleno aunque realmente no lo esté del todo. Para que la carga sea completa deberá permanecer 12 horas sobre la base (y en el cargador en el modelo Famitel SP 60 Pack Dúo).

Mientras el portátil está sobre la base, el indicador de batería se irá desplazando, advirtiéndole que la batería se está cargando.

NOTA 1: Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías, recuerde que debe utilizar los contenedores públicos de reciclaje de baterías.

NOTA 2: Precaución, riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto.

Indicador de batería



Cargado totalmente.



Cargado al 60%.




Cargado al 30%.



Batería vacía. Debe recargar las baterías.

2.4 AVISO DE FUERA DE COBERTURA

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es debido a que está saliendo de la zona de cobertura, deberá acercarse a la base, si no se cortará la comunicación, y se mostrará en la pantalla el icono  parpadeando.







IMPORTANTE: Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la comunicación entre la base y el portátil durante un periodo corto de tiempo. La base cambiará automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y restablecer la comunicación.

3. FUNCIONES BÁSICAS




3.1 ENCENDIDO / APAGADO DEL PORTÁTIL

- Para encender o apagar el portátil mantenga pulsada la tecla  durante 2-3 segundos.

3.2 MARCACIÓN EN COLGADO




- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla  para borrar dígitos en caso de que se haya confundido, si quiere borrar todos los dígitos de la pantalla pulse la tecla .
- Pulse la tecla  para tomar línea, el indicador verde (14) de la base parpadeará. El símbolo  se mostrará en pantalla y el número se marcará automáticamente.
- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de nuevo la tecla .
- Pulse la tecla  para finalizar la llamada, o coloque el portátil en la base (o cargador para Famitel SP 60 Pack Dúo)

3.3 MARCACIÓN EN DESCOLGADO

- Pulse la tecla  para tomar línea. El indicador verde (14) de la base parpadeará.
- Espere a oír el tono de línea y marque el número al que desee llamar.
- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de nuevo la tecla .
- Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

3.4 RECIBIR UNA LLAMADA

Cuando se recibe una llamada el timbre del portátil suena. El indicador verde (14) de la base parpadeará. (El portátil no sonará si está en modo silencioso).

- Para descolgar la llamada pulse la tecla . Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de nuevo la tecla .
- Para colgar la llamada pulse la tecla , o coloque el portátil en la base (o cargador para Famitel SP 60 Pack Dúo).

3.5 RECIBIR UNA LLAMADA EN ESPERA



Este teléfono ofrece la posibilidad de utilizar el Servicio de Identificación de la Llamada en Espera. Por tanto, podrá saber quién le llama mientras mantiene otra conversación. Si su línea dispone* del Servicio de Identificación de Llamadas y Servicio de Llamada en Espera, cuando reciba una llamada mientras su línea está ocupada, obtendrá, además del tono de llamada en Espera en el auricular, la presentación en pantalla del número llamante. En la sección 6.2. se explica como atender esta llamada.

El número de esta segunda llamada también quedará registrada en la lista de llamadas recibidas.

3.6 CONFIGURACIÓN DEL VOLUMEN DEL AURICULAR



- Cuando esté manteniendo una conversación y desee modificar el volumen del auricular, pulse la tecla  para aumentarlo y  para disminuirlo.

3.7 FUNCIÓN MUTE

- Si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación, pulse la tecla . La pantalla mostrará "MUTE". Para volver al modo normal, vuelva a pulsar la tecla .

* Todos los servicios suplementarios están sujetos a disponibilidad mediante alta en su línea telefónica. Si tiene dudas sobre su uso, suscripción y costes, consulte a la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004).





3.8 BÚSQUEDA DEL PORTÁTIL

Para buscar o localizar un portátil, pulse la tecla situada en la parte frontal de la base . Todos los portátiles registrados en la base sonarán, mientras que en la pantalla del portátil o portátiles registrados en la base, aparecerá “Buscando”. Una vez localizado el portátil, pulse de nuevo la tecla  o cualquier tecla de cada portátil para que deje de sonar la señal de búsqueda.

3.9 TIEMPO DE CONVERSACIÓN


El teléfono dispone de un contador que mostrará la duración de la llamada.

3.10 BLOQUEO DEL TECLADO





Este teléfono tiene una función para bloquear el teclado. Esta función evita realizar llamadas accidentales pero le permite responder pulsando la tecla . La pantalla mostrará el icono  cuando la función de bloqueo esté activada. Para activar y desactivar la función mantenga pulsada la tecla . Cuando desactive esta función el icono  desaparecerá.

NOTA: Cuando la función bloqueo de teclado esté activada no podrá realizar llamadas, incluyendo llamadas de emergencia.





3.11 TECLA PAUSA

Durante una llamada, o durante la marcación en colgado pulse la tecla  (Pausa) para introducir una pausa de 2 segundos entre dígitos del número que está marcando. Aparecerá P en la pantalla indicándole en que posición ha sido insertada. Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero, insertando la pausa después del código de reconocimiento del país.

3.12 RELAMADA Y ACCESO AL MENÚ DE LA LISTA DE LLAMADAS

- Pulse la tecla . El último número marcado aparece en pantalla. Con las teclas  y  podrá desplazarse por la lista de los 10 últimos números marcados.
- Pulse la tecla  para marcar el número deseado.

3.13 INDICADOR DE MENSAJE RECIBIDO

Si tiene contratado y activado el Servicio contestador de Telefónica*, cuando alguien le ha llamado y ha dejado un mensaje en su buzón de voz, el icono  aparecerá en la pantalla. Después de haber borrado todos los mensajes de su buzón de voz, el icono  desaparecerá, si no fuera así, podrá borrar el icono manualmente pulsando la tecla , a continuación mantenga pulsada la tecla .

* Todos los servicios suplementarios están sujetos a disponibilidad mediante alta en su línea telefónica. Si tiene dudas sobre su uso, suscripción y costes, consulte a la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004).

4. MENÚ

4.1. IDENTIFICADOR DE LLAMADAS





El portátil almacena las llamadas perdidas y recibidas (hasta 40 registros).

El icono  aparece fijo en pantalla cuando recibe una llamada perdida.





El icono  parpadeará cuando la lista de llamadas está llena.









NOTA: Cuando la lista de llamadas está llena y se recibe una nueva, entonces, la llamada más antigua es borrada de la lista y en su lugar queda registrada la nueva.

Para ver la información de las llamadas recibidas y devolver la llamada, proceda del siguiente modo:








- Pulse la tecla 
- El número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante aparece en pantalla, seguido de la fecha y hora de la llamada.
- Pulse las teclas  y  para ver en pantalla hasta los últimos 40 números o nombres (si estuvieran almacenados en la agenda) de llamadas entrantes.
- Pulse la tecla  o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.




4.1.1 GRABAR EN AGENDA EL NÚMERO DE UNA LLAMADA RECIBIDA

- Pulse la tecla 
- La pantalla mostrará “Recibidas”
- Pulse la tecla  para confirmar la selección.
- La pantalla mostrará ahora toda la lista de las llamadas recibidas, con el número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante, seguido de la fecha y hora de la llamada.
- Pulse las teclas  y  hasta tener en la pantalla el número que desea almacenar.









- Pulse la tecla . En la pantalla aparece el menú “A Agenda” seleccionado.
- Pulse la tecla  para confirmar la acción.
- Escriba, con ayuda de los caracteres del teclado (Aptdo. 4.2.2.), el nombre asociado al número que va a guardar y pulse la tecla .
- Si lo desea modifique el número y pulse tecla .
- Seleccione, con ayuda de las teclas  y , la melodía que le quiere asignar al número almacenado.
- Cuando tenga la melodía seleccionada, pulse la tecla  para finalizar el proceso.
- Pulse la tecla  o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.

4.1.2 BORRAR UN REGISTRO DE LLAMADA RECIBIDA

- Pulse la tecla .
- La pantalla mostrará “Recibidas”.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección.
- La pantalla mostrará ahora toda la lista de las llamadas recibidas, con el número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante, seguido de la fecha y hora de la llamada.
- Pulse las teclas  y  hasta tener en la pantalla el número que desea borrar.
- Pulse la tecla . En la pantalla aparece el menú “A Agenda” seleccionado.
- Pulse la tecla  hasta tener seleccionado el menú “Borrar”.
- Pulse la tecla  para confirmar la acción.

- La pantalla muestra CONFIRMAR? Si está seguro de querer borrar esta entrada pulse la tecla , si no, pulse la tecla  para anular la opción.
- Pulse la tecla  o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.






4.1.3 BORRAR TODOS LOS REGISTROS DE LLAMADAS RECIBIDAS

- Pulse la tecla 
- La pantalla mostrará “Recibidas”.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección.
- La pantalla mostrará ahora toda la lista de las llamadas recibidas, con el número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante, seguido de la fecha y hora de la llamada.
- Pulse la tecla . En la pantalla aparece el menú “A Agenda” seleccionado.
- Pulse la tecla  hasta tener seleccionado el menú “Borrar Todos”.
- Pulse la tecla  para confirmar la acción.
- La pantalla muestra CONFIRMAR? Si está seguro de querer borrar todas las entradas pulse la tecla , si no, pulse la tecla  para anular la opción.
- Pulse la tecla  o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.











4.2 AGENDA

El portátil tiene 50 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono de hasta 20 dígitos y nombres de hasta 12 letras.

4.2.1 BUSCAR Y MARCAR DESDE LA AGENDA

- Pulse la tecla . La pantalla muestra el primer nombre por orden alfabético.
- Pulse las teclas  y  para desplazarse por la agenda, o directamente pulse la tecla que contenga la inicial del nombre.
- Pulse la tecla  para realizar la llamada.
- Para colgar la llamada pulse la tecla 

4.2.2 INTRODUCIR NOMBRE Y NÚMERO







- Pulse la tecla 
- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla 
- Pulse la tecla , para confirmar la selección.
- Vuelva a pulsar la tecla  para confirmar “Nuevo”.
- La pantalla muestra “Nombre?” introduzca el nombre utilizando el teclado alfanumérico y pulse la tecla  para confirmar.
- La pantalla muestra “Numero?” Introduzca el número utilizando el teclado alfanumérico y pulse la tecla  para confirmar.
- Seleccione, con ayuda de las teclas  y , la melodía que le quiere asignar a este registro y pulse la tecla  para grabar el registro.
- Puede seguir introduciendo datos en la agenda, o por el contrario podemos salir del menú pulsando la tecla 







NOTA: Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla  para volver a la pantalla principal

Si se equivoca en alguna letra o número puede borrarlo pulsando la tecla 

Tecla	Letra / Símbolo				
0	espacio	0	&	/	.
1	-	1	@	_	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9

4.2.3 MODIFICAR UN NOMBRE O NÚMERO DE LA AGENDA










- Pulse la tecla 
- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla 
- Pulse la tecla , para confirmar la selección.
- Desplácese hasta la opción “Modificar” con ayuda de la tecla 
- Pulse la tecla  para confirmar.
- Seleccione, desplazándose hacia arriba y abajo, el registro que desea modificar.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección.

- Introduzca el nombre utilizando el teclado alfanumérico y pulse la tecla  para confirmar.
- Introduzca el número y pulse la tecla  para confirmar.
- Seleccione, con ayuda de las teclas  y , la melodía que le quiere asignar a este registro y pulse la tecla  para grabar el registro.
- Podemos seguir introduciendo datos en la agenda, o por el contrario podemos salir del menú pulsando la tecla 









NOTA: Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla  para volver a la pantalla principal.

Si se equivoca en alguna letra o número puede borrarlo pulsando la tecla de selección derecha 






4.2.4 BORRAR UNA POSICIÓN DE LA AGENDA

- Pulse la tecla 
- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla 
- Pulse la tecla , para confirmar la selección.
- Desplácese hasta la opción “Borrar” con ayuda de la tecla 
- Pulse la tecla , para confirmar la selección.
- Seleccione, desplazándose hacia arriba y abajo, el registro que desea borrar.
- Pulse la tecla 
- La pantalla muestra CONFIRMAR? Si está seguro de querer borrar el registro seleccionado pulse la tecla de menú izquierda , si no, pulse la tecla 
- El portátil emitirá un pitido para confirmar el borrado.
- Pulse la tecla  o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.

4.2.5 BORRAR TODA LA AGENDA

- Pulse la tecla 
- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla 
- Pulse la tecla , para confirmar la selección.
- Desplácese hasta la opción “Borrar Todos” con ayuda de la tecla 
- Pulse la tecla 
- La pantalla muestra CONFIRMAR? Si está seguro de querer borrar todos los registros pulse la tecla , si no, pulse la tecla de menú derecha 
- El portátil emitirá un pitido para confirmar el borrado.
- Pulse la tecla  o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.

4.2.6 ESTADO DE LA AGENDA











- Pulse la tecla 
- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla 
- Pulse la tecla , para confirmar la selección.
- Desplácese hasta la opción “Capacidad” con ayuda de la tecla 
- Pulse la tecla 
- La pantalla mostrará el número de registros guardados sobre el total de la capacidad.

Ejemplo: 03/50 (3 registros grabados sobre 50 totales del que dispone el equipo).

- Para volver a la pantalla principal pulse la tecla 

4.3 BASE







4.3.1 DAR DE BAJA UN PORTÁTIL ADICIONAL





- Pulse la tecla 
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Conf. Base”. Pulse la tecla  para confirmar la selección.
- La pantalla muestra “Term Telef”. Pulse la tecla 
- La pantalla le indicará que introduzca el número PIN del portátil (por defecto 0000), introdúzcalo y pulse  para aceptar.
- La pantalla muestra “PT1”. Pulse las teclas  y  hasta seleccionar el portátil que desea dar de baja.
- Pulse la tecla  para confirmar la operación.
- El portátil pitará si tiene activada la función tono de confirmación.
- Pulse la tecla  o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.

NOTA 1: Un portátil nunca puede darse de baja a sí mismo.

NOTA 2: Cuando un portátil ha sido dado de baja de la base en la que estaba registrado, se le asignará el número del portátil “X”: “PT X”. Para poderlo ver en pantalla, no tiene que tener configurado ningún nombre de portátil.

4.3.2 CONFIGURAR LA MARCACIÓN












- Pulse la tecla 
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Conf. Base”. Pulse la tecla  para confirmar la selección.
- La pantalla muestra “Term Telef”, pulse la tecla  para seleccionar “Marcacion” y pulse la tecla  para confirmar.

- En la pantalla aparece seleccionada la opción TONOS o PULSOS en función de la opción prefijada.
- Seleccione, con ayuda de las teclas  y , la opción deseada (Tonos o Pulsos).
- Pulse la tecla  para confirmar la operación.
- Pulse la tecla  o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.

4.3.3 CONFIGURAR LA TECLA R












Esta tecla permite tener acceso a servicios que ofrecen algunas centralitas.

Se puede configurar la duración del tiempo de Flash (R) (Para España 100ms, para Portugal y otros países 300ms). Este teléfono por defecto viene configurado con un tiempo de Flash (R) de 100 ms, si programa otro, puede que no tenga acceso a dichos servicios.










- Pulse la tecla  la pantalla muestra la opción “Recibidas”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Conf. Base”.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección, la pantalla muestra “Term Telef”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Tiempo Flash”, y pulse la tecla .
- La pantalla muestra “Corto” (100ms) o “Largo” (300ms) en función de la opción prefijada.
- Seleccione con las teclas  y  el tiempo deseado y se confirme la opción pulsando la tecla .
- Pulse la tecla  o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.

4.3.4 CAMBIO DEL PIN

El código PIN se utiliza para la función registrar y dar de baja los portátiles adicionales y para proteger el acceso a algunas funciones. El código PIN del portátil que viene por defecto es el 0000. Puede modificarlo para mayor seguridad.

- Pulse la tecla  la pantalla muestra “Recibidas”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Conf. Base”.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección. La pantalla muestra “Term Telef”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Modifica PIN”.
- Pulse de nuevo . La pantalla le pedirá que introduzca el PIN, introduzca el PIN actual (por defecto 0000).
- Presione  para confirmar el PIN actual.
- La pantalla le pedirá que introduzca el “nuevo PIN”, introdúzcalo y confirme pulsando la tecla .
- La pantalla le pedirá que confirme nuevamente el nuevo PIN. Introdúzcalo de nuevo y pulse la tecla .
- Pulse la tecla  o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla principal.

4.3.5 RESET BASE






- Pulse la tecla  la pantalla muestra seleccionada la opción “Recibidas”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Conf. Base”.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección, la pantalla muestra “Term Telef”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Reset Base”.
- Pulse de nuevo la tecla  para confirmar la selección. La pantalla le pedirá que introduzca el PIN, introduzca el PIN (por defecto 0000).
- Si está seguro de querer volver a los valores por defecto del equipo, pulse la tecla , si no, pulse la tecla .







En ambos casos el equipo volverá a la pantalla inicial.

4.4 PORTÁTIL

4.4.1 ALARMA








Esta opción le permite establecer una alarma en el portátil a una hora señalada. Para configurarla, proceda del siguiente modo:




- Pulse la tecla  la pantalla muestra “Recibidas”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Conf. Port”.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección, la pantalla muestra la opción “Alarma”.
- Confirme la selección con ayuda de la tecla . La pantalla muestra ahora la configuración actual (Desactivar = Alarma desactivada y Activar = Alarma activada).

- Use las teclas  y  para modificar el estado.
 - Si selecciona Activar (activado), la pantalla le pedirá que introduzca la hora de la alarma en formato 24 horas (ejemplo: 23:15).
 - Si de lo contrario seleccionara Desactivar, la alarma quedará desactivada hasta próximo cambio.
- Si selecciona el primer caso, introduzca la hora y pulse la tecla .
- Seleccione “Repetir ON” si desea activar el modo “Repetir” de la alarma cada 10 minutos y presione  para confirmar.
- Para parar la alarma presione cualquier tecla del teléfono. Si tuviera activada la función “Repetir ON” la repetición se anulará con la tecla .
- Pulse la tecla  para regresar a la pantalla principal.

4.4.2 CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE AUDIO
















Para configurar el nivel de recepción tanto en el modo Normal como en el modo Manos Libres proceda de la siguiente manera:

- Pulse la tecla  la pantalla muestra seleccionada la opción “Recibidas”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Conf. Port”.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección, la pantalla muestra “Alarma”.
- Desplácese por la lista de opciones con ayuda de las teclas  y  hasta seleccionar “Audio”.
- Confirme la selección con ayuda de la tecla .
- La pantalla muestra ahora las dos opciones de configuración: “VOLUMEN ML” (nivel de recepción para el modo Manos Libres) y “VOLUMEN” (nivel de recepción para el modo normal).

- Seleccione el modo que desea configurar y pulse 
- Desplácese ahora por los diferentes niveles hasta seleccionar el deseado (dispone de 5 niveles).
- Una vez seleccionado el volumen, pulse la tecla , la pantalla volverá a la lista de menú.
- Para salir del menú pulse la tecla 









4.4.3 CONFIGURACIÓN DEL TIMBRE

Puede seleccionar cualquiera de las 10 melodías disponibles.



- Acceda al menú pulsando la tecla . La pantalla muestra “Recibidas”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Conf. Port”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Alarma”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Timbre”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Timbre Int” (timbre para las llamadas internas) y “Timbre Ext” (timbre para las llamadas externas).
- Seleccione, con ayuda de las teclas  y  el timbre que desea modificar y confirme con la tecla 
- Seleccione, desplazándose arriba y abajo, si desea modificar la melodía o el volumen. Pulse 
- La pantalla le muestra la configuración actual, si desea modificarla pulse las teclas  y . Confirme su configuración pulsando la tecla 
- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla 

4.4.4 CONFIGURACIÓN DEL TONO

Cada vez que pulsa una tecla, se oye un pitido. Si quiere, puede activar o desactivar esta función.







- Acceda al menú pulsando la tecla  la pantalla muestra “Recibidas”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Conf. Port”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Alarma”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Tono”.
- Pulse la tecla . La pantalla mostrará “Tono Tecla”
- Confirme pulsando la tecla 






La pantalla mostrará el estado actual de la configuración: Activar (On), Desactivar (Off).

- Si lo desea modifíquela desplazándose arriba y abajo.
- Confirme la modificación pulsando la tecla 
- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla 

4.4.5 SELECCIÓN DEL IDIOMA










El teléfono tiene la posibilidad de trabajar en varios idiomas diferentes. Por defecto se le suministrará en Español, pero si lo prefiere, puede modificarlo. Proceda así:

- Acceda al menú pulsando la tecla  la pantalla muestra “Recibidas”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Conf. Port”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Alarma”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Idioma”.

- Pulse la tecla . La pantalla mostrará la configuración actual (por defecto “Español”).
- Modifique el idioma desplazándose arriba y abajo con ayuda de las teclas  y .
- Confirme la modificación pulsando la tecla .
- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla .












4.4.6 NOMBRE EN PANTALLA

Todos los portátiles pueden tener su propio nombre que aparece en la pantalla cuando el portátil está en modo reposo. Usted puede modificar este nombre que aparece por defecto por cualquier otro de 6 letras.

- Acceda al menú pulsando la tecla . La pantalla muestra “Recibidas”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Conf. Port”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Alarma”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Nombre”.
- Pulse la tecla . La pantalla mostrará la configuración actual (Por defecto “PT X”, donde X = número de portátil).
- Modifíquela con ayuda del teclado alfanumérico (véase apartado: 4.2.2).
- Confirme la modificación pulsando la tecla .
- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla .








4.4.7 SELECCIÓN DE DESCOLGADO AUTOMÁTICO


Cuando el Portátil se encuentra sobre la Base y se recibe una llamada, si esta opción está activada, con tan sólo levantar el portátil de la base habrá respondido la llamada.

- Acceda al menú pulsando la tecla  la pantalla muestra “Recibidas”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Conf. Port”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Alarma”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Desc. Auto”.
- Pulse la tecla . La pantalla mostrará la configuración actual.
- Modifíquela desplazándose arriba y abajo con ayuda de las teclas  y .
- Confirme la modificación pulsando la tecla .
- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla .

4.4.8 CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y HORA

La fecha y hora que aparece en la pantalla principal del teléfono se actualiza cuando recibe una llamada, no obstante, si quisiera modificar el formato, o ajustar la hora manualmente, proceda de la siguiente forma:

- Acceda al menú pulsando la tecla  la pantalla muestra “Recibidas”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Conf. Port”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Alarma”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Fecha y Hora”.
- Pulse la tecla . La pantalla mostrará las diferentes opciones de esta configuración:










- “Format Fecha” → seleccione esta opción para modificar el formato en el que se muestra la fecha: DD/MM (Día / Mes) o MM/DD (Mes / Día).
 - “Conf. Fecha” → seleccione esta opción para configurar la fecha actual.
 - “Conf. Hora” → seleccione esta opción para configurar la hora actual.
- Confirme la selección pulsando la tecla 

Una vez haya modificado la configuración de cualquiera de ellas, pulse la tecla 

- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla 











4.4.9 SELECCIONAR BASE

Tiene la posibilidad de registrar su portátil en diferentes bases. Puede programar su portátil para que se conecte a una base concreta.

- Acceda al menú pulsando la tecla  la pantalla muestra “Recibidas”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Conf. Port”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Alarma”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Selec. Base”.
- Pulse la tecla . La pantalla mostrará un listado con tantas bases como el portátil admita (puede que alguna de ellas no esté activada).
- Seleccione la base a la que quiere que el portátil esté enlazado y pulse la tecla 
- Si todo ha ido correctamente el portátil emitirá un tono doble y volverá a la pantalla de inicio.
- Si no, emitirá un pitido y volverá al menú de selección de la base. Inténtelo de nuevo si es éste el caso.
- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla 





4.4.10 RESET PORTÁTIL




Si hace un “reset” al portátil este volverá a los valores por defecto, esto es, todas las configuraciones que haya modificado quedarán sin modificar.

- Acceda al menú pulsando la tecla  la pantalla muestra “Recibidas”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Conf. Port”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Alarma”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Reset Port”.
- Pulse la tecla . La pantalla le pedirá que introduzca el PIN del portátil (por defecto 0000)
- Una vez introducido, si está seguro de querer volver a los valores por defecto, confirme la acción pulsando la tecla . Si no, cancele la operación con la tecla 
- En caso de que realice la operación el portátil volverá automáticamente a la pantalla inicial. En caso de haber cancelado la operación, pulse la tecla  para volver a la pantalla inicial.


4.5 REGISTRO DE UN PORTÁTIL ADICIONAL

Por defecto, la base y el portátil vienen registrados de fábrica. Si por cualquier motivo no fuera así, la pantalla mostrará “Sin registro”. Si quisiera dar de alta en la misma base otro portátil (puede registrar hasta 5 portátiles por base) deberá realizar los siguientes pasos:

- Pulse la tecla  de la base hasta que el indicador luminoso de color verde (14) empiece a parpadear.
- Acceda al menú pulsando la tecla . La pantalla muestra “Recibidas”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Registrar”.

- Pulse la tecla . La pantalla muestra el listado de las posibles bases en las que el portátil puede ser dado de alta.
- Pulse las teclas  y  para seleccionar la base a la que quiere registrar el portátil.

La pantalla mostrará “Buscando X” (X= número de base seleccionada).

- Cuando los dos se “localicen”, la pantalla del portátil le pedirá que introduzca el PIN (por defecto: 0000)
- Introdúzcalo y confirme pulsando la tecla 
- Después de unos segundos, cuando el registro haya terminado, el portátil volverá automáticamente a la pantalla de inicio.

NOTA: Para poder ver el número de portátil asignado a su propio portátil (PT1, PT2,...), no tiene que tener configurado (programado) ningún nombre de portátil.

5. SISTEMA MULTIORTÁTIL

Puede utilizar el sistema DECT multi-portátil para:

1. Registrar hasta 5 portátiles en la misma base.
2. Registrar hasta 4 bases al mismo portátil.
3. Realizar una llamada interna y transferir llamadas desde un portátil a otro que esté conectado a la misma base.

Portátil adicional:



La referencia Famitel SP 60 Pack Dúo incluye ya 1 portátil adicional; es decir, 2 portátiles en total.


Añadiendo portátiles adicionales al sistema, puede realizar transferencias de llamadas y otras facilidades de intercomunicación entre todos ellos.

Cuando un portátil adicional es añadido al sistema, las baterías deben ser cargadas como si de uno nuevo se tratara.

5.1 LLAMADAS INTERNAS




Puede usar los portátiles para hablar entre ellos sin coste alguno.

- Con el teléfono en modo reposo pulse la tecla  y a continuación el número del portátil al que quiere llamar (1-5)
- El otro portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona descuelgue podrán comenzar a conversar.
- Para finalizar la conversación pulse la tecla 

NOTA: Si durante una conversación entre portátiles escuchara un pitido doble, significa que alguien le está llamando, pulse  para finalizar la llamada interna y dar paso a la llamada externa.




5.2 TRANSFERIR UNA LLAMADA

Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Para ello, durante la propia llamada externa, debe realizar los siguientes pasos:

- Pulse la tecla  y a continuación marque el número del portátil al que quiere pasar la llamada (1-5).
- El otro portátil comenzará a sonar. Cuando la otra persona descuelgue, podrán hablar como si se tratara de una llamada interna.
- Para transferirle la llamada externa, solamente tendrá que pulsar la tecla .
- Para finalizar la llamada pulse la tecla .

5.3 CONFERENCIA A TRES (2 INTERNAS Y 1 EXTERNA)

Si hay más de un portátil registrado en la base, puede utilizar esta función para mantener una conversación entre la llamada externa y dos portátiles. Para ello durante una llamada externa:

- Pulse la tecla  y el número de portátil al que quiere invitar a la conversación. Cuando descuelgue, entonces, los dos portátiles estarán comunicados y la llamada externa quedará retenida.
- Para realizar la conferencia a tres, pulse la tecla  del portátil que inició la comunicación. Ahora, los tres interlocutores podrán mantener una conversación.
- Para finalizar pulse la tecla .


6. ACCESO A LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS* DE TELEFÓNICA

Su teléfono FAMITEL SP 60 le permite acceder a los siguientes servicios suplementarios de Telefónica, tales como:

- Buzón de Voz: Contestador Automático en Red de Telefónica.
- Llamada en espera.
- Llamada a tres.
- Ocultar su número.

6.1 SERVICIO CONTESTADOR DE TELEFÓNICA

Si tiene activado el “Servicio Contestador” de Telefónica (en el caso de que no lo tenga activado, debe llamar al teléfono de Atención al Cliente de Telefónica, 1004, llamada gratuita, donde le indicarán como activarlo), los mensajes que le dejan sus interlocutores se grabarán en un “Buzón de voz” si le llaman durante su ausencia o bien cuando usted está en comunicación con otra persona.


En la pantalla se señalará presencia de mensajes grabados en su buzón de voz por medio del icono 

Para escuchar dichos mensajes descuelgue el teléfono para tomar línea y espere hasta que el servicio le informe de los mensajes recibidos e información del estado del buzón.









Si lo desea, también puede acceder a este servicio descolgando el teléfono y esperando hasta recibir dicha información.

Cuando haya borrado o guardado los mensajes, en la pantalla desaparecerá el icono automáticamente.

6.2 LLAMADA EN ESPERA


Su teléfono FAMITEL SP 60 le permite recibir una segunda llamada en el curso de una ya establecida gracias a la tecla  (R) de que dispone. (Consulte en el 1004 cómo puede darse de alta en el servicio de llamada en espera). El procedimiento es:










Si estando en conversación oye unos tonos de llamada por el auricular, significará que alguien está intentando ponerse en comunicación con usted. Además si está dado de alta en el Servicio de Identificación de Llamada durante una conversación podrá ver en pantalla el número de ese interlocutor que está llamando. Usted puede en esa situación:

- Ignorar dicha Llamada en Espera. (El usuario llamante será desviado, pasado un tiempo, a su Contestador en Red de Telefónica).
- Pulsar la tecla  y después el  para tomar esa nueva llamada y retener la anterior. Puede hablar con el nuevo interlocutor.
- Si pulsa nuevamente  y después , retomará la primera llamada y retendrá la segunda.
- Si pulsa  y después , se pondrán los tres usuarios en conversación. (Ver punto 6.3 “Llamada a tres”). Consulte la disponibilidad de este servicio en la línea de Atención Personal de Telefónica).
- Para dejar una de las conversaciones puede o pulsar  y después  bien colgar directamente. (Le sonará el timbre para recuperar la otra llamada.)

6.3 LLAMADA A TRES

Este servicio de Telefónica le permite realizar otra llamada durante una en proceso y, además, establecer una conversación entre tres números telefónicos a la vez, si así lo desea.

Estando en conversación, usted puede desear llamar a otro interlocutor, para ello el uso de la tecla  de que dispone, le permitirá hacer uso de este servicio (si está dado de alta en el mismo).

- Deberá pulsar la tecla  y esperar tono de marcación, (la conversación en curso se retiene), y, después marcar el nuevo número al que desea llamar. Tras establecer contacto con el e iniciar la conversación puede:
 - Pulsar  y después , para conmutar entre la actual llamada y la primera, o bien marcar  y después , permitiendo que estén los tres interlocutores en comunicación: Llamada a tres.
 - Para liberar un interlocutor se puede pulsar primero  y  y después  y .

6.4 OCULTAR SU NÚMERO

Con su FAMITEL SP 60, si usted no desea que la persona a quien llama pueda ver su número de teléfono, usted puede ocultarlo anteponiendo a la marcación el número 067.

6.5 DESVÍO INMEDIATO DE LLAMADAS

Este servicio permite desviar todas las llamadas que se reciban en su teléfono a un número distinto, previamente programado.

Es un servicio que puede activar usted mismo sobre su línea y que le permite atender todas sus llamadas desde cualquier número de teléfono, lo mismo que si lo hiciera desde su domicilio.

El ámbito del desvío está limitado al territorio nacional y el coste de la llamada originada por el desvío se imputa al teléfono que contrata el servicio.

Para activarlo debe darse de alta en el Servicio de Desvío de Llamadas de Telefónica, llamando a la Línea de Atención personal de Telefónica (1004, llamada gratuita) o en la dirección www.telefonicaonline.com.

Activación del servicio:

- Descolgar y esperar tono.
- Marcar *21*número al que se desvía#.
- Colgar.



Desactivación del servicio:

- Descolgar y esperar tono.
- Marcar #21#.
- Colgar.


7. DATOS TÉCNICOS

Autonomía en reposo:	200 h.
Autonomía en conversación:	12 h.
Cobertura:	Hasta 300 metros en campo abierto Hasta 50 metros dentro de edificio
Baterías:	Ni-MH 1.2V x 2 (600mAh)
Peso Portátil con baterías:	93 gr.
Tamaño Portátil:	124*25*48

8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- EL PORTÁTIL NO FUNCIONA O NO SE COMPORTA DE FORMA CORRECTA
 - Desconecte la base de la red eléctrica.
 - Quite las baterías de su portátil.
 - Vuelva a conectar la base a la red eléctrica.
 - Conecte las baterías en el portátil (atención a la posición).
 - Coloque el portátil sobre la base.
- EL TELÉFONO NO FUNCIONA
 - Compruebe que el adaptador está correctamente conectado.
 - Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
 - Compruebe que las baterías están conectadas y cargadas
- EL PORTÁTIL NO FUNCIONA
 - Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.
 - Deje el portátil sobre la base y compruebe que el indicador de la batería en pantalla se desplaza.
 - ¿Ha cargado las baterías durante unas 10 horas? Compruebe el estado de la batería viendo el nivel del icono del portátil.
- BASE Y PORTÁTIL NO ENLAZAN
 - Registre de nuevo el portátil en su base.
 - Cuando pulsa la tecla  ¿Aparece el icono  en pantalla? Revise su instalación.

- EL TELEFONO NO MARCA
 - Compruebe que con cada dígito el teléfono emite un tono de pulsación de tecla y los dígitos se visualizan en la pantalla.
- EL TIMBRE SUENA ANTES EN EL TELÉFONO FIJO
 - Es normal. La señal llega primero a la Base y después al Portátil.
- EL TELÉFONO NO MUESTRA EN PANTALLA EL NÚMERO DEL LLAMANTE
 - ¿Ha solicitado el servicio a Telefónica?
 - ¿Ha conectado el teléfono a una centralita privada? Muchas de ellas no muestran el número.
- ESCUCHA RUIDOS DURANTE LA CONVERSACIÓN
 - Cambie de posición, acercándose a la base.
 - Aleje la base de otros aparatos eléctricos (televisores, ordenadores...) para evitar interferencias de radio.
- CONECTADO A LA LÍNEA DE BANDA ANCHA ADSL, NO TIENE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS O LA CALIDAD DE SONIDO ES BAJA.
 - Asegúrese de que tiene un filtro ADSL conectado directamente en cada toma de línea que se esté utilizando en la casa.

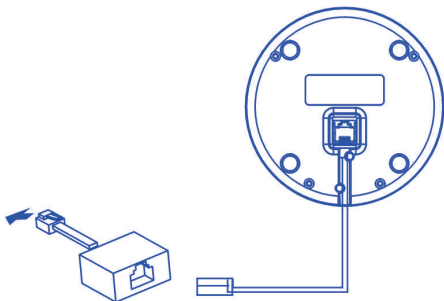

- Compruebe que el módem y el teléfono están conectados en la ranura del filtro correcta (una específica para cada uno).
- El filtro(s) puede estar defectuoso. Sustitúyalo(s) y realice otra prueba.

9. SEGURIDAD

En caso de peligro, el adaptador de alimentación de red sirve de dispositivo de desconexión de la alimentación 230 V. Por lo tanto, este adaptador de alimentación de red se debe instalar cerca del aparato y ser fácilmente accesible.

En caso de fallo del adaptador de alimentación de red, este último debe ser reemplazado por un modelo idéntico.

En ausencia de red de distribución eléctrica o en caso de corte de tensión, las instalaciones con terminales inalámbricos no funcionarán. Usted no podrá llamar ni recibir llamadas en caso de emergencia.

Debido a ello, se recomienda utilizar un aparato telefónico suplementario convencional que no requiera de corriente eléctrica.

¡ No utilice su aparato telefónico para avisar de un escape de gas si está próximo al foco del escape !

En caso de tormenta, le recomendamos que no utilice este aparato.

Telecom y Novatecno declara que el terminal inalámbrico cumple con los requisitos esenciales y a otras disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE.



10. MEDIO AMBIENTE

Las baterías usadas deberán eliminarse de acuerdo con la reglamentación en vigor sobre la protección del medio ambiente. Debe llevar sus baterías al distribuidor o depositarlas en un centro de recuperación reservado a este efecto.

No trate de abrir las baterías ya que contienen sustancias químicas. En caso de derrame de fluido de una batería, evite el contacto con la piel, los ojos y la boca. En caso de contacto con el producto, aclare con agua el área afectada durante varios minutos. Si fuera necesario acuda al hospital. Limpie el fluido con papel absorbente o un paño seco y contacte con su distribuidor para reemplazar las baterías.

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. INFORMA

Gracias por la confianza depositada en Telefónica al haber adquirido uno de nuestros equipos.

Para su comodidad, con objeto de ofrecerle la mejor atención y de acuerdo con lo estipulado en la Ley 47/2002 de 19 de diciembre, de Ordenación del Mercado Minorista, le detallamos los números gratuitos de nuestros Centros de Atención al Cliente, que están a su disposición para cualquier aclaración, consulta o reclamación que pudiera surgirle:

- **Línea de Atención Personal (1004)**
- **Centro de Atención al Cliente Pymes (900 101 010)**
- **Centro de Atención de Empresas (900 120 900)**

Si lo prefiere, también puede visitar www.telefonicaonline.com, la web comercial de Telefónica, en la que igualmente estaremos encantados de atenderle.

Le informamos de que si desea obtener información sobre el Servicio Postventa, deberá consultar la Tarjeta de Garantía que se adjunta con este equipo.

Si desea hacernos llegar por escrito cualquier comentario referido a esta venta, puede dirigirse a Telefónica de España S.A.U, Gran Vía 28, 28013 Madrid.

Esperamos que disfrute de su nuevo equipo y que le saque el mayor partido.