

*Telefónica*

*Teléfono Inalámbrico  
DIGITAL*


**Famitel AM 10 Dúo**




**MANUAL DE USUARIO**


**TECLAS E INDICADORES**


**TERMINAL**





**MENU** TECLA MENU  
Función aceptar  
Llamada interna a otro terminal  
Acceso a modo menú


 TECLA DESCOLGAR  
Acepta llamadas entrantes  
Realiza llamadas salientes


 TECLA DE DESPLAZAMIENTO HACIA ARRIBA  
En modo menú accede a la opción anterior  
En conversación controla el volumen

 TECLA BORRAR / SILENCIO  
Vuelve al menú anterior  
Durante la conversación activa o desactiva la función MUTE (silencio)

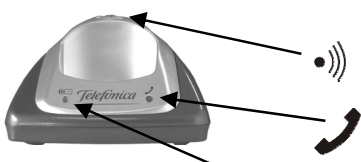
 TECLA DE ENCENDIDO / APAGADO  
Pulse unos segundos para encender  
Pulse unos segundos para apagar  
Cuelga la llamada en curso  
Devuelve a la pantalla inicial


 TECLA DE DESPLAZAMIENTO HACIA ABAJO  
En modo reposo accede a la agenda  
En conversación controla el volumen  
En modo menú accede a la opción siguiente


 RELLAMADA  
Muestra los 5 últimos números llamados

 **TECLA R**  
Acceso a los Servicios Suplementarios de Telefónica


**ESTACIÓN BASE PRINCIPAL**




 **TECLA DE BÚSQUEDA**  
Púlsela para buscar el teléfono  
Registro del teléfono según instrucciones

 **INDICADOR DE ENCENDIDO / LLAMADA (verde)**  
Apagado/Parpadea en reposo.  
Permanente en conversación








**CARGADOR ADICIONAL**

 **INDICADOR DE CARGA (rojo)**  
Cuando el terminal está en la base



## Simbología de la pantalla

El teléfono **Famitel AM 10** está provisto de una pantalla gráfica de cristal líquido con 7 iconos en la parte superior, cuyo significado es el siguiente:

Icono	Función
	Indica el estado de carga de la batería
	Bloquea las teclas activas
	Línea activada
	Melodías del teléfono desactivadas
	Llamada perdida
	Llamada interna (desde o hacia otro teléfono inalámbrico asociado)
	Indicación de nivel de cobertura Fijo: el terminal está correctamente dado de alta en la estación base principal y tiene cobertura Parpadeante: el terminal no tiene cobertura o no está registrado en la estación base principal

## Manual de usuario del teléfono Famitel AM 10 Dúo. ÍNDICE

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>6</b>
1.1	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.....	6
1.2	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....	6
1.3	CONTENIDO DEL EMBALAJE.....	7
<b>2</b>	<b>INSTALACIÓN</b> .....	<b>8</b>
2.1	UBICACIÓN DE LA BASE .....	8
2.2	INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN BASE PRINCIPAL Y DEL CARGADOR ADICIONAL .....	8
2.2.1	<i>Estación Base Principal</i> .....	8
2.2.2	<i>Cargador Adicional</i> .....	9
2.3	COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS .....	9
2.4	NIVEL DE BATERÍA .....	10
2.5	RECARGA DE LA BATERÍA .....	10
2.6	AUTONOMÍA DE LA BATERÍA .....	10
2.7	ENCENDIDO / APAGADO DEL TELÉFONO .....	10
2.8	CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA .....	11
<b>3</b>	<b>USO DEL TELÉFONO</b> .....	<b>12</b>
3.1	COMO REALIZAR UNA LLAMADA .....	12
3.2	SILENCIAMIENTO DEL MICROFONO (MUTE) .....	12
3.3	CÓMO CONTESTAR A UNA LLAMADA.....	12
3.4	LLAMAR AL ÚLTIMO NÚMERO LLAMADO (RELLAMADA) .....	13
3.5	LLAMAR A ALGUNO DE LOS 5 ÚLTIMOS NÚMEROS LLAMADOS (RELLAMADA).....	13
3.6	TECLA R (ACCESO A LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE TELEFONÍA).....	13
3.6.1	<i>Buzón de voz : Contestador en red</i> .....	13
3.6.2	<i>Ocultar número</i> .....	13
3.6.3	<i>Desvío de llamadas entrantes</i> .....	14
3.6.4	<i>Llamada en espera</i> .....	14
3.6.5	<i>Llamada a tres</i> .....	14
3.6.6	<i>Agenda de servicios</i> .....	15
3.7	AGENDA.....	15
3.7.1	<i>Almacenar un número en la agenda</i> .....	15
3.7.2	<i>Marcar un número desde la agenda</i> .....	16
3.7.3	<i>Modificar un número y/o nombre de la agenda</i> .....	16
3.7.3.1	Borrado rápido de la agenda de un nombre con su número .....	17
3.7.3.2	Borrado de toda la agenda .....	17
3.7.4	<i>Almacenar en la agenda un número de la rellamada</i> .....	17
3.8	LOCALIZACIÓN DE UN TELÉFONO .....	18
3.9	ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DEL TONO DE PULSACION DE LAS TECLAS.....	18
3.10	ACTIVAR/DESACTIVAR EL BLOQUEO DEL TECLADO .....	18
3.11	CONTRASTE DE LA PANTALLA .....	19
3.12	REGULACIÓN DEL VOLUMEN DURANTE UNA CONVERSACIÓN .....	19
3.13	REGULACIÓN DEL VOLUMEN DEL TIMBRE .....	19
3.14	CAMBIO DE LA MELODÍA DEL TIMBRE .....	20
3.15	AJUSTE DEL AÑO .....	20
3.16	IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA.....	21
3.17	COMPROBACIÓN DE LAS LLAMADAS RECIBIDAS (ATENDIDAS Y NO ATENDIDAS).....	21
<b>4</b>	<b>FUNCIONES AVANZADAS</b> .....	<b>23</b>
4.1	TRANSFERENCIA DE UNA LLAMADA A OTRO TERMINAL .....	23
4.2	LLAMADA INTERNA .....	24
4.3	LLAMADA A 3.....	25
4.4	MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PIN DE UN TERMINAL .....	25
4.5	SELECCIÓN DE UNA BASE .....	26
4.6	SELECCIÓN DEL IDIOMA .....	26
4.7	NOMBRE DEL TERMINAL.....	27
4.8	FUNCIÓN DE EMERGENCIA.....	27
4.8.1	<i>Para introducir el número de emergencia</i> .....	27
4.8.2	<i>Para desactivar el número de emergencia</i> .....	28
4.9	SELECCIONAR EL TELÉFONO PRIORITARIO PARA LAS LLAMADAS ENTRANTES .....	28
4.10	RESTRICCIÓN O BLOQUEO DE LLAMADAS .....	29
4.10.1	<i>Activar el bloqueo de llamadas</i> .....	29
4.10.2	<i>Desactivar el bloqueo de llamadas</i> .....	30

4.11	CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS PARA CONEXIÓN A UNA CENTRALITA PABX.....	30
4.11.1	<i>Código de acceso a la línea externa</i> .....	30
4.11.2	<i>Tiempo de pausa</i> .....	31
4.12	MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PIN DE LA BASE.....	31
4.13	REGISTRAR UN TELÉFONO EN UNA BASE .....	32
4.14	CANCELAR UN TELÉFONO DE LA BASE EN LA QUE ESTÁ REGISTRADO.....	33
4.15	CANCELACIÓN DE UNA BASE.....	34
4.16	DEVOLVER LOS PARÁMETROS DE LA BASE A SUS VALORES PREGRABADOS DE FÁBRICA.....	34
4.17	DEVOLVER LOS PARÁMETROS DEL TELÉFONO A SUS VALORES PREGRABADOS DE FÁBRICA.....	35
<b>5</b>	<b>ACLARACIÓN DE DUDAS. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....</b>	<b>36</b>
<b>6</b>	<b>INFORMACIÓN ÚTIL.....</b>	<b>39</b>
6.1	UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CON LOS DE OTROS FABRICANTES .....	39
6.1.1	<i>Registro en una base de otro fabricante</i> .....	39
6.1.2	<i>Registro del teléfono de otro fabricante en la base del Famitel AM 10</i> .....	39
<b>7</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....</b>	<b>39</b>
7.1	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. INFORMA .....	40
	<b>ANEXO I: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD .....</b>	<b>41</b>

## 1 INTRODUCCIÓN

Felicidades por la adquisición del Teléfono Inalámbrico digital **Famitel AM 10 Dúo** de Telefónica.

Antes de proceder a su puesta en funcionamiento se recomienda leer atentamente este manual. Gracias por su elección y disfrute con todas sus posibilidades.

### RECICLAJE AMBIENTAL

No tire nunca el Teléfono **Famitel AM10 Dúo** con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.

La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el Teléfono Famitel AM 10 Dúo se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

### 1.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Pantalla LCD con 12 caracteres alfanuméricos y línea de iconos.

Visualización del número del llamante (y del nombre si está registrado en la agenda) y memorización de las últimas 20 llamadas recibidas.

Agenda telefónica con capacidad para 30 números.

Rellamada automática de los 5 últimos números llamados.

**Nota:** Para la visualización del número del llamante debe tener activado el Servicio de Identificación de Llamada de Telefónica. Puede darse de alta en este servicio llamando al 1004 (llamada gratuita).

### 1.2 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

La estructura de este teléfono impide la posibilidad de daño o peligro alguno a personas o cosas. Para prevenir averías, el teléfono **Famitel AM 10** debe mantenerse alejado de fuentes de calor excesivo y no debe entrar nunca en contacto con el agua u otros líquidos. No es impermeable. Debe evitarse su uso frecuente en baños y ambientes de alta humedad.

Utilice para su limpieza un paño ligeramente humedecido. No debe utilizar spray ni disolventes que podrían dañar la cubierta o las partes internas.

El teléfono no tiene elementos que puedan ser nocivos o ingeridos por los niños, salvo las baterías. Por este motivo, durante la fase de instalación o sustitución de las baterías, el aparato debe quedar fuera de su alcance.

### **1.3 CONTENIDO DEL EMBALAJE**

Dentro del embalaje encontrará los siguientes elementos:

#### **KIT FAMITEL AM 10 Dúo**

- 2 teléfonos
- 1 Estación base principal
- 1 Cargador adicional con adaptador de red
- 1 Adaptador para la red eléctrica
- 4 Baterías recargables
- 1 Cable de línea
- Manual de usuario
- Guía rápida de instalación y uso

## 2 INSTALACIÓN

### Atención:

Para un uso correcto del teléfono siga exactamente las instrucciones de instalación y de forma particular, aquellas referentes a la primera y sucesivas cargas de la batería.

### 2.1 UBICACIÓN DE LA BASE

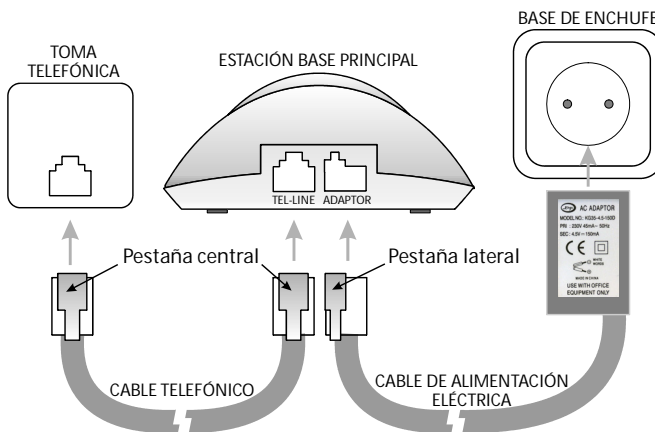
La calidad de las comunicaciones inalámbricas depende en buena medida de la posición de la estación base principal, de la distancia al teléfono, de los obstáculos entre ambos y de las interferencias exteriores.

Para optimizarla, evite colocar la estación base principal cerca de grandes objetos metálicos, ventanas y superficies de hormigón. Tampoco debe colocarse muy próxima a otros aparatos eléctricos que puedan producir interferencias como tubos fluorescentes, lámparas halógenas, placas de cocina eléctricas, hornos microondas, televisores, reproductores de video o DVD, equipos de sonido, ordenadores, etc.

### 2.2 INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN BASE PRINCIPAL Y DEL CARGADOR ADICIONAL

#### 2.2.1 Estación Base Principal

Conecte el cable telefónico y el cable de alimentación eléctrica tal como se indica:



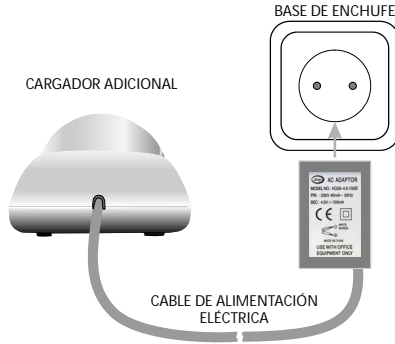
### Atención:

Conecte el adaptador de red de corriente (AC/DC ADAPTOR) a una toma eléctrica de 230V / 50 Hz. Utilice únicamente el adaptador suministrado con el teléfono, que encontrará en la caja de su **Famitel AM 10**. Cualquier otro adaptador podría dañar el teléfono e invalidar la garantía.



### 2.2.2 Cargador Adicional

Conecte el adaptador de alimentación a una base eléctrica de 220 V / 50 Hz.



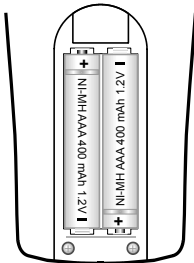
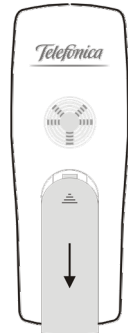
### 2.3 COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS

Cada teléfono utiliza dos baterías recargables del tipo

**Ni-MH AAA (400mAh 1.2v).**

Una vez conectada la estación base principal y el cargador adicional, inserte las baterías en el alojamiento situado en la parte posterior de los terminales. Para abrirlo, deslice la cubierta en la dirección que indica la flecha.

A continuación, inserte las baterías respetando la polaridad indicada dentro del alojamiento (una colocación errónea podría dañar las baterías y el aparato) y finalmente, coloque la cubierta.



#### Atención:

Utilice únicamente baterías recargables de características similares a las suministradas con el producto. El uso de baterías no recargables o no conformes al modelo recomendado puede averiar el aparato.

No respetar estas recomendaciones invalida la garantía del fabricante.

No tire las baterías al fuego: se corre el riesgo de una explosión. Deposítelas en un centro de recogida para su reciclaje.

**IMPORTANTE:** La primera carga de la batería debe durar unas 10 horas, independientemente de los indicadores de carga o luminosos. En las cargas sucesivas serán suficientes de 4 a 6 horas para una recarga completa.

## 2.4 NIVEL DE BATERÍA

El teléfono dispone de un icono que indica el nivel de carga de la batería:




Batería completamente cargada

100%




Batería cargada parcialmente al 70%

70%



Batería cargada parcialmente al 30%

30%



Batería descargada. Se escucharán unos pitidos de advertencia procedentes del teléfono. Debe ser recargada de inmediato.

0%

## 2.5 RECARGA DE LA BATERÍA

Coloque uno de los teléfonos sobre la estación base principal con las teclas hacia delante y el otro sobre el cargador adicional. En la estación base principal se emitirán dos tonos breves y se iluminará el indicador rojo. En el teléfono, la parte interior del icono de batería parpadeará simulando un desplazamiento de izquierda a derecha que indica el estado de batería en carga. Cuando se cargue completamente, cesará el desplazamiento pasando al icono de batería cargada al 100%.

## 2.6 AUTONOMÍA DE LA BATERÍA



- Autonomía en reposo: 110 horas.
- Autonomía en conversación: 7 horas (tras una recarga completa).

Para obtener mayor duración y rendimiento de la batería, se recomienda dejar siempre que la batería se descargue lo más posible antes de comenzar un ciclo de carga. Por tanto, el teléfono no debe estar sobre la estación base principal o sobre el cargador adicional habitualmente.

En caso de ausencia prolongada (o falta de uso) se deben extraer las baterías.

## 2.7 ENCENDIDO / APAGADO DEL TELÉFONO

Una vez cargadas las baterías y realizadas las conexiones descritas anteriormente, puede comenzar hacer uso del teléfono.

Para apagar el teléfono pulse la tecla  durante unos segundos. Para volver a encenderlo, vuelva a pulsar durante unos segundos la tecla .

## 2.8 CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Los teléfonos se suministran registrados en la base y con la siguiente configuración:

### TELEFONOS PORTÁTILES:

Número de terminales: 2  
Idioma: Español  
Agenda telefónica: Vacía  
Lista de llamadas recibidas: Vacía  
Bloqueo de teclas: Desactivado  
Volumen para llamadas externas: Alto  
Volumen para llamadas internas: Alto  
Tono del teclado (bip): Activado  
Número de emergencia: Desactivado  
Número para la llamada de emergencia: Ninguno  
Base seleccionada: 1  
Código PIN portátil: 0000

### ESTACIÓN BASE PRINCIPAL:


Código de acceso a línea externa: Ninguno  
Código PIN base: 0000  
Bloqueo de llamadas: Desactivado  
Número para el bloqueo de las llamadas: Ninguno  
Identificación del llamante: Activado

### 3 USO DEL TELÉFONO

#### 3.1 CÓMO REALIZAR UNA LLAMADA


Existen dos formas para realizar una llamada:

##### 1. Llamada directa

Pulse la tecla de descolgado  y espere a escuchar el tono de invitación a marcar. La pantalla indicará "Llam. Ext."


Marque el número deseado, que se irá mostrando en la pantalla.

Escuchará el tono de llamada y podrá hablar cuando descuelgue el teléfono llamado.


Para finalizar la llamada, pulse la tecla de colgado  o ponga el teléfono en su base.

##### 2. Pre-llamada



Marque el número deseado, que se irá mostrando en la pantalla.

Una vez compuesto el número al que desea llamar, pulse la tecla de descolgado .


Escuchará el tono de llamada y podrá hablar cuando descuelgue el teléfono llamado.


Para finalizar la llamada, pulse la tecla de colgado  o ponga el teléfono en su base.

##### Nota:


- Mientras está escribiendo el número o el nombre, si necesita borrar un número o letra erróneos, pulse la tecla de borrado .
- Cuando la línea está tomada, el piloto verde de la base  estará encendido de forma fija. Cuando haya colgado la pantalla mostrará la duración de la llamada hasta 5 segundos después..

#### 3.2 SILENCIAMIENTO DEL MICRÓFONO (MUTE)


Durante una llamada, puede silenciar el micrófono pulsando la tecla de borrado . Cuando esta opción se encuentra activada, en la pantalla del teléfono se presenta el mensaje "Mute" y se envía periódicamente un tono de aviso por el auricular para recordarle que se encuentra activada esta función.



Para restablecer el micrófono, vuelva a pulsar la tecla de borrado .


#### 3.3 CÓMO CONTESTAR A UNA LLAMADA

Cuando recibe una llamada, suena el timbre del teléfono y parpadea el piloto verde  de la base (o el nombre del llamante si está archivado en la agenda). En la pantalla del teléfono se presenta bien el número de teléfono que está llamando(\*), bien el mensaje "Num. Secreto." en caso que el abonado oculte su identidad, o bien el mensaje "Llam. Ext." si Vd. no tiene activado el Servicio de Identificación de Llamadas de Telefónica.


(\*):Debe tener activado el Servicio de Identificación de Llamadas de Telefónica. Puede darse de alta en este servicio llamando al 1004 (llamada gratuita).

- Si el teléfono **se encuentra alojado en la base** cuando recibe una llamada, para contestarla simplemente extraiga el teléfono de la base y la comunicación quedará establecida. El piloto verde de la base inalámbrica lucirá fijo .



- Si el teléfono **se encuentra fuera de la base**, pulse la tecla de descolgado  para responder la llamada y la comunicación quedará establecida. El piloto verde  de la base inalámbrica lucirá fijo.

Para finalizar la llamada, pulse la tecla de colgado  o ponga el teléfono en su base.

### 3.4 LLAMAR AL ÚLTIMO NÚMERO LLAMADO (RELLAMADA)

Para volver a llamar al último número marcado, pulse la tecla de Rellamada  y a continuación pulse la tecla de descolgado .

### 3.5 LLAMAR A ALGUNO DE LOS 5 ÚLTIMOS NÚMEROS LLAMADOS (RELLAMADA)

Pulse repetidamente la tecla de Rellamada  hasta que aparezca en la pantalla el número deseado y a continuación pulse la tecla de descolgado . La memoria de rellamada almacena hasta 5 números.


### 3.6 TECLA R (ACCESO A LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE TELEFONICA)

Su teléfono **Famitel AM 10** le permite acceder directamente a los siguientes servicios de Telefónica:

- Buzón de Voz: Contestador Automático en Red de Telefónica (CAR).
- Ocultar su número
- Desvío inmediato de llamadas
- Llamada en espera
- Llamada a tres

#### 3.6.1 Buzón de voz : Contestador en red

Si no tiene activado este servicio, debe llamar al teléfono de Atención al Cliente de Telefónica: 1004 (llamada gratuita) donde le indicarán cómo activarlo. Gracias a este servicio puede consultar si dispone de mensajes de voz guardados en el buzón que Telefónica tiene a su disposición.

Para consultar su buzón de voz, tome línea pulsando la tecla  y espere unos 10 segundos sin marcar ningún número. En este momento escuchará una locución que le informará si tiene mensajes, o no. En el caso de tenerlos le permitirá escucharlos y a continuación borrarlos o guardarlos siguiendo las correspondientes instrucciones que le irán diciendo.

#### 3.6.2 Ocultar número

Esta función le permite llamar a sus interlocutores sin que éstos puedan conocer su número de teléfono.

Para poder hacer uso de este servicio, debe llamar al teléfono de Atención al Cliente de Telefónica: 1004 (llamada gratuita) donde le indicarán cómo proceder.

### 3.6.3 Desvío de llamadas entrantes

Esta función le permite desviar todas sus llamadas entrantes a otro número de teléfono fijo o móvil. Por ejemplo: si usted se va de vacaciones, todas las llamadas que le llegasen al teléfono de su casa puede recibir las en el teléfono de su apartamento de vacaciones, o incluso, en su teléfono móvil.

Para poder hacer uso de este servicio, debe llamar al teléfono de Atención al Cliente de Telefónica: 1004 (llamada gratuita) donde le indicarán cómo proceder.

### 3.6.4 Llamada en espera

Puede activar o desactivar este servicio llamando al teléfono de Atención al Cliente de Telefónica: 1004 (llamada gratuita) donde le indicarán cómo proceder.

Este servicio de Telefónica le permite recibir otra llamada en el curso de una ya establecida.

Para hacer uso del servicio proceda de la siguiente forma:

Si durante el curso de una conversación, estando suscrito al servicio, recibe otra llamada, oír los tonos que indican que alguien está intentando comunicar con usted, pulse la Tecla **(R)**, espere tono, y marque el dígito '2'. De esta forma retendrá la llamada en curso pasando a hablar con el nuevo interlocutor.

Si quiere volver a hablar con el primero pulse de nuevo la Tecla **(R)**, espere tono, y marque '2'.

Puede hablar con ambos a la vez según se indica en el apartado 3.6.5.

Para colgar al interlocutor con el que esté en conversación (sea el primero o el segundo) y continuar con el otro pulse la Tecla **(R)**, espere tono, y marque '1'. Si hace esto, seguirá en comunicación con el otro interlocutor al que aún no ha colgado.

Para acabar la llamada cuelgue el aparato.

### 3.6.5 Llamada a tres

Puede activar o desactivar este servicio llamando al teléfono de Atención al Cliente de Telefónica: 1004 (llamada gratuita) donde le indicarán cómo proceder.

Este servicio de Telefónica le permite realizar otra llamada durante una en proceso y, además, establecer una conversación entre tres números telefónicos a la vez, si así lo desea.

Para hacer uso de este servicio proceda de la siguiente forma:


Si durante el curso de una conversación, estando suscrito al servicio, desea ponerse en comunicación con otro interlocutor pulse la Tecla **(R)**, espere tono y marque el número del nuevo interlocutor: Retendrá la llamada en curso pasando a hablar con el nuevo interlocutor en cuanto descuelgue.

Si quiere volver al primero pulse la Tecla **(R)**, espere tono y marque '2'.

Para colgar al interlocutor en conversación y continuar con el otro pulse la Tecla **(R)**, espere tono y marque '1'.

Si desea tener una conversación con ambos interlocutores a la vez, (Llamada a tres), pulse la Tecla **(R)**, espere tono y marque '3'.

Si desea volver a hablar con uno solo de los interlocutores y retener al otro pulse la Tecla **(R)**, espere tono y marque '2'.

Si desea colgar a uno de los interlocutores y continuar con el otro, pulse la Tecla , espere tono y marque '1'.  
Para acabar las llamadas cuelgue el aparato.

### 3.6.6 Agenda de servicios

Existen una serie de servicios proporcionados por Telefónica que son los siguientes:

- Línea de Atención Personal (Atención al Cliente: 1004, llamada gratuita)
- Asistencia Técnica
- Información Telefónica
- Consulta Nacional
- Información RNE
- Información Deportiva
- Informaciones Diversas
- Información Internacional
- Prefijo Telefónica
- Servicio No Molestar
- Desactivación No Molestar

En el teléfono de Atención al Cliente le informarán de estos servicios a los que se accede mediante una llamada telefónica.

**Nota:** Algunos de estos servicios son de pago. Infórmese en la Línea de Atención Personal de Telefónica: 1004 (llamada gratuita).

## 3.7 AGENDA



Cada teléfono dispone de una agenda independiente de hasta 30 números con sus nombres correspondientes, con las siguientes características:


- Cada número puede tener hasta un máximo de 24 cifras.
- Cada nombre puede tener hasta un máximo de 12 caracteres
- Las agendas no comparten datos, es decir, hay que grabar los nombres y números (sean iguales o diferentes) en cada teléfono


### 3.7.1 Almacenar un número en la agenda


En la pantalla inicial, pulse la tecla de desplazamiento ▼ para acceder a la agenda. Verá en la pantalla el primer nombre, en orden alfabético, almacenado en la agenda. Si la agenda no contiene ningún registro, se presentará el mensaje "Vacío".


Pulse . Se presentará el mensaje "Crear Reg" (si la agenda tuviese 30 números, se presentará el mensaje "Lleno").

Vuelva a pulsar . Se presentará el mensaje "Entrar Numer". Introduzca el número que se desee almacenar. Si desea insertar una pausa en el número, pulse la tecla Rellamada . Si desea obtener más información sobre la pausa, consulte el apartado 4.11.2 "Tiempo de Pausa".

Una vez compuesto el número, pulse . Se presentará el mensaje "Entrar Nombr".


Una vez introducido, pulse . En la pantalla se presentará unos breves instantes el mensaje "Guardar" posteriormente un tono de confirmación con el mensaje "Guardado" y a continuación se presentará el número y el nombre de forma alternativa

Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.




**Nota:** Mientras está escribiendo el número o el nombre, si necesita borrar un número o letra erróneos, pulse la tecla de borrado .


### 3.7.2 Marcar un número desde la agenda

Hay dos formas de acceder a la agenda:


1. Pulse las flechas  para acceder a la agenda. Se presentará en la pantalla el primer nombre, en orden alfabético, almacenado en la agenda.



Pulse repetidamente las flechas  hasta encontrar el nombre deseado

2. Pulse  y con las flechas  seleccione "Agenda". Pulse  e introduzca la primera letra del nombre que se desea buscar (por ejemplo, deberá pulsar dos veces la tecla "2" si el nombre empieza por "B").



Una vez que se presente en pantalla el nombre del abonado al que desea llamar (en la pantalla se alternarán el nombre y el número de teléfono de dicho abonado), simplemente pulse la tecla de descolgado  y se marcará el número de forma automática.




### 3.7.3 Modificar un número y/o nombre de la agenda


Pulse las flechas  para acceder a la agenda. Se presentará en la pantalla el primer nombre, en orden alfabético, almacenado en la agenda.

Pulse repetidamente las flechas  hasta encontrar el nombre que desea modificar o borrar. Una vez encontrado, pulse .



- Si se desea **modificar el número** de teléfono:

Pulse las flechas  hasta seleccionar "Editar Reg" y a continuación pulse .





Mediante las teclas de borrado  y de las flechas  modifique el número seleccionado. Una vez modificado, pulse  para almacenarlo.



Si no se desea modificar el nombre asociado a ese teléfono, pulse nuevamente  para almacenar el cambio del número. En la pantalla se presentará unos breves instantes el mensaje "Guardar"; posteriormente un tono de confirmación con el mensaje "Guardado" y a continuación se presentará el número y el nombre de forma alternativa









Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.



- Si se desea **modificar el nombre**:

Repita la secuencia del punto anterior y cuando esté presente en pantalla el nombre que se desea cambiar, mediante las teclas de borrado  y de las flechas   modifique el nombre. Una vez modificado, almacénelo pulsando . En la pantalla se presentará durante unos instantes el mensaje "Guardar", posteriormente un tono de confirmación con el mensaje "Guardado" y por último se presentará el número y el nombre alternativamente.

Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

### 3.7.3.1 Borrado rápido de la agenda de un nombre con su número

Pulse las flechas   para acceder a la agenda y seleccione el nombre y el número a borrar o introduzca la inicial del nombre. Pulse  y con las flechas  , desplácese por la pantalla hasta seleccionar "Borrar Reg". Confirme con . En la pantalla se presentará el mensaje "Borrando" y se escuchará una señal acústica de confirmación, tras lo que aparecerá en pantalla el siguiente número de la agenda.

Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

### 3.7.3.2 Borrado de toda la agenda

#### Atención:



Con esta opción borrará **todos** los nombres y números de la agenda.

Pulse las flechas   para acceder a la agenda.

Pulse  y con las flechas   seleccione "Borrar Todo". Confirme con .





Se presenta en pantalla el mensaje "Borrar Todo?". Confirme el borrado total con .


En la pantalla se presentarán secuencialmente los mensajes "Borrando" - "Todos Núm" "Borrado" - "Vacío".

Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.


### 3.7.4 Almacenar en la agenda un número de la llamada



Es posible almacenar en la agenda cualquiera de los últimos cinco números llamados que se encuentran almacenados en la memoria de Llamada.

Pulse las flechas   para acceder a la agenda y a continuación pulsar . La pantalla presentará el mensaje "Crear Reg". Confirme con .


La pantalla presentará "Entrar Numer". Pulse la tecla de Rellamada  y aparecerá el último número seleccionado.


Pulse repetidamente la tecla de Rellamada  hasta que el número deseado esté presente en la pantalla y confirme con .



En la pantalla se presentará el mensaje "Entrar Nomb". Introduzca el nombre y pulse  para finalizar la grabación. En la pantalla se presentará unos breves instantes el mensaje "Guardar", después emitirá un tono de confirmación con el mensaje "Guardado" y finalmente presentará el número y el nombre de forma alternativa

Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

### 3.8 LOCALIZACIÓN DE UN TELÉFONO

Utilice la tecla de Localización/Registro  de la estación base principal para localizar el/los teléfono/s registrados en dicha Base.

El piloto verde  de la estación base principal parpadeará y sonará el timbre en todos los teléfonos registrados, presentando en su pantalla el mensaje "Paginación".




Para interrumpir la búsqueda, vuelva a pulsar la tecla de Localización  de la estación base principal o pulse la tecla de colgado  en uno de los teléfonos. Si no se realiza ninguna de las operaciones anteriores, la búsqueda cesará automáticamente en 30 segundos.



### 3.9 ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DEL TONO DE PULSACIÓN DE LAS TECLAS

El teléfono emite una señal acústica cada vez que se pulsa una tecla. Si se desea, se puede desactivar esta señalización.

Pulse  y con las flechas  seleccione "Teléfono". Confirme con .



Cuando aparezca "Config. Term" pulse  y con las flechas  elija "Bip de Tecl".


Pulse nuevamente  para comprobar el estado actual. En el caso que el bip del teclado este activado aparecerá en la pantalla la palabra *operativo* y en el caso de que este desactivado aparecerá *no operativo* Pulse las flechas  para cambiar el estado y confirme con . Se emitirá una señal acústica de confirmación.

Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.



### 3.10 ACTIVAR/DESACTIVAR EL BLOQUEO DEL TECLADO


- Para **activar** (On) el bloqueo del teclado:

Pulse  y a continuación la tecla .




En la pantalla se presentará el mensaje *"Teclado Bloq"* y se mostrará el icono  quedando el teclado bloqueado. Este mensaje y el icono permanecerá en la pantalla hasta que se desbloquee el teclado.


- Para **desactivar** (*Off*) el bloqueo del teclado:



Pulse la tecla de borrado  y a continuación la tecla .



En la pantalla se presentará el mensaje *"Teclado Act"*, desapareciendo de pantalla el icono  y presentando de nuevo el nombre del teléfono (por defecto Famitel 1).



### 3.11 CONTRASTE DE LA PANTALLA

Pulse  y con las flechas  seleccione *"Teléfono"*. Confirme con .

Cuando aparezca en pantalla *"Config. Term"* confirme con .


Pulsando las flechas  seleccione *"LCD Contrast"* y confirme con .

En la pantalla se muestra el valor actual del contraste (de 0 a 7). Seleccione con las flechas  el contraste deseado, siendo **0** (el más claro) y **7** (el más oscuro). Pulse  para confirmar el valor seleccionado.

Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.




### 3.12 REGULACIÓN DEL VOLUMEN DURANTE UNA CONVERSACIÓN

Es posible variar el volumen de escucha estando en una conversación.

Para ello, cuando se encuentre en conversación, pulse las flechas  para seleccionar el volumen deseado, escogiendo entre:

- Volumen 1 (bajo)
- Volumen 2 (medio)
- Volumen 3 (alto)


### 3.13 REGULACIÓN DEL VOLUMEN DEL TIMBRE

Pulse  y con las flechas  seleccione *"Teléfono"*. Confirme con .



Cuando aparezca en pantalla *"Config. Term"* pulse .



Con las flechas  seleccione *"Vol. Term"* y pulse .

La pantalla mostrará el nivel actual del timbre (por ejemplo, *"Volumen Alto"*), a la vez que se escucha el sonido correspondiente a dicho nivel.

Pulse las flechas  para cambiar y escuchar el volumen que se desee:

- Volumen *Alto*
- Volumen *Bajo*

- Volumen *Off* (timbre apagado)  
(si se selecciona la última opción, se presentará en la pantalla el icono )  
Pulse  para confirmar el valor seleccionado.





Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.




### 3.14 CAMBIO DE LA MELODÍA DEL TIMBRE



Se puede cambiar la melodía del timbre para poder distinguir, por ejemplo, las llamadas externas de las internas. Existen 5 melodías diferentes.

Pulse  y con las flechas   elija "Teléfono". Confirme con .

Aparecerá en pantalla "Config. Term". Confirme con .



Aparecerá en pantalla "Melodía Term", pulse  y seleccione con las flechas   si la nueva melodía se va a asignar a las llamadas externas o las internas. A continuación pulse  para seleccionar la melodía.




Se mostrará en la pantalla la melodía actual del timbre (por ejemplo, "Melodía 1"). Pulse las flechas   para seleccionar y escuche la melodía del timbre que desee. Pulse  para confirmar el valor seleccionado.




Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.




### 3.15 AJUSTE DEL AÑO

En los mensajes en que se indica una fecha (llamadas recibidas o no atendidas), el mensaje incluye el día de la semana. Para que este día se calcule correctamente, el teléfono debe tener configurado el año en curso.

Pulse . Pulse las flechas   hasta seleccionar "Teléfono" y confirme con .

Pulse las flechas   hasta seleccionar "Config. Base" y confirme con . Se presentará momentáneamente en la pantalla el mensaje "Establ. Conex" y a continuación se mostrará en pantalla "Telef prior"

Pulse las flechas   hasta seleccionar "Ajust Año" y confirme con .

Seleccione el año con las flechas   y confirme con . Se emitirá una señal acústica de confirmación.



Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

### 3.16 IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA

La función de Identificación de Llamada permite ver el número del abonado que le está llamando.

- Cuando recibe una llamada, la pantalla presenta el número del llamante.
- Si el número está almacenado en la agenda de su teléfono, en lugar del número se presenta el nombre.
- Si el teléfono que está llamando tiene inhibida la presentación del número, la pantalla presentará "-----".
- Si el Servicio de Identificación de Llamadas no está habilitado en la red telefónica, la pantalla del teléfono presentará "Llam. Ext.". Puede darse de alta en este servicio llamando al 1004 (llamada gratuita).

### 3.17 COMPROBACIÓN DE LAS LLAMADAS RECIBIDAS (ATENDIDAS Y NO ATENDIDAS)

Para revisar estas llamadas pulse  y cuando aparezca en pantalla "Id. Llamada", pulse . En la pantalla se presentará momentáneamente el mensaje "Establ. Conex".

A continuación, en la pantalla se presentarán las llamadas recibidas. En primer lugar se mostrará el número de orden de la llamada empezando por la más reciente e indicando "nueva" si se ha producido tras la última consulta a este menú o "antigua" si ya estaba incluida en la lista durante la última consulta.





Posteriormente se presentarán brevemente y por este orden, el número de teléfono del llamante, la hora y finalmente la fecha de la llamada.

**NOTA:** Esta fecha de llamada incluye el día, el mes y el día de la semana. Para que el día de la semana se calcule correctamente, el teléfono debe tener configurado el año en curso según se indica en el apartado 3.15 "Ajuste del año".


Mediante las flechas ▲▼ se podrá desplazar por la pantalla para ver de la misma manera hasta las 20 últimas llamadas recibidas.

Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.


#### Devolución de Llamadas:


Pulse . Cuando aparezca en pantalla "Id. Llamada" pulse . En la pantalla se presentará momentáneamente el mensaje "Establ. Conex".



A continuación se podrá visualizar la última llamada recibida. Mediante las flechas se podrá desplazar por la pantalla para seleccionar el número al que desea llamar (las llamadas están ordenadas cronológicamente).

Cuando dicho número esté presente en la pantalla, simplemente pulse la tecla de descolgado  y la llamada se realizará automáticamente.


#### Borrar de la memoria una llamada recibida:



Cuando el número de la llamada recibida que desee borrar esté presente en la pantalla (vea punto anterior), pulse .


Aparecerá en pantalla *"Borrar Reg"*. Pulse  para confirmar el borrado. En la pantalla se presenta *"Borrando"*.



Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

#### Borrado de todas las llamadas recibidas


Cuando esté presente el menú de llamadas recibidas (vea punto anterior), pulse .

Pulse las flechas  hasta seleccionar *"Borrar Todo"*. Pulse .



Se presenta en pantalla *"Borrar Todo?"*. Pulse  para confirmar el borrado total. En la pantalla se presenta *"Borrando"* y a continuación *"Vacío"*.



Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

#### Almacenar en la agenda el número de una llamada recibida:


Cuando el número de la llamada recibida que desee copiar a la agenda esté presente en la pantalla (vea punto anterior), pulse .

Con las flechas  seleccione *"Copiar a Dir"* y después pulse  para confirmar.

Se presenta en pantalla el número copiado. Pulse  para confirmar. Se presenta el mensaje *"Entrar Nombr"*. Introduzca el nombre y pulse . En la pantalla se presentará unos breves instantes el mensaje *"Guardar"* y posteriormente un tono de confirmación con el mensaje *"Guardado"*. A continuación se presentará el número y el nombre de forma alternativa.

Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

#### Indicadores de Llamadas no atendidas:

Cuando una llamada no se ha atendido, el número queda almacenado en la base y el piloto verde de la base  parpadeará hasta que se revisen estas llamadas.

En el teléfono, la activación del icono  en la pantalla indica que se han recibido nuevas llamadas no atendidas.



## 4 FUNCIONES AVANZADAS


### 4.1 TRANSFERENCIA DE UNA LLAMADA A OTRO TERMINAL


Durante una llamada externa es posible transferir la llamada a otro terminal.


**Nota:** esta función solo se puede activar si en la base están registrados dos o más terminales (máximo 5). Para registrar un teléfono en una base, consulte el apartado 4.13 o 4.5.



#### Transferencia de llamada en una base con sólo 2 teléfonos registrados :


Durante la conversación, pulse . En la pantalla se presentará el mensaje "Transferir". A continuación pulse  para llamar a otro teléfono.

Aparecerá la pantalla  donde A es el número del terminal activo y B el número al que se quiere transferir la llamada.



El teléfono llamado sonará y en su pantalla se presentará el mensaje "Llam. Int.", con el número del teléfono llamante (ejemplo, "Llam. Int. 2"). Al mismo tiempo se muestra de forma intermitente el icono de llamada interna .

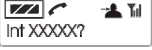
Para responder a la llamada, pulse la tecla de descolgado  en el teléfono llamado. En ese momento se establece la llamada interna.


Para completar la transferencia de la llamada al teléfono llamado, pulse la tecla de colgado  en el primer terminal. El segundo teléfono quedará así conectado con la llamada externa desapareciendo el icono de llamada interna .

Para finalizar la llamada externa, pulse la tecla de colgado  en el segundo terminal.

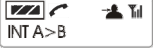
#### Transferencia de llamada en una base con más de 2 teléfonos registrados :

Durante la conversación, pulse . En la pantalla se presentará el mensaje "Transferir". A continuación pulse  para llamar a otro teléfono.

Aparecerá la pantalla  donde XXXXX son los números (ordenados de 1 a 5) de los terminales registrados a los que se puede transferir la llamada, o guiones (-) en el lugar del terminal activo y de los no registrados. Por ejemplo, si se recibe la llamada en terminal 2 y hay 3 terminales registrados, la pantalla será la siguiente



Seleccione el número del terminal al que se quiere transferir la llamada.





Una vez seleccionado el terminal, aparecerá la pantalla  donde A es el número del terminal activo y B el número al que se quiere transferir la llamada. A partir de este momento siga las mismas indicaciones del caso anterior en el que la base tiene registrados sólo dos terminales.

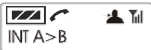
## 4.2 LLAMADA INTERNA


**Nota:** esta función solo se puede activar si en la estación base principal están registrados dos o más terminales (máximo 5). Para registrar un teléfono en una base, consulte el apartado 4.13 o 4.5


El teléfono **Famitel AM 10** permite efectuar una llamada interna entre dos terminales. Además, si la base tiene registrado 3 terminales, uno de ellos puede estar hablando en una llamada externa y mientras tanto, los otros 2 pueden estar hablando entre sí en una llamada interna. Todas las llamadas internas son gratuitas.


### Llamada interna en una base con 2 teléfonos registrados :


Pulse . Con las flechas   seleccione el menú "Intercomunicación" y confirme con .


Aparecerá la pantalla  (donde A es el número del teléfono llamante y B es el del llamado) que nos indica que el teléfono A está llamando al teléfono B.

Por ejemplo, si el terminal 2 llama al 1, aparece la pantalla .





El teléfono llamado sonará y en su pantalla se presentará el mensaje "Llam. Int.", con el número del teléfono llamante (ejemplo, "Llam. Int. 2"). Al mismo tiempo se muestra de forma intermitente el icono de llamada interna . Por ejemplo, si la llamada


procede del teléfono 1, aparecerá en el llamado la pantalla: .

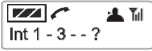
Para responder a la llamada, pulse la tecla de descolgado  en el teléfono llamado. En ese momento se establece la llamada interna.

Para finalizar la llamada pulse la tecla de colgado  en cualquiera de los terminales que están en conversación.

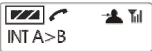
### Llamada interna en una base con más de 2 teléfonos registrados :

Pulse . Con las flechas   seleccione el menú "Intercomunicación" y confirme con .

Aparecerá la pantalla  donde XXXXX son los números (ordenados de 1 a 5) de los teléfonos registrados a los que se puede llamar, o guiones (-) en el lugar del teléfono activo y de los no registrados. Por ejemplo, si se llama desde el terminal 2 y

hay 3 terminales registrados, la pantalla será la siguiente .

Seleccione el número del terminal al que se desea llamar.

Una vez seleccionado el terminal, aparecerá la pantalla  donde A es el número del llamante y B el del llamado. A partir de este momento siga las mismas indicaciones del caso anterior en el que la base tiene registrados sólo dos terminales.



### 4.3 LLAMADA A 3

Estando en conversación con una llamada externa, se puede establecer una conferencia a tres con otro terminal registrado en la misma base. Para ello:

Desde el teléfono que se encuentra en conversación con la llamada externa, pulse **MENU**. Aparecerá en pantalla "*Transferir*" y pulse **MENU** para validar.

Si sólo hay 2 terminales registrados en la base, aparecerá en la pantalla "*Int A>B*" siendo A el teléfono activo y B el teléfono llamado.

Si tiene más de dos terminales dados de alta en la base, introduzca el número del terminal asociado con el que desea establecer la llamada interna y la llamada sonará inmediatamente en el teléfono llamado apareciendo en la pantalla "*Int A>B*", donde A es el teléfono activo y B el teléfono llamado.

Una vez en comunicación con el otro terminal, pulse **MENU** y mediante las flechas ▲▼ seleccione "*Llamada a 3*".

Pulse **MENU** y quedará establecida la conferencia entre la llamada externa y los dos terminales.

**Nota:** Existe un servicio de llamada a 3 con el que puede establecer una llamada con 2 teléfonos externos. Para más información consulte el apartado 3.6.5.

### 4.4 MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PIN DE UN TERMINAL

Cada teléfono lleva asociado un código PIN. Este código es necesario para realizar determinadas operaciones, como por ejemplo, el registro entre la base y el terminal.

**Atención:** Si Vd. necesita cambiar el código PIN, recuerde que es muy importante no perder el código nuevo para evitar la inutilización del terminal.

El código PIN pregrabado de fábrica en los terminales es "0000". Es posible modificar este código por otro distinto de 4 cifras.

Para modificar el código PIN del terminal:



Pulse **MENU**. Con las flechas ▲▼ seleccione "*Teléfono*" y confirme con **MENU**.

Aparecerá en pantalla "*Config. Term.*" y confirme con **MENU**.

Usando las flechas ▲▼ seleccione "*Pin Term.*" y confirme con **MENU**.

En la pantalla se presentará el mensaje "*Pin Tr?----*". Introduzca el PIN actual (por defecto: "0000"). Pulse **MENU** para confirmar. A continuación se oirá una señal acústica de confirmación y en la pantalla se presentará el mensaje "*Nuev. Pin?----*". (Si después de haber confirmado ha introducido un código PIN incorrecto, oírás un tono de error a la vez que se presenta en la pantalla el mensaje "*Pin erróneo*").





Introduzca el nuevo número del código PIN y confirme con **MENU**. Se oirá una señal acústica de confirmación y regresará a la pantalla "*Pin Term.*".


Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

#### 4.5 SELECCIÓN DE UNA BASE

**Nota:** esta función solo se puede utilizar en un teléfono que esté registrado en más de una base.




Si el teléfono está registrado en más de una base, se puede seleccionar qué base usar, o permitir que sea el propio teléfono el que escoja automáticamente la conexión que tenga la señal más alta.

Pulse . Con las flechas   seleccione "Teléfono" y confirme con .

Aparecerá en la pantalla "Config. Term.". Confirme con .

Usando las flechas   seleccione "Selec. Base" y confirme con .


En la pantalla se presentará la base a la que está actualmente conectado, por ejemplo, "Base 1".

Usando las flechas   seleccione la base a la que se desea conectar, **Base 1, 2, 3, 4, o Automático**, y confirme con . La pantalla presentará el mensaje "Buscando Bs".






Si desea que el teléfono escoja automáticamente la base que tenga mejor señal, seleccione la opción "Automático" y pulse .




Cuando el teléfono se haya conectado a la base, escuchará un tono acústico de confirmación y el teléfono regresará al menú "Config. Term".



**Nota:** si no se encuentra una base en 10 segundos, el teléfono permanecerá registrado a su base original.

Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

#### 4.6 SELECCIÓN DEL IDIOMA



Pulse . Con las flechas   seleccione "Teléfono" y confirme con . Aparecerá en pantalla "Config. Term.". Confirme con .

Pulse las flechas   hasta seleccionar "Selec. Idioma". Pulse .

Pulse las flechas   para visualizar los idiomas disponibles:

- Español
- English


y confirme el idioma seleccionado con la tecla . Se escuchará una señal acústica de confirmación. Regresará a la pantalla "Selec Idioma".


Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.



## 4.7 NOMBRE DEL TERMINAL

El nombre del terminal, que por defecto es "Famitel", puede ser cambiado por un nombre definido por el usuario con un máximo de hasta 10 caracteres.

Pulse  y con las flechas ▲▼ seleccione "Teléfono". Confirme con . Aparecerá en pantalla "Config. Term" y confirme con .

Pulse las flechas ▲▼ hasta seleccionar "Nombre Term" y confirme con .

Introduzca el nuevo nombre (máximo 10 caracteres) y confirme con . Se escuchará una señal acústica de confirmación. Regresará a la pantalla "Nombre Term".




Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.


## 4.8 FUNCIÓN DE EMERGENCIA

Este teléfono dispone de un modo de funcionamiento de emergencia, con uso orientado a situaciones de discapacidad que consiste en que, bien extrayendo el teléfono de la base, bien pulsando cualquier tecla (excepto la combinación de desactivación), llama automáticamente a un número previamente configurado.


Esta función permite introducir un número de un servicio de emergencia o cualquier otro número telefónico de hasta 24 caracteres. En el momento de su adquisición, el teléfono no tiene ningún número de emergencia programado.



### 4.8.1 Para introducir el número de emergencia

Pulse ; con las flechas ▲▼ seleccione "Teléfono" y confirme con . Usando las flechas ▲▼ seleccione "Config. Term" y confirme con .


Pulsando las flechas ▲▼ seleccione "Num. Emerg." y confirme con .



Con las flechas ▲▼ seleccione "Modif. Num." y confirme con .

Introduzca el número de emergencia y confirme con . Regresará a la pantalla "Num Emerg"

Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

### Modo discapacidad: Automarcación de emergencia



Con el teléfono en estado de reposo, pulse .

Con las flechas ▲▼ seleccione "Teléfono" y confirme con . Aparecerá en la pantalla "Config. Term". Confirme con .


Pulsando las flechas ▲▼ seleccione "Num. Emerg." y confirme con .

Seleccione "Activar" y confirme con . Se escuchará una señal acústica de confirmación.



Regresará a la pantalla "Num Emerg"

Para salir: Pulse la tecla de colgado  o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

Cuando este servicio está activo, en la pantalla se presenta el mensaje "Emergencia" en lugar del nombre del terminal.

Extrayendo el teléfono de su base o pulsando cualquier tecla (excepto la de borrado ) , se marcará automáticamente el número de emergencia grabado.





#### 4.8.2 Para desactivar el número de emergencia




Pulse en el teléfono la tecla de borrado  e inmediatamente la tecla . En la pantalla se vuelve a presentar el nombre del teléfono y la función de emergencia queda desactivada.

### 4.9 SELECCIONAR EL TELÉFONO PRIORITARIO PARA LAS LLAMADAS ENTRANTES

**Nota:** esta función solo se puede activar si en la base están registrados dos o más terminales (máximo 5). Para registrar un teléfono en una base, consulte la sección correspondiente de este manual.


En el caso que una base tenga registrado varios terminales, es posible seleccionar qué teléfono específico sonará primero cuando llegue una llamada externa y retardar a su vez la activación del timbre en los otros terminales asociados a la base (el retardo del timbre será el mismo para el resto de los terminales).

Pulse  y con las flechas   seleccione el menú "Teléfono". Confirme con .




Con las flechas   seleccione "Config. Base" y confirme con . En la pantalla se presentará momentáneamente el mensaje "Establ. Conex."




Si la pantalla regresa al menú "Config. Base", significará que no se ha encontrado la base o que está desconectada. Inténtelo de nuevo.

Aparecerá en la pantalla "Telef. Prior". Pulse . En la pantalla se presenta "Cód. bs?".



Introduzca el código PIN de la base (el valor del código PIN de la base grabado por defecto es "0000"). Pulse  para confirmar el código introducido.

Si el código PIN introducido es correcto, el teléfono emitirá una señal acústica de confirmación y se presentará en la pantalla la configuración actual, por ejemplo, "Todos Prior".

Si se desea asignar la prioridad a un teléfono concreto (retardando la llamada en los otros terminales), seleccione con las flechas   el teléfono prioritario (ejemplo: "Telef. Prior. 1") y pulse .

Configure con las flechas   el retardo del resto de los terminales (en número de ciclos de llamada) y confirme con .

Si se selecciona la opción *"Todos Prior."*, todos los terminales sonarán al mismo tiempo cuando se reciba una llamada externa (programación por defecto). Regresará a la pantalla *"Telef Prior"*




Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.



## 4.10 RESTRICCIÓN O BLOQUEO DE LLAMADAS



Es posible bloquear las llamadas salientes del teléfono para determinados números, como por ejemplo, números internacionales, llamadas a servicios de pago, etc., pudiendo excluir algunos números de los seleccionados. Es posible configurar un máximo de 4 números de 4 primeras cifras cada uno. Por ejemplo si Vd. Quiere restringir las llamadas salientes hacia Francia debería introducir 0033 que corresponden a los 4 primeros dígitos que Vd. Debería marcar (00 para establecer conexión internacional y 33 para llamar a cualquier teléfono de Francia).

### 4.10.1 Activar el bloqueo de llamadas


Para impedir la marcación de ciertos números, es necesario conocer el código PIN de la base (por defecto: *"0000"*). Para modificarlo, consulte el apartado 4.12.

Pulse . Con las flechas  seleccione *"Teléfono"* y confirme con .

Con las flechas  seleccione *"Config. Base"* y confirme con . En la pantalla se presentará momentáneamente el mensaje *"Establ. Conex."*.




Pulse las flechas  hasta seleccionar *"Config. Marcar"*. Pulse .



Aparecerá en la pantalla *"Llam. bloq."*. Pulse . En la pantalla se presenta *"Cód. bs?"*.



Introduzca el código PIN de la base (por defecto *"0000"*). Pulse  para confirme el código introducido.

Si el código PIN no es correcto, se emitirá una señal acústica de error, en la pantalla se presenta el mensaje *"Cód. Erróneo"* y se vuelve al menú de *"Llam. bloq."*.

Si el código PIN es correcto, en la pantalla se presentará el mensaje *"NB1:XXXX Off"* y se emitirá un sonido de confirmación.

Ahora es posible modificar o editar los números de bloqueo. Para ello, pulse  y con las flechas  seleccione *"Mostr."*. Confirme con .


Introduzca las cifras de bloqueo\* (por ejemplo, 0267) y confirme con . En la pantalla se presentará *"NB1:0267 On"*. Donde *"On"* significa que está activado el bloqueo para esta cifra. De forma análoga es posible configurar otros tres números de bloqueo, usando las flechas  para seleccionar *NB2*, *NB3* o *NB4*. Procediendo como en el caso de NB1. Regresará a la pantalla *"NB:XXXXOff"*.


Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.


Para desactivar un bloqueo de llamada, consulte el siguiente apartado.


**Nota:** Si Vd. solo quiere restringir llamadas salientes con solo 3 dígitos deberá poner un cero delante. Por ejemplo si quiere restringir las llamadas salientes a un 807 introduciría (0807).


#### 4.10.2 Desactivar el bloqueo de llamadas


Pulse . Con las flechas ▲▼ seleccione "Teléfono" y confirme con .


Usando las flechas ▲▼ seleccione "Config. Base" y confirme con . En la pantalla se presentará momentáneamente el mensaje "Establ. Conex."

Pulse las flechas ▲▼ hasta seleccionar "Config. Marcar". Pulse .

Con las flechas ▲▼ seleccione "Llam. bloq.". Pulse . En la pantalla se presenta "Cód. bs?".

Introduzca el código PIN de la base (por defecto "0000"). Pulse  para confirme el código introducido.

Con las flechas ▲▼ seleccione la cifra de bloqueo de llamadas que se desea desactivar (por ejemplo, la configuración actual será "NB1:0267 On") y pulse .

Con las flechas ▲▼ seleccione "Desactivar" y pulse . En la pantalla se presentará por ejemplo, "NB1:0267 Off", quedando desactivada.


### 4.11 CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS PARA CONEXIÓN A UNA CENTRALITA PABX


Quando el teléfono funciona conectado a una centralita (PABX), es posible configurar el tiempo de pausa tras la señal del tono de invitación a marcar de la línea de la centralita y el código de acceso de la centralita para tomar la línea externa. De forma que el teléfono inserta automáticamente detrás de dicho código la pausa configurada. El proceso para realizar estas operaciones se indica a continuación:


#### 4.11.1 Código de acceso a la línea externa


Pulse . Con las flechas ▲▼ seleccione "Teléfono" y confirme con .



Con las flechas ▲▼ seleccione "Config. Base" y confirme con . En la pantalla se presentará momentáneamente el mensaje "Establ. Conex."

Pulsando las flechas ▲▼ seleccione "Config. Marcar". Confirme con .

Con las flechas ▲▼ seleccione "Config. Centr.". Pulse .

En la pantalla se presenta "Cód. bs?". Introduzca el código PIN de la base (por defecto "0000") y pulse .


En la pantalla se presenta la configuración actual, por ejemplo, "Acceso=0". Introduzca el código de acceso para la toma de línea externa (código de acceso de la PABX, generalmente la cifra 0 o 9). Pulse  para confirmar. Regresará a la pantalla "Config. Centr."





Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.




#### 4.11.2 Tiempo de pausa




El tiempo de pausa, necesario para acceder a una línea externa en algunas centralitas, es el período que transcurre en silencio desde que la base marca el código de acceso a la línea externa de la centralita, hasta que continúa marcando el número del llamado.




La utilización de la pausa también puede ser de utilidad si desea grabar en la agenda algún número que conecte con alguna opción de operadora automática (por ejemplo: ...para hablar con el Departamento Comercial, marque un "1"; con el Taller, marque un "2" ...).




En este caso, una vez marcado (grabado en la agenda) el número llamado, podemos introducir (grabar) una pausa (suficientemente larga para cubrir el tiempo de establecimiento de llamada y el comienzo del mensaje de bienvenida) y tras ella la opción deseada. Como la pausa es de 5 segundos como máximo, por ejemplo, en el caso de que necesite una pausa de unos 12 segundos, puede programar la pausa al máximo (5 seg.) e introducir (grabar) 3 veces seguidas la tecla pausa  en el número a marcar, lo que dará un período de pausa de  $5 \times 3 = 15$  segundos. La agenda permite grabar números de hasta 24 dígitos.

Para configurar el tiempo de pausa pulse . Con las flechas   seleccione "Teléfono" y confirme con .

Con las flechas   seleccione "Config. Base" y confirme con . En la pantalla se presentará momentáneamente el mensaje "Establ. Conex."

Pulse las flechas   seleccione "Config. Marcar". Pulse .

Con las flechas   seleccione "Tiempo Pausa". Pulse . En la pantalla se presenta la configuración actual, por ejemplo, "Pausa 3s".

Utilice las flechas   para modificar el valor del tiempo de pausa (de 1 a 5 segundos) y a continuación pulse  para almacenar el nuevo valor. Regresará a la pantalla "Tiempo Pausa".

Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.


#### 4.12 MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PIN DE LA BASE

La base principal tiene asociado un código PIN. Dicho código sirve para la gestión de algunas funciones avanzadas, como por ejemplo, el bloqueo de llamadas para ciertos números, el registro de más terminales en la misma base, etc.



**Atención:** Si Vd. necesita cambiar el código PIN, recuerde que es muy importante no perder el código nuevo para evitar la inutilización del terminal.

El código PIN grabado de fábrica en todas las bases es "0000".


Pulse . Con las flechas   seleccione "Teléfono" y confirme con .

A continuación, seleccione "Config. Base" con las flechas ▲▼ y confirme con . En la pantalla se presentará momentáneamente el mensaje "Establ. Conex".

Con las flechas ▲▼ elija "Pin Base".

Pulse , en la pantalla se presenta el mensaje "Cód. bs?". Introduzca el código PIN de la base (por defecto "0000"). Pulse .

Si el código PIN no es correcto, se emitirá una señal acústica de error y en la pantalla se presenta "Cód. Erróneo". Regresará a la pantalla "Pin base" para introducir otra vez el código base.



Si el código es correcto, en la pantalla se presenta "Nue. Pin?". Introduzca el nuevo código PIN. Para confirmar, pulse . Se escuchará una señal acústica de confirmación y se regresará al menú "Pin Base".

Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

#### 4.13 REGISTRAR UN TELÉFONO EN UNA BASE

Es posible registrar hasta 5 terminales en una misma base.

Ponga la base en el modo de registro. Para ello:


Pulse y mantenga pulsado la tecla de Localización/Registro  de la base durante 5 segundos, hasta que el piloto verde  de la base empiece a parpadear.


La base permanecerá en el modo de registro 1 minuto. Durante este tiempo, para poder registrar su terminal, debe proceder como sigue:

##### Desde el terminal:


1. Si el teléfono **no está registrado** en ninguna base, sólo tendrá habilitada la opción de "Registrar", mostrando en pantalla el mensaje "Regist. Term.".


Pulse .



Pulse las flechas ▲▼ hasta seleccionar "Teléfono" y pulse la .

Pulse las flechas ▲▼ hasta seleccionar "Registrar" y pulse .

Pulse nuevamente las flechas ▲▼ hasta seleccionar "Regist. Term.".

Pulse . En la pantalla se presentará "Base ----?". Introduzca el número de la base (de 1 a 4). Por ejemplo si Vd. lo quiere dar de alta en la base 1 pulse 1.

Pulse . En la pantalla se presentará "Buscando Bs" y a continuación "Bs Encontr. 1", alternativamente aparecerá de un código interno de referencia para la nueva base.


Pulse . En la pantalla se presentará "Cód. Bs?". Introduzca el código PIN de la base (por defecto "0000") y a continuación pulse  para confirmarlo.





En la pantalla se presentará alternativamente “Registrar” “En curso”. Una vez registrado, se presenta el nombre del teléfono seguido de un número correlativo asignado por la nueva base.

Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.


2. En caso contrario, cuando el teléfono **ya esté registrado**.


Pulse .

Pulse las flechas ▲▼ hasta seleccionar “Teléfono” y pulse la .

Pulse las flechas ▲▼ hasta seleccionar “Registrar” y pulse .

Pulse nuevamente las flechas ▲▼ hasta seleccionar “Regist. Term”.

Pulse  En la pantalla se presentará “Base ----?”. Introduzca el número de la base (de 1 a 4). Por ejemplo si Vd. lo quiere dar de alta en la base 1 pulse 1.

Pulse  En la pantalla se presentará “Buscando Bs” y a continuación “Bs Encontr. 1”, seguido de un código interno de referencia para la nueva base.


Pulse  En la pantalla se presentará “Cód. Bs?”. Introduzca el código PIN de la base (por defecto “0000”) y a continuación pulse  para confirmarlo.


En la pantalla se presentará alternativamente “Registrar” – “En curso”. Una vez registrado, se presenta el nombre del teléfono seguido de un número correlativo asignado por la nueva base.


Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

#### 4.14 CANCELAR UN TELÉFONO DE LA BASE EN LA QUE ESTÁ REGISTRADO

Con esta operación se cancela la asociación entre el teléfono y la base en la que se encuentra actualmente registrado.


Pulse  Pulse las flechas ▲▼ hasta seleccionar “Teléfono” y pulse .



Pulse las flechas ▲▼ hasta seleccionar “Registrar” y pulse .

Pulse nuevamente las flechas ▲▼ hasta seleccionar “Cancelr. Term”. Pulse  Se presenta momentáneamente en la pantalla el mensaje “Establ. Conex.” y a continuación “Cód. bs?”. Introduzca el código PIN de la base (por defecto “0000”) de la que se quiere cancelar el registro.

Si el código PIN no es correcto, se emitirá una señal acústica de error, en la pantalla se presenta “Cód. erróneo” y se volverá al menú “Cancelr. Term”.



Si el código PIN es correcto, se emitirá una señal acústica de confirmación y se presentará en la pantalla todas las bases a las que se encuentra registrado el terminal, por ejemplo “Te: 123--?”.

Introduzca el número del teléfono del que se quiere cancelar el registro (por ejemplo el "3") y pulse . En la pantalla se presenta el mensaje "Te-3 Elimina". Se emitirá un tono de confirmación. En pantalla aparecerá unos segundos "Registrar" y a continuación "Regist. Term" (llegados a este punto, el terminal no está registrado en ninguna base, sólo tendrá habilitada la opción de "Registrar" mostrando en pantalla el mensaje "Regist Term"). Para volver a hacer uso del teléfono deberá registrarlo nuevamente en una base. Consulte apartado 4.13


Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.


#### 4.15 CANCELACIÓN DE UNA BASE


Con esta operación se elimina el registro de una base con todos los terminales que tuviese registrado.


Pulse . Pulse las flechas ▲▼ hasta seleccionar "Teléfono" y pulse .

Pulse las flechas ▲▼ hasta seleccionar "Registrar" y pulse .

Usando las flechas ▲▼, seleccione "Cancelar Bs" y confirme con . En la pantalla se presentan las bases existentes, por ejemplo, "BASE 12--?".



Introduzca el número de la base que se desea cancelar (de 1 a 4) y pulse .



En la pantalla se presentará "Pin Tr? ----". Introduzca el PIN del teléfono (por defecto "0000") y confirme con .

En la pantalla se presentará "Cancelar Bs?". Confirme con . Se emitirá un tono de confirmación.

El teléfono volverá al menú "Teléfono".



1. En el caso en que el teléfono estuviese registrado en esa única base, transcurridos unos segundos, aparecerá en su pantalla "Registrar Term.". En esta circunstancia, proceda con el registro del teléfono a una base según se indica en el apartado 4.13.

2. En el caso de que el teléfono estuviera registrado en más de una base para salir pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.


Para salir: Pulse la tecla de colgado , o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.


#### 4.16 DEVOLVER LOS PARÁMETROS DE LA BASE A SUS VALORES PREGRABADOS DE FÁBRICA


Es posible devolver la base a los valores que por defecto traía pregrabados de fábrica. Estos valores son los indicados en el apartado 2.8.


Pulse . Pulse las flechas ▲▼ hasta seleccionar "Teléfono" y pulse .

Pulse las flechas ▲▼ hasta seleccionar "Registrar" y pulse .

Pulse nuevamente las flechas ▲▼ hasta seleccionar *"Reset Base"* y confirme con . En la pantalla se presenta momentáneamente el mensaje *"Establ. Conex."* y a continuación *"Cód. bs?"*.



Introduzca el código PIN de la base (por defecto *"0000"*) a la que se quiere volver a los parámetros por defecto y confirme con . En la pantalla se presentará *"Reset?"*.


Confirme con . En la pantalla se presentará durante algunos segundos el mensaje *"Configurando"* y a continuación, se volverá al menú *"Registrar"*.



Pulse repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.


#### 4.17 DEVOLVER LOS PARÁMETROS DEL TELÉFONO A SUS VALORES PREGRABADOS DE FÁBRICA

Es posible devolver el teléfono a los valores que por defecto traía pregrabados de fábrica. Estos valores son los indicados en el apartado 2.8.



Pulse . Pulse las flechas ▲▼ hasta seleccionar *"Teléfono"* y pulse .

Pulse las flechas ▲▼ hasta seleccionar *"Registrar"* y pulse .

Pulse nuevamente las flechas ▲▼ hasta seleccionar *"Reset Móvil"* y confirme con . En la pantalla se presenta el mensaje *"Pin Tr?----"*. Introduzca el PIN del teléfono (por defecto *"0000"*) y confirme con . Se emitirá un tono de confirmación.

En la pantalla se presentará *"Reset?"*. Confirme con .

En la pantalla se presentará alternativamente el mensaje *"Reset 1"* *"Reset2"* *"Reset3"*, se emitirá un tono de confirmación y el menú regresará a la pantalla *"Registrar"*.

Para salir: Pulse la tecla de colgado  o repetidamente la tecla de borrado  o espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

**5 ACLARACIÓN DE DUDAS. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

DUDAS O PROBLEMAS	POSIBLE CAUSA / SOLUCIÓN
<b>Se escuchan ruidos durante la conversación</b>	Cambio de posición acercándose a la base Aleje la base de otros aparatos eléctricos Recuerde que si Vd. tiene un modem/router ADSL, debe tener conectado un microfiltro entre la base y la línea telefónica.
<b>El teléfono se apaga al retirarlo de la base.</b>	Batería mal conectada o averiada Retire la batería y compruebe que las lengüetas metálicas no están hundidas (podría ocurrir si en algún momento se ha conectado la batería al revés), en cuyo caso puede levantarlas ligeramente haciendo palanca con un objeto puntiagudo. Vuelva a conectar las baterías asegurando que la polaridad es correcta y colóquelo sobre la base hasta que se haya cargado completamente (10 h).
<b>La pantalla no muestra nunca el número del llamante.</b>	Confirme que tiene dado de alta el Servicio de Identificación de Llamadas de Telefónica. Para darse de alta en este servicio llame a la Línea de Atención Personal de Telefónica: 1004 (llamada gratuita). Recuerde que si Vd. tiene un modem/router ADSL, debe tener conectado un microfiltro entre la base y la línea telefónica. Si está conectado a una centralita, recuerde que algunas no muestran el número del llamante.
<b>Se escuchan 2 pitidos fuertes al descolgar</b>	Batería descargada. Coloque el teléfono en la base para cargar las baterías. La primera carga debe durar al menos 10 horas. Para cargas sucesivas serán suficientes de 4 a 6 horas.
<b>La conversación se entrecorta A veces se escuchan 2 pitidos suaves</b>	Falta de cobertura. En este caso las llamadas se cortan sólo en algunas zonas y no se cortan cerca de la base inalámbrica. Acérquese a la base inalámbrica Busque una ubicación más apropiada para la base. Consulte el Apdo. 2.1
<b>El indicador verde de la base no cesa de parpadear.</b>	El parpadeo significa que Vd. ha recibido llamadas que no han sido atendidas (por estar ausente, por ejemplo). Pulse dos veces seguidas la tecla MENU y se apagará el indicador. Para más detalles, consulte el Apdo. 3.17.
<b>No se apaga el sobre de la pantalla</b>	Cuando compruebe las llamadas recibidas, seleccione la opción "Borrar todo" siguiendo esta secuencia: MENU - MENU - MENU - ▼ - ▼ - MENU - MENU
<b>La pantalla muestra "Famitel" sin ningún número detrás.</b>	La base no está operativa. Compruebe la alimentación y reinicie el conjunto de la siguiente manera: 1 - Desconecte el adaptador de red eléctrica 2 - Retire las baterías del terminal 3 - Vuelva a conectar el adaptador de red 4 - Vuelva a colocar las baterías cuidando la polaridad.

DUDAS O PROBLEMAS	POSIBLE CAUSA / SOLUCIÓN
<p><b>En reposo o al encender el teléfono, la pantalla muestra “Regist Term”</b></p>	<p>El teléfono no está registrado en la base.  Debo registrar el teléfono en la base, según se indica en el Apdo. 4.14 “Registro un teléfono una base”. Si no ha cambiado ningún parámetro, la secuencia para hacerlo es la siguiente :  MENU-1-MENU-PULSAR - MENU-0000-MENU  PULSAR : Pulse el botón superior de la base durante 7 segundos.</p>
<p><b>La pantalla no funciona correctamente. Aparecen mensajes incongruentes o incompletos.</b></p>	<p>Operando con niveles de batería muy bajos pueden aparecer anomalías en el funcionamiento del teléfono que no desaparecen tras la carga. Se puede recuperar el modo normal de funcionamiento de la siguiente manera:  1 - Desconecte el adaptador de red eléctrica  2 - Retire las baterías del terminal  3 - Vuelva a conectar el adaptador de red  4 - Vuelva a colocar las baterías cuidando la polaridad  5 - Coloque el portátil sobre la base hasta que las baterías se hayan cargado completamente.</p>
<p><b>El teléfono no funciona</b></p>	<p>Compruebe que el cable de línea está conectado correctamente en la base y en la roseta de la línea telefónica.  Compruebe que las baterías están colocadas con la polaridad correcta y cargadas.  Verifique también que la base está conectada a la alimentación de red eléctrica y coloque el teléfono en la base observando que el indicador de carga se enciende.  ¿Ha cargado las baterías durante 10 horas? Compruebe el estado de carga de la batería en el icono de la pantalla</p>
<p><b>Se han cambiado cosas en el teléfono. Me gustaría dejarlo configurado tal como lo recibí el primer día</b></p>	<p>Consulte los Apdos. 4.16 y 4.17 o, si no ha cambiado el PIN de la base y del teléfono (por defecto es 0000), haga lo siguiente:  1.- <u>Reinicie el teléfono</u> con esta secuencia:  MENU-▲-MENU-▲-MENU-▲-MENU-0000-MENU-MENU-C-C  2.- <u>Reinicie la base</u> con esta secuencia:  MENU-▲-MENU-▲-MENU-▲-▲-MENU-0000-MENU-MENU-C-C  Nota: Esta operación no borra la agenda telefónica</p>
<p><b>La batería se descarga rápidamente</b></p>	<p>1.- El indicador de carga no funciona correctamente. En este caso, aunque la batería tiene autonomía suficiente, el indicador marca muy pronto el nivel bajo de carga. Si quiere que el indicador marque correctamente la carga haga lo siguiente:  Deje descargar completamente la batería (hasta que la pantalla se apague) y después coloque el terminal sobre la base hasta que se cargue completamente (10 h).  2.- La batería está agotada. Se descarga completamente al cabo de poco tiempo.  Sustituya las baterías por otras tipo <b>Ni-MH AAA (400mAh 1,2v)</b>  No tire las baterías gastadas al fuego: se corre el riesgo de explosión. Deposítelas en centros de recogida para su reciclaje.</p>

DUDAS O PROBLEMAS	POSIBLE CAUSA / SOLUCIÓN												
<p><b>No encuentro baterías del tipo recomendado</b></p>	<p>Sólo pueden usarse baterías recargables de tipo Ni-MH AAA. El uso de otro tipo de baterías puede dañar irreparablemente la base o el teléfono.</p> <p>Si no encuentra baterías de 400mAh, puede usar otras de superior capacidad siempre y cuando sean del mismo tipo que las recomendadas (<b>Ni-MH AAA</b>), pero debe tener en cuenta que los tiempos de carga varían en función de la capacidad.</p> <p>A título orientativo, puede utilizar los siguientes:</p> <table border="1" data-bbox="397 358 793 463"> <thead> <tr> <th>Capacidad</th> <th>Carga inicial</th> <th>Cargas posteriores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>600 mAh</td> <td>12 horas</td> <td>6 horas</td> </tr> <tr> <td>800 mAh</td> <td>16 horas</td> <td>8 horas</td> </tr> <tr> <td>1000 mAh</td> <td>20 horas</td> <td>10 horas</td> </tr> </tbody> </table>	Capacidad	Carga inicial	Cargas posteriores	600 mAh	12 horas	6 horas	800 mAh	16 horas	8 horas	1000 mAh	20 horas	10 horas
Capacidad	Carga inicial	Cargas posteriores											
600 mAh	12 horas	6 horas											
800 mAh	16 horas	8 horas											
1000 mAh	20 horas	10 horas											
<p><b>El teléfono no suena (o suena bajo)</b></p>	<p>¿El volumen del teléfono está en la posición OFF? Es posible ajustar el volumen del timbre del teléfono. Consulte el Apdo. 3.13</p>												
<p><b>Al registrar el terminal en una base de otro modelo, me asigna el nombre "Famitel ?"</b></p>	<p>Es correcto. Si lo desea puede cambiar manualmente el nombre del teléfono, según se indica en el Apdo. 4.7 "NOMBRE DEL TERMINAL".</p>												
<p><b>Al registrar el terminal en una base de otro modelo, no puedo hacer llamadas internas</b></p>	<p>Si la base no permite realizar llamadas internas, recuerde que la compatibilidad GAP garantiza únicamente el establecimiento de llamadas entrantes o salientes entre el teléfono y la base.</p>												

## 6 INFORMACIÓN ÚTIL

### 6.1 UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CON LOS DE OTROS FABRICANTES

El **Famitel AM 10** es conforme a la normativa GAP (Generic Access Profile). Esto significa que es posible registrar su **Famitel AM 10** en la base GAP de otro fabricante, o registrar otro teléfono GAP en la del **Famitel AM 10** base y realizar llamadas externas.

#### 6.1.1 Registro en una base de otro fabricante

Registre su **Famitel AM 10** según se describe en el apartado 4.13, pero cuando se solicita el código PIN (o código de acceso), se debe introducir el código PIN de la base del otro fabricante (indicado en su manual correspondiente).

#### 6.1.2 Registro del teléfono de otro fabricante en la base del Famitel AM 10

Siga las instrucciones de utilización indicadas en el manual del otro fabricante y ponga la base **Famitel AM 10** en modo de registro según se describe en el apartado 4.13

Recuerde introducir el código PIN (por defecto "0000") de la base del **Famitel AM 10** en el teléfono del otro fabricante cuando este código sea requerido.

## 7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de tecnología:	DECT
Canales RF:	10
Banda de frecuencias:	1881.792 MHz – 1897.344 MHz
Canal 0	1897,344 MHz
Canal 1	1895,616 MHz
Canal 2	1893,888 MHz
Canal 3	1892,160 MHz
Canal 4	1890,432 MHz
Canal 5	1888,704 MHz
Canal 6	1886,976 MHz
Canal 7	1885,248 MHz
Canal 8	1883,520 MHz
Canal 9	1881,792 MHz
Potencia Tx:	Máximo 25 dBm
Autonomía baterías (*):	Reposo: 110 horas Conversación: 7 horas (después de una recarga completa)
Rango de acción:	En exteriores: 300 metros (máximo) En interiores: 50 metros (máximo)
Alimentación red eléctrica:	230VAC / 50Hz
Alimentación base:	6VDC
Alimentación teléfono:	2,4 V/400 mA (2 baterías recargables)
Tipología baterías:	2 baterías Ni-MH AAA (400m Ah 1.2v)

(\* La duración efectiva de las baterías puede variar en función del modo de utilización del teléfono.



## 7.1 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. INFORMA

Deseamos agradecerle la confianza depositada en Telefónica de España al haber adquirido uno de nuestros equipos; y le informamos que para cualquier aclaración, consulta o reclamación, puede llamar de forma gratuita a:

- **Línea de Atención Personal (1004)**
- **Centro de Atención al Cliente Pymes (900 555 022)**
- **Centro de Atención de Empresas (900 120 900)**

Donde será atendido por nuestros asesores, o si Vd. lo prefiere, visite la página comercial de Telefónica: [www.telefonicaonline.com](http://www.telefonicaonline.com).

Para obtener información sobre el Servicio Postventa, consulta la Tarjeta de Garantía del Equipo.

Por último indicarle que, para reclamaciones por escrito referidas a esta venta, puede dirigirse a Telefónica de España S.A.U, Gran Vía 28, 28013 Madrid.





## ANEXO I: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El declarante

Nombre o razón social	Amper Soluciones S. A.
Dirección	C/ Marconi, 3 (P.T.M.). 28760 Tres Cantos. Madrid.
Teléfono	91 724 3050
Fax	91 724 3010
CIF	A-28176949

Declara bajo su propia responsabilidad que el producto

Equipo	Teléfono DECT
Marca	Telefónica
Fabricante	Maxon Systems Phils. Inc.
País de fabricación	Filipinas
Modelo	Famitel AM 10
Versión	1.0

Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con:

Directiva de LVD 73/23 modificada por 93/68/CE	EN 60950
Directivas de Compatibilidad Electromagnética 89/336//CE modificada por 92/31/CE y 93/68/CE.	EN 301-489-1 V.1.4.1 EN 301-489-6 V.1.2.1
Interfaz pública de red	ITE-CA-001 Interfaz de línea analógica de Telefónica de España S.A.
DECT	EN 301-406 V1.5.1

Relación de facilidades adicionales ofrecidas por el producto en función de los servicios ofrecidos por la operadora: Según manual de usuario

Fecha: Madrid, 4 de Octubre de 2004

D. Emilio Blanco Martín  
Director Técnico