

UN TERMINAL PARA CADA USUARIO	4
1. PRIMERA UTILIZACIÓN	5
1.1 <i>Instalar la base</i>	5
1.2 <i>Instalar el terminal</i>	7
1.3 <i>Uso del terminal</i>	8
2. EFECTUAR UNA LLAMADA	10
2.1 <i>Llamar a un interlocutor externo</i>	10
2.2 <i>Recibir una llamada</i>	11
2.3 <i>Llamar a uno de los últimos números marcados (Rellamada)</i>	12
2.4 <i>Ajustar el volumen en conversación</i>	12
2.5 <i>Función Silencio (desactivar el micrófono)</i>	12
2.6 <i>Visualizar la duración de la llamada</i>	13
2.7 <i>Buscar un terminal</i>	13
2.8 <i>Llamada de emergencia</i>	13
2.9 <i>Bloqueo del teclado</i>	14
3. SU AGENDA	15
3.1 <i>Añadir un nuevo número a su Agenda</i>	15
3.2 <i>Llamar a partir de la Agenda</i>	17
3.3 <i>Modificar un número de su Agenda</i>	17
3.4 <i>Borrar un número de su Agenda</i>	18
4. ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO	19
4.1 <i>Opciones del menú</i>	19
4.2 <i>Activación y desactivación del Servicio de Mensajes de Texto de telefónica</i>	20
4.3 <i>Escribir y enviar un Mensaje de Texto</i>	20
4.4 <i>Consultar la lista de los mensajes preparados y (o) enviados (Salida)</i>	26
4.5 <i>Consultar la lista de los mensajes recibidos (Recepción)</i>	27
4.6 <i>Activar o desactivar la señal sonora al recibir un Mensaje de Texto</i>	28
4.7 <i>Atribuir un número de extensión del Servicio de Mensajes de Texto</i>	28

4.8	<i>¿Qué hacer si la memoria de mensajes está llena?</i>	29
4.9	<i>Lista de distribución</i>	30
5.	IDENTIFICAR A SUS INTERLOCUTORES	34
5.1	<i>Entender la información de la identificación del llamante</i>	34
5.2	<i>Consultar la lista de llamadas / Memorizar / Borrar una llamada</i>	34
5.3	<i>Rellamar a un interlocutor a partir de la lista</i>	36
5.4	<i>Buzón de Voz: Contestador en Red</i>	36
6.	AJUSTES DEL TERMINAL	37
6.1	<i>Ajustar la fecha y la hora</i>	37
6.2	<i>Ajustar los tonos</i>	37
6.3	<i>Ajustar el volumen</i>	39
6.4	<i>Elegir una melodía de timbre de llamada interna/externa</i>	39
6.5	<i>Ajustar el descolgado automático</i>	40
6.6	<i>Dar un nombre a un terminal</i>	41
6.7	<i>Elegir el idioma de la pantalla</i>	41
7.	AJUSTES DE LA BASE	42
7.1	<i>Elegir la melodía del timbre</i>	42
7.2	<i>Ajustar el volumen del timbre</i>	42
7.3	<i>Elegir una base</i>	43
7.4	<i>Cambiar el código secreto (código PIN)</i>	43
7.5	<i>Recuperar los ajustes por defecto</i>	45
8.	AJUSTES DE LÍNEA	47
8.1	<i>Modo de marcación</i>	47
8.2	<i>Conectar el teléfono a una centralita automática privada</i>	47
9.	UTILIZAR UN TELÉFONO CON VARIOS TERMINALES INALÁMBRICOS	50
9.1	<i>Dar de alta un terminal</i>	50
9.2	<i>Dar de baja un terminal</i>	51
9.3	<i>Llamada interna / Responder a una llamada interna</i>	52

9.4	<i>Transferir una llamada a otro terminal / consulta repetida entre dos interlocutores</i>	53
9.5	<i>Conferencia a tres (2 interlocutores internos y un interlocutor externo)</i>	53
9.6	<i>Contestar una llamada externa durante la comunicación interna</i>	54
9.7	<i>Elegir la prioridad de timbre</i>	54
10.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	56
11.	EN CASO DE PROBLEMAS	57
12.	GARANTÍA	59
13.	SEGURIDAD	61
14.	MEDIO AMBIENTE	62

UN TERMINAL PARA CADA USUARIO

Famitel Mensajes II le permite registrar hasta 5 terminales en la misma base.

Con la función multiterminal usted puede:

- llamar gratuitamente a uno de los terminales registrados, incluso si el otro terminal está en comunicación externa,
- realizar una llamada externa con un tercer terminal mientras que otros dos terminales están en comunicación interna,
- transferir llamadas de un terminal a otro,
- incorporar otro terminal a su conversación con un interlocutor externo (conferencia a 3),
- personalizar cada uno de los terminales: agenda de 40 números, melodía de llamada, etc.

1. PRIMERA UTILIZACIÓN

1.1 INSTALAR LA BASE

1.1.1 Precauciones de uso

Al igual que cualquier enlace radio, la calidad de sus comunicaciones depende de la posición de la base y de su medio ambiente.

El teléfono **Famitel Mensajes II** debe mantenerse alejado de fuentes de calor excesivo (radiador, luz solar, etc.) y protegerse contra vibraciones y polvo. Cuidado, no deje nunca que su teléfono entre en contacto con el agua, otros líquidos o con aerosoles.

Para reducir el riesgo de interferencia y optimizar la calidad de la recepción, en particular evite instalar la base próxima a ventanas, grandes objetos metálicos, superficies de hormigón armado, televisores, cadenas de sonido, reproductores de vídeo y DVD, lámparas halógenas, tubos fluorescentes, centrales de alarma, hornos microondas, placas eléctricas halógenas, ordenadores, etc.

Para limpiar el teléfono **Famitel Mensajes II**, use un paño antiestático ligeramente humedecido.

Nota de información:


Su teléfono **Famitel Mensajes II** es un equipo homologado según la norma DECT™*. Este equipo está diseñado para funcionar conectado a una línea analógica de telefonía de Telefónica de España, S.A.U.

* DECT es una marca registrada por ETSI.

6

1.1.2 Conectar la base

- Conecte el cable telefónico y el alimentador eléctrico tal y como se indica en la parte posterior de la base.

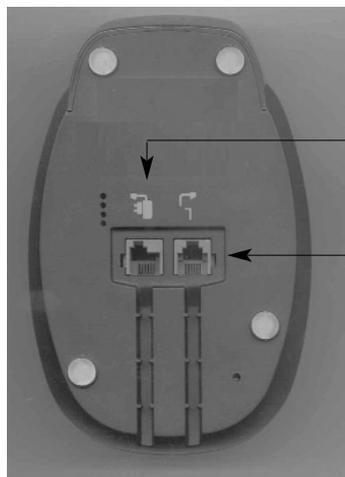

Cable del adaptador de red eléctrica


Cable telefónico

- Conecte el cable telefónico a la toma telefónica de la pared.
- Conecte el adaptador de red de corriente a una toma eléctrica 230V / 50Hz. Utilice únicamente el adaptador que se suministra con el aparato, y que encontrará en la caja de su **Famitel Mensajes II**.
 - ▶ Se enciende el indicador luminoso verde de la base.

1.2 INSTALAR EL TERMINAL

1.2.1 Colocación de las baterías y primera carga

Cuando la base está conectada, inserte las baterías en el sentido indicado en el alojamiento y cerrar la tapa.

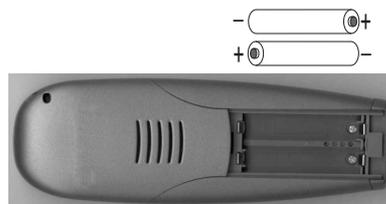

inserción de las baterías cierre del alojamiento

Antes de la primera utilización de su aparato, le aconsejamos dejar el terminal cargándose sobre la base durante 24 HORAS, para optimizar las cualidades técnicas y la duración de la vida de las baterías.

Coloque el terminal sobre la base. Se enciende el indicador luminoso rojo de la base. El icono  parpadea, las baterías están cargándose.

Tome la línea .

El tono confirma que su terminal **Famitel Mensajes II** funciona. Verifique que el símbolo  se visualiza fijo.

En caso contrario, vuelva a registrar su terminal tal y como se indica en el apartado 9.1.

8

Cuando las baterías están completamente descargadas, la pantalla puede tardar varios minutos en encenderse después que se haya vuelto a poner en la base.

! *Utilice únicamente baterías recargables de características similares a las suministradas con el producto (1.2 V/550 mA/Ni-MH AAA x 2). El uso de baterías no recargables o no conformes a los modelos recomendados puede averiar el producto (remitirse al capítulo "Características técnicas", apartado 10). No respetar esta recomendación invalida la garantía del fabricante. Las baterías pueden ser dañadas si están mal insertadas, con la polaridad invertida o expuestas al calor. No tire las baterías al fuego: se corre el riesgo de una explosión. !*


1.3 USO DEL TERMINAL

1.3.1 Navegar por los menús

Usted puede con facilidad ajustar y personalizar su terminal **Famitel Mensajes II** usando el menú.

- Para acceder al menú: pulse la tecla **OK**.
- Pulse las flechas **↑** y **↓** para acceder a su selección. Las opciones se despliegan en bucle, cuando ha alcanzado la última opción, regresa a la primera opción. Las flechas situadas en la parte inferior de la pantalla le indican que existen otras opciones posibles.
- Para validar una opción, pulse **OK**.
- Para regresar al menú anterior, pulse **C**.
- Para salir del menú y volver a la pantalla en reposo, pulse la tecla **C**.

NOTA: Cuando se propone una elección, la línea seleccionada se visualiza en vídeo inverso (texto blanco sobre fondo negro).

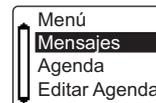

1.3.2 Encendido/apagado del terminal

- El terminal sólo se puede apagar cuando no se encuentra en la base, para ello realice una pulsación larga en la tecla **(C)** hasta que el terminal se apague.
 - ▶ Una vez hecho esto, la pantalla estará apagada. No podrá llamar. El terminal no sonará si usted recibe llamadas.
- Para volver a activar el terminal, pulse la tecla **(C)**.


2. EFECTUAR UNA LLAMADA

2.1 LLAMAR A UN INTERLOCUTOR EXTERNO

2.1.1 Marcación directa

- Pulse la tecla .
- Marque el número a llamar.

Para colgar al final de la comunicación, pulse .

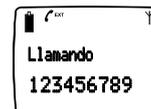

2.1.2 Premarcación

Con la premarcación, usted puede introducir y modificar un número antes de iniciar la llamada.

- Marque un número. Puede tener hasta 24 cifras.
- Pulse la tecla  para corregir.
- Pulse la tecla  para iniciar la llamada y cuelgue al final de la llamada.

2.1.3 Utilizar el modo manos libres

- Pulse .
- Marque el número a llamar. Directamente puede hablar con su interlocutor (si éste responde).
- Para suprimir el modo manos libres durante la llamada (o activarlo), pulse .
- Para ajustar el volumen de la función manos libres, pulse  para aumentar o  para disminuir el volumen.
- Para colgar al final de la comunicación, pulse .

2.2 RECIBIR UNA LLAMADA

Cuando recibe una llamada externa, en la pantalla se visualiza: "Llam. Externa" y el icono Ext parpadea.

! Si Usted tiene contratado el Servicio de Identificación de Llamada, el número y/o el nombre del interlocutor se puede visualizar y memorizar en la lista de llamadas. !

Para más información, consulte "Identificar a sus interlocutores" (apartado 5).

Para contestar la llamada:

- Pulse la tecla  (si el terminal no se encuentra en su base).
 - o
- Retire el terminal de su base.
 - ▶ En la pantalla aparece el icono **Ext**: "Llam. Externa".
 - ▶ Se visualiza la duración de la comunicación cuando han transcurrido 15 segundos.
- Para pasar a modo manos libres, pulse .
 - ▶ El icono  se visualiza en la parte superior a la derecha de la pantalla.
 - ▶ Para ajustar el volumen, pulse  para aumentar o  para disminuir el volumen.
- Para colgar al final de la comunicación, pulse  o vuelva a poner el terminal en su base.

Ajuste del volumen del timbre durante una llamada entrante


Puede ajustar el volumen con las teclas  y  durante la duración del timbre. En la pantalla se visualiza el volumen de timbre "Volumen n". Dispone de 5 niveles de ajuste, así como de la posibilidad de desactivar el timbre. Así, se visualiza "Silencio". Esta información permanece 8 segundos en la pantalla si la tecla  no está pulsada.

2.3 LLAMAR A UNO DE LOS ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS (RELLAMADA)

En la lista de llamadas, se memorizan los 5 últimos números marcados en el terminal **Famitel Mensajes II**. Los nombres de los interlocutores aparecen si éstos están memorizados en la agenda. De lo contrario, solamente se visualiza el número llamado.

Para rellamar a un interlocutor:


- Pulse la tecla .
- Haga desfilir los nombres o números con las teclas  y .
- Para iniciar la llamada, pulse simplemente la tecla  cuando se encuentra en el número o nombre deseado.

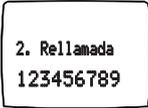

2. Reclamada
123456789

2.4 AJUSTAR EL VOLUMEN EN CONVERSACIÓN

Puede ajustar el volumen del terminal durante una llamada con las teclas  y . Son posibles 5 niveles de escucha.

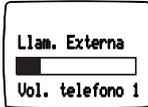

Llan. Externa
Vol. telefono 1

2.5 FUNCIÓN SILENCIO (DESACTIVAR EL MICRÓFONO)

Para que un interlocutor no escuche una conversación privada.

- Pulse la tecla "MUTE"  durante la comunicación, entonces se desactiva el micrófono del terminal, en la pantalla se visualiza "Silenciar", el interlocutor no le escucha y por lo tanto, puede hablar en privado.
- Pulse la tecla "MUTE"  nuevamente para reactivar el micrófono.




Silenciar
123456789

2.6 VISUALIZAR LA DURACIÓN DE LA LLAMADA

Durante una llamada, la duración de la comunicación se visualiza en la pantalla.

Aparece en pantalla después de los 15 primeros segundos de comunicación, y permanece durante 5 segundos después de finalizar la comunicación.

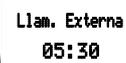

Llam. Externa
05:30

2.7 BUSCAR UN TERMINAL

Si no recuerda dónde ha dejado su terminal:

- Pulse la tecla  de la base. Los terminales registrados en la base sonarán durante 30 segundos.
- Para parar el timbre, pulse nuevamente la tecla  o cualquier otra tecla del terminal.



Busca Teléf.

2.8 LLAMADA DE EMERGENCIA

Cuando se programa la llamada de emergencia, una simple pulsación en cualquier tecla provoca la marcación al número preprogramado en modo "manos libres".

2.8.1 Programar el número de emergencia

- Entre en el menú pulsando .
- Seleccione "Llam. Urgencia" y valide con .
- Seleccione "Número" y valide con .
- Teclee el número de emergencia y valide con .

2.8.2 Activar/Desactivar el número de emergencia

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Llam. Urgencia" y valide con **OK**.
- Seleccione "Desactivar" o "Activar" y valide con **OK**.

Cuando se activa la llamada de emergencia, la pantalla indica: "Llam. Urgencia".

2.9 BLOQUEO DEL TECLADO

El bloqueo del teclado permite evitar las marcaciones imprevistas.

2.9.1 Activar/Desactivar el bloqueo teclado

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Bloqueo Tecl." y valide con **OK**.
- Seleccione "Desactivar" o "Activar" y valide con **OK**. Si el teclado está bloqueado, el icono [] aparece en la parte superior a la derecha de la pantalla.

3. SU AGENDA

Cada terminal dispone de una agenda; de este modo, puede memorizar a sus 40 interlocutores preferidos.

Cada registro de la agenda incluye un nombre (8 caracteres máximo) y un número (20 cifras máximo).


Cuidado: Sus memorias no se salvaguardan en caso de reinicialización de su **Famitel Mensajes II**.

3.1 AÑADIR UN NUEVO NÚMERO A SU AGENDA

Con el terminal **Famitel Mensajes II** usted puede escribir tanto letras como números. ¡Es muy práctico para introducir nombres en la agenda o para identificar con un nombre a un terminal!

3.1.1 Creación simple

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Editar Agenda". Pulse **OK**.
- Seleccione "Añadir Número". Pulse **OK**.
- Introduzca el nombre con el teclado alfanumérico (máximo 8 caracteres).

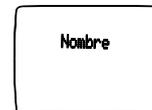

En la parte superior de la pantalla se visualizan los caracteres disponibles en cada tecla. Para cada letra, tiene la opción entre mayúsculas y minúsculas (véase tabla, apartado 4.3 "Escribir y Enviar un Mensaje de Texto").

Para seleccionar una letra, pulse la tecla correspondiente tantas veces como sea necesario.

16


Por ejemplo:

- para la letra S, pulse 4 veces la tecla **7^{pg}_{rs}**.
- para la letra E, pulse 2 veces la tecla **3^{def}**.

Para introducir otra letra situada en la misma tecla, espere el desplazamiento del cursor o pulse [].

Para introducir un espacio: **1**. Para rectificar: **C**.

- Valide con **ok**.
- Introduzca el número y valide con **ok**.
- Para salir del menú, realizar una pulsación larga sobre **C**.

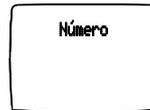

3.1.2 A partir de la lista de las llamadas

Esta función es disponible solamente si está abonado al Servicio "Identificación de Llamada".

Para mayor información, consulte el capítulo 5 "Identificar a sus interlocutores".

- Entre en la lista pulsando **id**.
 - ▶ Se visualiza la palabra "Memoria Vacía" si no ha recibido ninguna llamada.
- Navegue en la lista con la tecla **id**.
- Pulse **ok** y elija "Añadir Número". Valide con **ok**.
- Introduzca o modifique el nombre y pulse nuevamente **ok**.

3.2 LLAMAR A PARTIR DE LA AGENDA

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Agenda". Pulse **OK**.
- Teclee la primera letra del nombre. Aparece seleccionado el primer nombre que comienza por esta letra o la más cercana en el alfabeto.
o
Busque en la lista los nombres mediante las teclas **↑** y **↓** hasta que el nombre deseado aparezca seleccionado.
- Pulse **OK** si quiere visualizar el número.
- Pulse la tecla **☎** para realizar la llamada.

3.3 MODIFICAR UN NÚMERO DE SU AGENDA

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Editar Agenda". Pulse **OK**.
- Seleccione "Editar Número". Pulse **OK**.
- Navegue en la lista con las teclas **↑** y **↓** hasta encontrar el nombre buscado.
- Valide la elección con **OK**.
- Utilice la tecla **C** para borrar el nombre o corregirlo, luego introduzca el nuevo nombre y valide con **OK**.
- Utilice la tecla **C** para borrar el número o corregirlo, luego introduzca el nuevo número y valide con **OK**.
- Para regresar a la pantalla de inicio, haga una pulsación larga sobre **OK**.

3.4 BORRAR UN NÚMERO DE SU AGENDA

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Editar Agenda". Pulse **OK**.
- Seleccione "Borrar Número". Pulse **OK**.
- Navegue en la lista con las teclas **↑** y **↓** hasta encontrar el nombre buscado.
- Valide la elección con **OK**.
- Se visualizan el nombre y el número de teléfono.
- Utilice la tecla **C** para volver al menú y no borrar el número.
- Pulse **OK** para borrar el número.

4. ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO*

El teléfono **Famitel Mensajes II** permite enviar y recibir mensajes de texto: (estándares si constan de 160 caracteres como máximo y largos si contienen como máximo 640 caracteres). Además, permite enviar mensajes de texto hacia números de fax y direcciones de correo electrónico de Internet (e-mail). En particular, el servicio de mensajes de texto de Telefónica permite:

- Enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia números de la red fija de Telefónica.
- Enviar mensajes de texto hacia todos los números de las redes móviles. (Consulte disponibilidad de otros operadores).
- Enviar mensajes de texto a números de fax nacionales.
- Enviar mensajes de texto a direcciones de correo electrónico y recibir mensajes de texto procedentes de otras aplicaciones (Internet, plataformas de televisión digital, etc.)
- Enviar mensajes de texto largos (640 caracteres).

Usted puede almacenar en total hasta 50 mensajes cortos enviados y recibidos.

4.1 OPCIONES DEL MENU

- Mensaje Nuevo → para crear un nuevo mensaje
- Band. Entrada → contiene todos los mensajes recibidos
- Band. Salida → contiene todos los mensajes pendientes de envío y los ya enviados
- Borrar Todo → para borrar todos los mensajes
- Configuración → para introducir los parámetros del servicio

* El Servicio de Mensajes de Texto debe ser activado (ver apartado 4.2) y es necesario tener contratado el Servicio de Identificación de Llamada.

4.2 ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO DE TELEFÓNICA

Activación del servicio:

- Pulse  menu.
- Seleccione "Mensajes" y valide con .
- Seleccione "Activar" y valide con .

Desactivación del servicio:

- Pulse  menu.
- Seleccione "Mensajes" y valide con .
- Seleccione "Desactivar" y valide con .

4.3 ESCRIBIR Y ENVIAR UN MENSAJE DE TEXTO

Prepare el mensaje.

- Pulse .
- Seleccione "Mensaje nuevo" y valide con .



4.3.1 Como escribir un mensaje

Existen dos métodos para escribir mensajes: estándar (idéntico a la creación de números y de nombres en la agenda) o predictivo (Eatoni LetterWise®) que permite ahorrar tiempo pulsando menos teclas para escribir el texto.

Ej : para escribir "CALLE"

Mensaje 154
CALLE

Con el método estándar :

Teclee tres veces sobre  para C.

Para escribir la letra siguiente, pulse  o espere al desplazamiento del cursor.

Teclee una vez sobre  para A

Teclee tres veces sobre  para L

Teclee tres veces sobre  para L

Teclee dos veces sobre  para E

Es decir: 12 pulsaciones.

Para pasar a la palabra siguiente e introducir un espacio, teclee la tecla .

Con el método Eatoni LetterWise® (sistema predictivo de escritura):

Para pasar a modo Eatoni LetterWise®, haga una pulsación larga sobre  ,  se visualiza en la parte superior a la izquierda de la pantalla.

Teclee una vez sobre  para C

Teclee una vez sobre  para A

Teclee una vez sobre  para L

Teclee una vez sobre  para L

Teclee una vez sobre  para E

es decir: 5 pulsaciones.

Si la letra prevista no es la deseada, haga una o varias pulsaciones cortas en **#** para seleccionar la letra escogida.

Cuando en la parte superior de la pantalla se visualiza la línea de caracteres disponibles, siempre es posible efectuar otra elección de carácter. Cuando desaparece esta línea y aparece en su lugar "Mensaje", ha pasado al carácter siguiente.

- Teclee el mensaje a enviar (ya sea en minúsculas o en mayúsculas).
- Para corregir el texto, pulse **C**.


Si durante la escritura del mensaje desea volver al método estándar, haga una pulsación larga sobre **#** y dejará de visualizarse **E**.

4.3.2 Como enviar un Mensaje de Texto

- Una vez que ha escrito el Mensaje de Texto, pulse la tecla **ok**.
 - ▶ La pantalla indica:
- Seleccione "Enviar" y pulse **ok**.
- Si el número no se encuentra en la agenda, marque el número de teléfono del destinatario. Si antes de marcarlo se visualiza un número al que no desea enviar el mensaje (normalmente el número anteriormente utilizado), borrarlo con **C**.
- Si el número del interlocutor ya se encuentra en la agenda:
 - Seleccione "Agenda" y pulse **ok**.
 - Seleccione el nombre buscado y pulse **ok**.
- Para enviar el mensaje: pulse **ok**.




Durante el envío, se visualizarán tres pantallas sucesivamente:

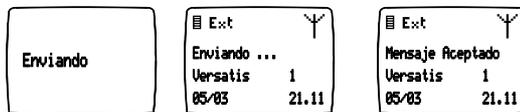

En los archivos se salvaguarda una copia del mensaje.

NOTA: Si desea recibir un acuse de recibo:

- Una vez que ha escrito el Mensaje de Texto (ver apartado 4.3.1), pulse la tecla **ok**.
- Seleccione "Acuse Recibo" y valide con **ok**.
- Seleccione "Activar" y pulse **ok**.
- Seleccione "Enviar" y pulse **ok**.
- A continuación envíe el mensaje del mismo modo descrito anteriormente.

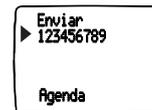

4.3.3 Como enviar un mensaje tipo FAX

- Una vez que ha escrito el texto (ver apartado 4.3.1), pulse la tecla **ok**.
- Seleccione "Tipo Mensaje" y valide con **ok**.
- Seleccione "Fax" y pulse **ok**.
- Seleccione "Enviar" y pulse **ok**.
- Si el número no se encuentra en la agenda, marque el número de teléfono del destinatario. Si antes de marcarlo se visualiza un número al que no desea mandar el mensaje (normalmente el número anteriormente utilizado), borrarlo con **C**.
- Si el número del interlocutor ya se encuentra en la agenda: Seleccione "Agenda" y pulse **ok**. Seleccione el nombre buscado y pulse **ok**.
- Para enviar el mensaje: pulse **ok**.



4.3.4 Como enviar un mensaje tipo E-MAIL

- Una vez que ha escrito el Mensaje de Texto (ver apartado 4.3.1), pulse la tecla **OK**.
- Seleccione "Tipo Mensaje" y valide con **OK**.
- Seleccione "E-mail" y pulse **OK**.
- Seleccione "E-mail" y pulse **OK**.
Introduzca la dirección de correo electrónico a la cual desea enviar el E-mail y pulse **OK**.
- Seleccione "Enviar" y pulse **OK**.



4.3.5 Funciones avanzadas

Para modificar el mensaje antes de enviarlo:

- Seleccione "Edita Mensaje" y pulse **OK**.
- Corrija el Mensaje de Texto con **C** y vuélvalo a teclear.
- Valide con **OK**.

Para suprimir definitivamente el mensaje:

- Seleccione "¿Borrar?" y pulse **OK**.
- Valide con **OK**.

Para volver a la pantalla de inicio y almacenar en "Band. Salida":

- Seleccione "Salir".

Para recuperar el mensaje en "Band. Salida":

- Pulse .
- Seleccione "Band. Salida" y pulse **OK**.

Teclas **Caracteres disponibles para el método estándar**

0 +	o	\$	&	%	/	\		□	£	¥	{	}
1	Espacio	'	1	_	-	+	=	ç	Ø	f	[]
2 abc	A	B	C	a	b	c	2	à	ä	Ä	œ	
3 def	D	E	F	d	e	f	3	è	é	É	D	
4 ghi	G	H	I	g	h	i	4	ì	Ë	Ï	L	W
5 jkl	J	K	L	j	k	l	5	P	y	S	q	X
6 mn o	M	N	O	m	n	o	6	ñ	ö	ò	Ñ	Ö
7 pq rs	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	ß	Æ	@
8 tuv	T	U	V	t	u	v	8	ù	ü	Ü	"	
9 wx yz	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	Å	å	
*	*	.	,	;	:	?	!	ı	ç	§	Ù	
#	#	<	>	()	~						

4.4 CONSULTAR LA LISTA DE LOS MENSAJES PREPARADOS Y (O) ENVIADOS (SALIDA)

La bandeja de salida (opción "Band. Salida") contiene todos los mensajes listos a enviarse o ya enviados. Usted puede archivar en total hasta 50 mensajes cortos.

Para leer los mensajes enviados o pendientes de envío:

- Pulse **ok**.
- Seleccione "Mensajes";
- Seleccione "Band. Salida" y valide con **ok**.
- Seleccione un mensaje (se visualiza el inicio del mensaje) y valide con **ok**.
- Para leer la totalidad del mensaje, el número llamado, la fecha y la hora de envío, pulse **↵**.
 - ▶ El mensaje "Hola" fue enviado al 600900300 el 01 de Mayo a 12.25 h.
Si no se ha enviado el mensaje, se visualiza 0 en vez del número del interlocutor;
Se indica la fecha y la hora de preparación o de envío del mensaje.
- Para enviar un mensaje archivado o borrarlo, vuelva a pulsar **ok**, seleccione la función deseada y valide con **ok**.
- Para regresar al menú "Band. Salida", pulse **C**.
- Realice una pulsación larga en **C** para salir del menú.



Band. Salida
Hola
600900300
01 MAY 12:25

4.5 CONSULTAR LA LISTA DE LOS MENSAJES RECIBIDOS (RECEPCIÓN)

Si ha recibido nuevos mensajes, su terminal **Famitel Mensajes II** se lo advierte:

- En la pantalla se visualiza un icono precedido del número de nuevos mensajes sin leer.
- El indicador luminoso verde de la base empieza a parpadear rápidamente.
- Se emite una señal sonora.

Para leer los nuevos mensajes:

- Pulse  para acceder directamente a "Band. Entrada".
 - ▶ El último mensaje recibido aparece al inicio de la lista.

Cada nuevo mensaje sin leer está precedido del icono .

- Seleccione un mensaje y valide con **ok**.
- Para leer la totalidad del mensaje y visualizar el número del interlocutor, la fecha y la hora de envío, pulse .

Para borrar el mensaje recibido, responderlo o transferirlo:

- Pulse **ok**.
- Seleccione la función deseada (borrar, responder o transferir el mensaje) y valide mediante **ok**.
- Para salir del menú "Band. Entrada", realice una pulsación larga sobre **C**.

4.6 ACTIVAR O DESACTIVAR LA SEÑAL SONORA AL RECIBIR UN MENSAJE DE TEXTO

El **Famitel Mensajes II** puede advertirle de la entrada de nuevos Mensajes de Texto mediante una señal sonora.

Para activar o desactivar esta función:

- Pulse .
- Seleccione "Configuración" y valide con .
- Luego seleccione "Aviso Sonoro" y valide con .
- Seleccione "Activar" o "Desactivar" con .

4.7 ATRIBUIR UN NÚMERO DE EXTENSIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO

Existe la posibilidad de que varios teléfonos preparados para el Servicio de Mensajes de Texto estén conectados a la misma línea. Para que cada teléfono pueda siempre recibir los mensajes de texto, imperativamente es necesario atribuirle números de teléfonos diferentes.

Si dos teléfonos preparados para el Servicio de Mensajes de Texto conectados a la misma línea tienen el mismo número de terminal, los dos teléfonos no podrán recibir más Mensajes de Texto. Es obligatorio atribuirle números de teléfono diferentes.

Para atribuir un número:

- Pulse  menu.
- Seleccione "Mensajes" y valide con .
- Luego seleccione "Configuración" y valide con .
- Seleccione "Extensión" y valide con .

El número "1" está predefinido.

- Para cambiarlo, introduzca el número deseado (de 1 a 9).
- Valide con .

A todos los terminales registrados en la base se les atribuye el mismo número de terminal preparado para el Servicio de Mensajes de Texto.

4.8 ¿QUÉ HACER SI LA MEMORIA DE MENSAJES ESTÁ LLENA?

Si la capacidad de memoria de los mensajes está casi llena, la pantalla indica:

"Mem casi llena".

Ahora puede emitir o recibir 5 mensajes como máximo.

Se recomienda suprimir algunos mensajes o la totalidad (véase a continuación).

Cuando la memoria está llena, la pantalla indica "Memoria llena" y no se pueden enviar ni recibir más Mensajes de Texto.

Para borrar la totalidad de las bandejas de "entrada" y "salida".

- Pulse .
- Seleccione "Borrar Todo" y valide con .
- Confirme pulsando  o cancele pulsando .

4.9 LISTAS DE DISTRIBUCIÓN

Las listas de distribución le permitirán enviar un mismo mensaje a varios destinos diferentes de una manera sencilla.

Los parámetros necesarios en una lista de distribución son:

- Nombre de la lista de distribución.
- Destinos integrantes de la lista: son los clientes destino a los que desea enviar los mensajes.

Famitel Agenda le permitirá gestionar: 10 listas de distribución y 10 destinos por cada lista de distribución.

No se requerirá ningún tipo de clave de acceso y, además, cualquier actuación podrá realizarla desde cualquier terminal de la línea (ya que las listas son comunes a todos los terminales).

Como se explica a continuación, las actuaciones sobre grupos (crear, borrar, añadir integrantes, quitar integrantes, consultar, enviar) se realizan mediante envío de mensajes específicos o comandos al número de teléfono 4545, que no le serán facturados. La edición de los comandos de estos mensajes debe realizarse con MAYÚSCULAS.

Creación de un grupo

Para crear un grupo, introduzca el siguiente mensaje utilizando las teclas de marcación:

`##CRG#<Nombre_del_nuevo_grupo>##`

Tras crear el grupo, se le enviará un mensaje de texto informándole de que la petición ha sido aceptada:

`"Se ha creado < Nombre_del_nuevo_grupo>."`

##CRG#TRABAJO##

SE HA CREADO TRABAJO

Añadir integrantes a un grupo

Según las características del destino, el formato del mensaje que debe introducir será:

##AI#<Nombre_del_grupo>*<nº_de_teléfono>*<nº_de_terminal>*<clave_pública>##

##AEI#<Nombre_del_grupo>*<dirección_de_correo_electrónico>##

Tras incluir el nuevo integrante en el grupo, recibirá un mensaje de texto informándole de que la petición ha sido aceptada: "El integrante <Datos_del_integrante> se ha incluido en <Nombre_del_grupo>."

Borrar integrantes de un grupo

El formato del mensaje variará, según las características del destino:

- ##BI#<Nombre_del_grupo>*<nº_de_teléfono>*<nº_de_terminal>*<clave_pública>##

- ##BEI#<Nombre_del_grupo>*<dirección_de_correo_electrónico>##

Tras borrar el integrante del grupo, se le enviará un mensaje de texto que le informe de que la petición ha sido aceptada: "El integrante <Datos_del_integrante> se ha borrado de <Nombre_del_grupo>."

Cambiar integrantes de un grupo

Si usted desea modificar los datos de un integrante de un grupo, con el fin de no complicar los procedimientos con comandos innecesarios, deberá:

##AI#TRABAJO*9139675
1*1*INMA##

##AEI#TRABAJO*INMA@HOTMAIL.COM##

EL INTEGRANTE INMA S
E HA INCLUIDO EN TRABAJO

##BI#TRABAJO*9139675
1*1*INMA##

##BEI#TRABAJO*INMA@HOTMAIL.COM##

EL INTEGRANTE INMA S
E HA BORRADO DE TRABAJO

1. Quitar del grupo al integrante cuyos datos desea modificar.
2. Añadir al grupo el integrante con los nuevos datos.

Borrar un grupo

Introduzca el siguiente mensaje:

- ##BG#<Nombre_del_grupo>##

Esta acción implicará el borrado de todos los integrantes del grupo y del nombre de grupo. A continuación, se le enviará un mensaje de texto informándole de que la petición ha sido aceptada: "Se ha borrado <Nombre_del_grupo>."

Consulta de los grupos definidos

El formato del mensaje será:

- ##CG##

La confirmación de la acción solicitada consistirá en el envío del mensaje de texto con los nombres de los grupos: "Sus grupos son: <nombre_de_grupo_1> * <nombre_de_grupo_2> * ... * <nombre_de_grupo_N>."

Consulta de los integrantes de un grupo

Introduzca el siguiente mensaje:

- ##CI#<Nombre_del_grupo>##

##BG#TRABAJO##

SE HA BORRADO TRABAJO

##CG##

SUS GRUPOS SON: TRABAJO*AMIGOS*FUTBOL.

##CI#TRABAJO

A continuación recibirá un mensaje en el que aparecerá los datos de los integrantes del grupo: "Los integrantes de <Nombre_del_grupo> son: <datos_del_integrante_1> * < datos_del_integrante_2> * ... * <datos_del_integrante_N>". Los distintos campos que conforman los datos de los integrantes, aparecerán separados con el símbolo ";".

**LOS INTEGRANTES DE T
RABAJO SON: 91396751
;INMA* 91255180;FRAN
CIS*91397657;ROSA**

Enviar un mensaje a un grupo

Para enviar un mensaje, introduzca el siguiente formato:

- ##E#<Nombre_del_grupo>##<Texto_del_mensaje>

**##E#TRABAJO## MAÑANA
REUNION A LAS 11H.**

Mediante esta acción enviará un mensaje con el texto que haya indicado en el comando <Texto_del_mensaje> a todos los integrantes del grupo.

5. IDENTIFICAR A SUS INTERLOCUTORES

5.1 ENTENDER LA INFORMACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DEL LLAMANTE

Si tiene contratado el Servicio de Identificación de Llamada, usted puede visualizar antes de descolgar el teléfono, el número de su interlocutor o su nombre si el número está memorizado en su agenda o si el nombre se transmite por la red.

Una lista de llamadas le permite también conservar en memoria los 20 últimos números, fechas y horas de las llamadas recibidas.

Durante la llamada y en la lista de las llamadas, en la pantalla se visualizan los mensajes siguientes procedentes de la red:

El número del llamante

El nombre del llamante si el número del llamante está memorizado en su agenda
o si el nombre del llamante se transmite mediante la red


Privado si el interlocutor llama con su número oculto

No dispo(nible) si la red no puede transmitir el número

5.2 CONSULTAR LA LISTA DE LAS LLAMADAS / MEMORIZAR / BORRAR UNA LLAMADA

Si tiene contratado el Servicio de Identificación de Llamada, su terminal **Famitel Mensajes II** memoriza las últimas 20 llamadas, así como la fecha y la hora en que ha recibido las llamadas.

Si la lista contiene nuevas llamadas no consultadas, el icono  parpadea a la izquierda de la pantalla y el display indica:

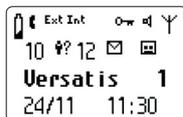


ej.: 10 llamadas recibidas y 12 mensajes cortos sin leer

Para consultar estas llamadas:


- Pulse .
 - Desplácese por la lista con las teclas  y .
- Cuidado:** Tan pronto como entra en la consulta de las llamadas, el icono  desaparece de la pantalla. Verifique que efectivamente todas las llamadas han sido consultadas pulsando .

Cada pulsación sobre  hace que aparezca la información siguiente:

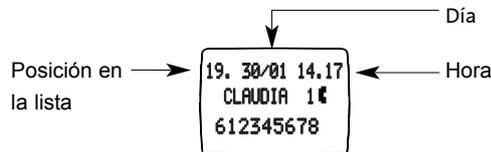

Al final de la lista, se emite un tono.

- Pulse nuevamente  para añadir el número en la agenda o para borrar la llamada.
- Seleccione la función deseada y valide con .

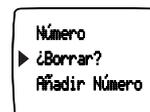

5.3 RELLAMAR A UN INTERLOCUTOR A PARTIR DE LA LISTA

Una vez que se ha seleccionado una llamada, pulse la tecla .

5.4 BUZÓN DE VOZ: CONTESTADOR EN RED

Si tiene contratado el Servicio de Contestador en Red, entonces puede hacer direccionar sus llamadas a un contestador cuando está ausente o si está en línea. En la pantalla, el icono  señala la presencia de uno o varios mensajes.

5.4.1 Acceder al contestador

- Para acceder al contestador y escuchar los mensajes:
- Pulse la tecla .
- Deje sonar el tono de línea unos segundos hasta que escuche la locución del Servicio de Contestador en Red.
o
- Marque el número de acceso al Contestador en Red de Telefónica (069).
- Tras consultar los mensajes, el icono  desaparece de la pantalla.

Truco: Para simplificar el acceso al servicio, puede memorizar el número en un registro de la agenda (ver capítulo: "SU AGENDA", apartado 3).

6. AJUSTES DEL TERMINAL

6.1 AJUSTAR LA FECHA Y LA HORA

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Configuración" y valide con **OK**.
- Seleccione "Fecha/Hora" y valide con **OK**.
- Teclee la fecha (formato: DD/MM), corrija con **C** en caso de necesidad.
- Valide con **OK**.
- Teclee la hora, corrija con **C** en caso de necesidad.
- Valide con **OK**.

6.2 AJUSTAR LOS TONOS

Se emite una señal sonora en cada pulsación sobre una tecla del terminal **Famitel Mensajes II**: se puede activar o desactivar.

También se emiten otras señales en caso de error: baterías bajas y límite de alcance.

6.2.1 Tonos de tecla

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Menú Teléfono" y valide con **OK**.
- Seleccione "Tonos de Aviso" y valide con **OK**.
- Seleccione "Pulsar Teclas" y valide con **OK**.

- Elija "Activar" para activar o "Desactivar" para desactivar.
- Valide con .

6.2.2 Tono de batería baja

- Entre en el menú pulsando .
- Seleccione "Menú Teléfono" y valide con .
- Seleccione "Tonos de Aviso" y valide con .
- Seleccione "Batería Baja" y valide con .
- Elija "Activar" para activar o "Desactivar" para desactivar.
- Valide con .

6.2.3 Tono de límite de cobertura

- Entre en el menú pulsando .
- Seleccione "Menú Teléfono" y valide con .
- Seleccione "Tonos de Aviso" y valide con .
- Seleccione "Sin Cobertura" y valide con .
- Elija "Activar" para activar o "Desactivar" para desactivar.
- Valide con .

6.3 AJUSTAR EL VOLUMEN

6.3.1 Volumen del timbre

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Menú Teléfono" y valide con **OK**.
- Seleccione "Vol. Timbre" y valide con **OK**.
- Elija el volumen deseado, ya sea "Silencio" o un valor entre 1 y 5, y valide con **OK**.

6.3.2 Volumen del terminal

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Menú Teléfono" y valide con **OK**.
- Seleccione "Vol. Teléfono" y valide con **OK**.
- Elija el volumen deseado entre las 5 propuestas y valide con **OK**.

6.4 ELEGIR UNA MELODÍA DE TIMBRE DE LLAMADA INTERNA/EXTERNA

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Menú Teléfono" y valide con **OK**.
- Seleccione "Melodía Ext." (melodía de llamada externa) o "Melodía Int." (melodía de llamada interna entre terminales) y valide con **OK**.
- Elija la melodía deseada entre las 5 propuestas y valide con **OK**.

También existe la posibilidad de elegir la melodía y el volumen de timbre de la base (véase apartado 7.1).

6.5 AJUSTAR EL DESCOLGADO AUTOMÁTICO

Por defecto, el descolgado automático está activado.

Cogiendo el terminal de la base durante una llamada entrante, se establece la comunicación sin necesidad de pulsar la tecla .

Para desactivar este ajuste:

- Entre en el menú pulsando **(ok)**.
- Seleccione "Menú Teléfono" y valide con **(ok)**.
- Seleccione "Descolg. Auto." y valide con **(ok)**.
- Seleccione "Desactivar" y valide con **(ok)**.

Si posteriormente desease activar el Descolgado Automático siga los mismos pasos aquí descritos, pero en lugar de seleccionar "Desactivar", seleccione "Activar".

6.6 DAR NOMBRE A UN TERMINAL

Usted puede cambiar el nombre de sus terminales **Famitel Mensajes II**.

- Entre en el menú pulsando **(ok)**.
- Seleccione "Menú Teléfono" y valide con **(ok)**.
- Seleccione "Nomb. Teléfono" y valide con **(ok)**.
- Borrar con **(C)**.
- Introduzca el nombre (máximo 8 caracteres) y valide con **(ok)**.

6.7 ELEGIR EL IDIOMA DE LA PANTALLA

El terminal **Famitel Mensajes II** presenta el menú y los mensajes de la pantalla en 5 idiomas: Español, Català, Galego, Euskara, English.

Para cambiar el idioma:

- Entre en el menú pulsando **ok**.
- Seleccione "Menú Teléfono" y valide con **ok**.
- Seleccione "Idioma" y valide con **ok**.
- Elija el idioma y valide con **ok**.

7. AJUSTES DE LA BASE

7.1 ELEGIR LA MELODÍA DEL TIMBRE

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Configuración" y valide con **OK**.
- Seleccione "Melodía Base" y valide con **OK**.
- Elija una melodía de 1 a 5 y valide con **OK**.

7.2 AJUSTAR EL VOLUMEN DEL TIMBRE

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Configuración" y valide con **OK**.
- Seleccione "Volumen Base" y valide con **OK**.
- Elija el volumen deseado, ya sea "Silencio", o un valor entre 1 y 5, y valide con **OK**.

7.3 ELEGIR UNA BASE

Un mismo terminal se puede registrar en 4 bases diferentes.

Para cambiar la base:

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Configuración" y valide con **OK**.
- Seleccione "Elegir Base" y valide con **OK**.

- Elija el número de la base (entre 1 y 4) o automático seleccionando la función "Automático" y valide con **ok**.

► La base actual está representada con un símbolo ü.

Alta Teléfono	
Base 1	✓
Base 2	
Base 3	
Base 4	

7.4 CAMBIAR EL CÓDIGO SECRETO (CÓDIGO PIN)

El código secreto de la base se utiliza para dar de alta o de baja a los nuevos terminales con el terminal **Famitel Mensajes II**.

- Entre en el menú pulsando **ok**.
- Seleccione "Configuración" y valide con **ok**.
- Seleccione "Código PIN" y valide con **ok**.
- Introduzca las 4 cifras del código secreto actual (0000 por defecto) y valide con **ok**.
- Introduzca las 4 cifras del nuevo código y valide con **ok**.
- Introduzca una segunda vez el nuevo código para confirmar y valide con **ok**.

¿Código PIN?

NOTA: Si ha olvidado su código secreto, puede regresar al código por defecto (0000) de la siguiente forma:

- **! Esta operación borrará todos los datos, en particular los registros de la agenda !**
- Retire una batería del terminal.
- Pulse la tecla ***** y vuelva a insertar la batería manteniendo la tecla pulsada.
 - "Config. Initial" se visualiza en la pantalla.
- Pulse la tecla *****.

44

- Valide con **OK**.
 - ▶ El código secreto retoma el valor por defecto: 0000.

7.5 RECUPERAR LOS AJUSTES POR DEFECTO

Usted siempre puede regresar a los ajustes iniciales de su teléfono **Famitel Mensajes II**.

¡ Esta operación borrará todos los datos, en particular los registros de la agenda !

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Configuración" y valide con **OK**.
- Seleccione "Config. Inicial" y valide.
- Entre el código secreto de la base (por defecto, 0000) y valide.
 - ▶ El **Famitel Mensajes II** volverá a los ajustes por defecto.

Los ajustes por defecto de su **Famitel Mensajes II** son:

Idioma	Español
Nombre del terminal	FAMITEL BÁSICO 1
Tono de tecla	Activado
Tono de batería baja	Activado
Tono de límite de alcance	Activado
Descolgado automático	Activado
Volumen timbre llamada interna	3
Volumen timbre llamada externa	3
Melodía de llamada interna	4
Melodía de llamada externa	1
Volumen auricular	3
Lista de llamadas	Vacía
Lista de los números marcados	Vacía
Código secreto base (PIN)	0000
Marcación	Multifrecuencia (tonos)
Prioridad de timbre terminal	Ninguna
Prefijo centralita automática privada	Ninguno
Base por defecto	1

8. AJUSTES DE LÍNEA

8.1 MODO DE MARCACIÓN

El teléfono **Famitel Mensajes II** dispone de dos modos de marcación: multifrecuencia y pulsos (decimal). Por defecto, el teléfono **Famitel Mensajes II** está configurado en multifrecuencia.

Para modificar el modo de marcación:

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Configuración" y valide con **OK**.
- Seleccione "Modo Marcación" y valide.
- Elija el modo "Modo Pulsos" o "Modo Tonos" y valide con **OK**.

8.2 CONECTAR EL TELÉFONO A UNA CENTRALITA AUTOMÁTICA PRIVADA

Solamente si su sistema telefónico lo permite, usted puede conectar su **Famitel Mensajes II** a una centralita automática privada o a una red de telefonía local.

Consulte el modo de utilización de su centralita automática privada para saber si su utilización requiere la inserción de una pausa entre la marcación del prefijo y la del número. En caso afirmativo, el **Famitel Mensajes II** insertará esta pausa automáticamente al marcar antes de cada llamada a partir de la agenda o de la lista de las llamadas no contestadas. Para ello, debe introducir un prefijo.

Usted tiene la opción entre 2 prefijos, 2 duraciones de pausa y 2 tiempos de apertura temporizada (tecla R).

8.2.1 Elección del prefijo

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Configuración" y valide con **OK**.

- Seleccione "Menú Centralita" y valide con **OK**.
- Seleccione "Prefijo 1" o "Prefijo 2" y valide.
- Entre el código secreto de la base (por defecto, 0000) y valide con **OK**.
- Introduzca el prefijo y valide con **OK**.

8.2.2 Elección de la duración de pausa

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Configuración" y valide con **OK**.
- Seleccione "Menú Centralita" y valide con **OK**.
- Seleccione "Config. Pausa" y valide con **OK**.
- Elija 3 ó 5 segundos y valide con **OK**.

8.2.3 Elegir la duración de la apertura temporizada (tecla R)

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Configuración" y valide con **OK**.
- Seleccione "Conf. Tecla R" y valide con **OK**.
- Seleccione "270 ms" para un corte de 270 ms.
o
- Seleccione "100 ms" para una duración de 100 ms (para España, 100 ms).
- Valide la selección con **OK**.

* El **Famitel Mensajes II** viene ajustado de fábrica a 100ms. No debe usted modificar este tiempo salvo que Telefónica se lo indique.

9. UTILIZAR UN TELÉFONO CON VARIOS TERMINALES INALÁMBRICOS

9.1 DAR DE ALTA UN TERMINAL

Famitel Mensajes II le permite asociar hasta 5 terminales en la misma base.

En la base:


- Ponga la base en modo registro manteniendo pulsada la tecla  hasta la emisión de 2 tonos. Si la base está en modo Silencio, no se emitirán los 2 tonos.
 - ▶ El indicador luminoso verde () de la base parpadea. La base del teléfono **Famitel Mensajes II** está lista para dar de alta un nuevo terminal. Esta operación se debe efectuar durante los 90 segundos después de haber pulsado la tecla .

En el terminal:

- Entre en el menú pulsando .
- Seleccione "Alta Teléfono" y valide mediante .
- Seleccione la base de este terminal (de 1 a 4).

La base ya seleccionada está marcada.

- Valide con .
- Introduzca el código secreto de la base (por defecto, 0000) y valide.
 - ▶ El terminal busca la base.
- Si el terminal ha localizado la base, en la pantalla se visualizará el número de identificación de ésta.
- Si el terminal no localiza la base, el mismo regresará a su estado inicial pasado 1 minuto. Pruebe nuevamente cambiando el número de la base y asegurándose de que el medio ambiente no presenta interferencias.

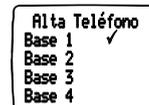

Alta Teléfono
Base 1 ✓
Base 2
Base 3
Base 4

Cuando un terminal está registrado con una base, éste obtiene automáticamente un número de terminal por la base (entre 1 y 5) que es visualizada en la pantalla después del nombre del terminal. Este número se utiliza para las llamadas internas.

9.2 DAR DE BAJA UN TERMINAL

Para dar de baja un terminal debe utilizarse otro terminal previamente registrado en la misma base, es decir, no se puede dar de baja el terminal desde el que se está realizando la operación.

- Entre en el menú pulsando **OK**.
- Seleccione "Configuración" y valide con **OK**.
- Seleccione "Baja Teléfono" y valide mediante **OK**.
- Introduzca el código secreto de la base (por defecto, 0000) y valide mediante **OK**.
- Seleccione el terminal que debe desactivar y valide mediante **OK**.

9.3 LLAMADA INTERNA / RESPONDER A UNA LLAMADA INTERNA

9.3.1 Llamada interna

Marcación directa

- Haga una pulsación larga en  (durante al menos un segundo).

Cuando se visualiza "Llam. Interna", introduzca el número del terminal a llamar (número comprendido entre 1 y 5).

El primer terminal instalado tiene el número 1. Los otros terminales conectados a la misma base reciben automáticamente un número.



Premarcación

- Introduzca el número del terminal interno (entre 1 y 5).
- Haga una pulsación larga en  hasta que aparezca "Llam. Interna" en pantalla.
- Para colgar al final de la comunicación, pulse .

9.3.2 Responder a una llamada de otro terminal

Cuando recibe una llamada interna, la pantalla visualiza el número del terminal que llama y el icono [] parpadea.

- Pulse la tecla  para responder.

9.4 TRANSFERIR UNA LLAMADA A OTRO TERMINAL/ CONSULTA REPETIDA ENTRE DOS INTERLOCUTORES

Durante una llamada, para transferirla a otro terminal:

- Pulse la tecla .
- Introduzca el número del terminal que desea llamar. El interlocutor externo se pone en espera.
- Cuando el interlocutor interno descuelga, pulse la tecla  para transferir la llamada.
- Si el interlocutor interno no descuelga, pulse nuevamente  para recuperar al interlocutor externo.

9.5 CONFERENCIA A TRES (2 INTERLOCUTORES INTERNOS Y UN INTERLOCUTOR EXTERNO)

Usted puede hablar simultáneamente con un interlocutor interno y con un interlocutor externo.

Cuando está en comunicación con un interlocutor externo:

- Haga una pulsación larga en la tecla .
- Introduzca el número del terminal que desea llamar. El interlocutor externo se pone en espera.
- Cuando el interlocutor interno descuelga, pulse la tecla  y manténgala pulsada.
- Si el interlocutor interno no descuelga, pulse nuevamente  para recuperar al interlocutor externo.

9.6 CONTESTAR UNA LLAMADA EXTERNA DURANTE LA COMUNICACIÓN INTERNA

Cuando se encuentra en comunicación con otro terminal, sigue estando disponible para recibir una llamada externa.

Para contestar esta llamada:

- Pulse 2 veces . Se corta la comunicación con el interlocutor interno y está en comunicación con su interlocutor externo.

9.7 ELEGIR LA PRIORIDAD DE TIMBRE

Usted puede elegir si cuando llegue una llamada entrante debe sonar primero el timbre de la base o uno de los cinco terminales registrados. También es posible ajustar el número de timbres entre el elemento prioritario y los otros.

- Entre en el menú pulsando .
- Seleccione "Configuración" y valide con .

52

- Seleccione "Priori. Timbre" y valide con **ok**.
- Seleccione "Prioridad" y valide con **ok**.
- Elija la base o uno de los 5 terminales que timbrará en prioridad y valide con **ok**.
- Elija el número de timbres y valide con **ok**.
- Seleccione "Priori. timbre" y valide con **ok**.
- Seleccione "Activado" para activar esta acción o "Desactivado" si desea desactivar la prioridad que tenga activada y valide con **ok**.

10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma	Tecnología de teléfono inalámbrico digital (DECTTM)
Alcance en espacios abiertos	Hasta 300 metros*
Alcance en interiores	Hasta 50 metros*
Autonomía del terminal	10 horas de conversación**
(valores medios)	200 horas en reposo
Número de terminales	Hasta 5
Comunicación entre terminales	Sí
Conferencia a 3 (1 interlocutor externo y 2 interlocutores internos)	Si
Peso del terminal	105 gramos
Conexión eléctrica/ Adaptador de red eléctrica	Entrada: ca 230V/50 Hz / 30 mA Salida 1: cc 6,5 V/150 mA Salida 2: cc 9 V/150 mA Corriente alterna monofásica a exclusión de las instalaciones IT definidas en la norma EN 60-950. Cuidado, la tensión de la red es clasificada peligrosa según los criterios de la misma norma.
Conexión telefónica	Aparato destinado a conectarse a una línea telefónica analógica clasificada TRT3 (tensión de red de telecomunicaciones) según la norma EN 60-950.
Baterías recargables recomendadas	1.2 V / 550 mAh/Ni-MH AAA x 2
Temperatura de funcionamiento	de 5 a 40° C

* Variable en función del medio ambiente.

** Datos a título indicativo y que dependen de la carga inicial de las baterías.

11. EN CASO DE PROBLEMAS...

Si se presenta un problema, puede proceder a retirar las baterías de todos los terminales de su instalación, durante aproximadamente 1 minuto, desconecte y vuelva a conectar el alimentador eléctrico de la base e inserte nuevamente las baterías.

Problemas	Causas	Soluciones
La pantalla está apagada.	El aparato no está alimentado.	Verifique la conexión del adaptador de alimentación de red.
	El terminal está en APAGADO (desactivado).	Haga una pulsación en  para reactivarlo.
	Las baterías están descargadas	Ponga el terminal en su base para recargar las baterías.
No hay tono.	El terminal está fuera del rango de la base.	Acérquese a la base.
	El terminal no está asociado a la base.	Consulte el párrafo "Dar de alta un terminal".
	Las baterías están descargadas (ícono: ).	Ponga el terminal en su base para recargar las baterías.
La calidad de la recepción se deteriora durante una llamada.	Está fuera del alcance de la base o en un entorno con muchas interferencias.	Acérquese a la base.

11. EN CASO DE PROBLEMAS... (CONTINUACIÓN)

Problemas	Causas	Soluciones
Su interlocutor no puede oírle.	El micrófono está apagado: la función Silencio está activada.	Consulte el apartado "Función Silencio (desactivar el micrófono)" (apartado 2.5).
El terminal o la base no suena.	El timbre se ha desactivado.	Consulte los apartados 6.3 "Ajustar el volumen del terminal" y/o 7.2 "Ajustar el volumen del timbre de la base".
Las baterías siguen descargadas incluso después de varias horas de carga.	La base o el cargador no tiene alimentación.	Verifique la conexión del alimentador eléctrico.
	Las baterías del teléfono están defectuosas.	Consulte con su vendedor para obtener nuevas baterías.

Sin embargo, si el problema persiste, llame al siguiente número de teléfono: **902 100 900**, con horario de lunes a sábado de 8:00 a 19:00.

12. GARANTÍA

Le recordamos que el teléfono **Famitel Mensajes II** es un equipo homologado de conformidad con la reglamentación europea, certificado por la marca CE.

Este producto está cubierto por una garantía legal y para cualquier información sobre esta garantía, por favor contacte con el siguiente número de teléfono: 902 100 900, con horario de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

El fabricante garantiza la conformidad de los productos con sus especificaciones técnicas durante un periodo de 24 meses, piezas y mano de obra, a partir de la fecha que figura en el documento que certifica la compra del producto. Por lo tanto, guarde su factura o registro de caja, donde se indica la fecha de compra del producto y la tarjeta de garantía. La pieza o producto no conforme se reparará o reemplazará sin coste alguno por una pieza o producto idéntico o que asegure al menos funciones y un rendimiento equivalente. Si la reparación o la sustitución no se pueden realizar, se reembolsará el coste del producto.

La sustitución del producto o pieza de recambio, que puede ser nuevo o completamente reparado, se garantiza por un periodo de tres meses a partir de la fecha de reparación o hasta el final del periodo de garantía inicial si ésta supera los tres meses. Toda pieza o producto devuelto y sustituido pasan a ser propiedad del fabricante.

No obstante, la presente garantía no se aplica en los casos siguientes:

- instalación o utilización no conforme con las instrucciones dadas en este manual;
- conexión incorrecta o uso inadecuado del producto, en particular, con accesorios no previstos para este propósito;
- desgaste normal;
- el no respeto de las normas técnicas y de seguridad vigentes en la zona geográfica de utilización;
- productos que hayan experimentado choques o caídas;

- productos deteriorados por rayos, sobretensión eléctrica, fuente de calor o sus radiaciones, daño causado por el agua, exposición a condiciones de humedad excesiva o cualquier otra causa externa al producto;
- utilización incorrecta o acto de negligencia;
- intervención, modificación o reparación realizadas por una persona no homologada por el fabricante.

A RESERVA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES, SE EXCLUYEN ESPECÍFICAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DIFERENTES DE LAS DESCRITAS EN ESTE APARTADO.

13. SEGURIDAD

En caso de fallo del adaptador de alimentación de red, debe ser reemplazado por un modelo idéntico.

En ausencia de red de distribución eléctrica o en caso de corte de tensión, los teléfonos inalámbricos no funcionarán. Usted no podrá llamar ni recibir llamadas en caso de emergencia. Debido a ello, se debe utilizar un aparato telefónico suplementario convencional que no necesite la corriente eléctrica para funcionar.

! No utilice su aparato telefónico para avisar de un escape de gas si está próximo al foco del escape !

En caso de tormenta, le recomendamos que no utilice este aparato y que desconecte el cable de línea y el alimentador eléctrico.

14. MEDIO AMBIENTE



Las baterías usadas se deberán eliminar de conformidad con la reglamentación en vigor sobre la protección del medio ambiente.

No intente abrir las baterías ya que contienen sustancias químicas. En caso de derrame de fluido de una batería, evite el contacto con la piel, los ojos y la boca. En caso de contacto con el producto, aclare con agua el área afectada durante varios minutos. Si fuera necesario acuda al hospital. Limpie el fluido con papel absorbente o un paño seco.