

Esquema general de la estación



- 1 -Tecla de registro/paging (→p.44)

Comprobar el contenido de la caja



- 1 una estación base Famitel GS400
- 2 un alimentador enchufable
- 3 un terminal inalámbrico Famitel GS400
- 4 un cable telefónico
- 5 dos baterías
- 6 una tapa de las baterías
- 7 un clip de cinturón
- 8 las instrucciones de uso
- 9 guía rápida

Para conocer cómo usar su teléfono Famitel GS 400, le sugerimos que lea atentamente este manual.

Tabla de contenidos

1. Introducción	6
1.1 <i>Reciclaje ambiental</i>	6
2. Instrucciones de seguridad	7
3. Primeros pasos	8
3.1 <i>Instalar la estación base</i>	8
3.2 <i>Conectar la estación base</i>	8
3.3 <i>Puesta en servicio del terminal inalámbrico</i>	9
3.4 <i>¿Qué desea hacer a continuación?</i>	14
4. Uso del teléfono	15
4.1 <i>Tecla de control</i>	15
4.2 <i>Teclas de pantalla</i>	15
4.3 <i>Teclas del teclado</i>	16
4.4 <i>Corrección de errores</i>	16
4.5 <i>Uso de los menús</i>	16
4.6 <i>Activar/desactivar el terminal inalámbrico</i>	17
4.7 <i>Bloquear/desbloquear teclado</i>	18
4.8 <i>Representación de los pasos en las instrucciones de uso</i>	18
5. Visión general de los menús	20
6. Realizar llamadas	21
6.1 <i>Realizar llamadas externas</i>	21
6.2 <i>Finalizar la comunicación</i>	21
6.3 <i>Responder a una llamada</i>	21
6.4 <i>Transmisión de números de teléfono</i>	22
6.5 <i>Manos libres</i>	22
6.6 <i>Silenciar</i>	23
7. Uso del listín telefónico y de las listas	24
7.1 <i>Listín telefónico</i>	24
7.2 <i>Lista de llamada</i>	27
7.3 <i>Abrir listas con la tecla de mensajes</i>	28

8. Mostrar la duración de la llamada	31
9. SMS (mensajes de texto)	32
9.1 Escribir/enviar SMS	32
9.2 Recibir SMS	34
10. Acceso a los servicios suplementarios de Movistar	38
10.1 Servicio Contestador de Movistar	38
10.2 Llamada en espera	38
10.3 Llamada a tres	39
10.4 Ocultar su número	40
10.5 Línea de atención personal de Movistar	40
10.6 Desvío inmediato de llamadas	40
11. ECO DECT	41
12. Ajustar el despertador	43
13. Utilizar varios terminales inalámbricos	44
13.1 Registrar terminales inalámbricos	44
13.2 Dar de baja terminales inalámbricos	45
13.3 Buscar terminal inalámbrico ("paging")	45
13.4 Realizar llamadas internas	45
13.5 Conectar con una comunicación externa (conferencia)	47
14. Ajustar el terminal inalámbrico	48
14.1 Modificar la fecha y la hora	48
14.2 Cambiar el idioma de la pantalla	48
14.3 Ajustar pantalla	49
14.4 Activar/desactivar la aceptación automática de llamada	49
14.5 Ajustar el volumen de manos libres/auricular	49
14.6 Cambiar los tonos de llamada	50
14.7 Tonos de aviso	51
14.8 Devolver el terminal inalámbrico al estado de suministro	52

15. Ajustar la estación base	53
15.1 Proteger el teléfono contra el acceso no autorizado	53
15.2 Cambiar los tonos de llamada	53
15.3 Función de repetidor	54
15.4 Devolver la estación base al estado de suministro	54
16. Conectar el teléfono a la centralita	56
16.1 Procedimiento de marcación y tiempo de flash	56
16.2 Ajustar tiempos de pausa	57
16.3 Cambiar temporalmente a la marcación por tonos (MFV)	57
17. Preguntas y respuestas	58
18. Anexo	60
18.1 Mantenimiento	60
18.2 Contacto con líquidos	60
18.3 Características técnicas	60
18.4 Escribir y editar texto	63
19. Montaje en la pared de la estación base	64
20. Nota Informativa	65
21. Declaración de Conformidad	66

1. Introducción

En primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada en Movistar al haber optado por el teléfono Famitel GS400. Le recomendamos que antes de utilizar su nuevo teléfono, lea atentamente este manual. Éste está ordenado de forma que pueda encontrar respuesta rápida al funcionamiento de los distintos servicios y funcionalidades que el equipo ofrece, junto con los mensajes que aparecen en el visor en cada momento.

1.1 Reciclaje ambiental

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento o al distribuidor del equipo sobre las posibilidades de su correcta eliminación al finalizar su vida útil. El usuario del equipo tiene obligación de cumplir la normativa medioambiental en esta materia, que obliga a la entrega del equipo en los lugares adecuados para su correcta gestión.

Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.

La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar también de acuerdo con las normas vigentes en materia de reciclaje.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

2. Instrucciones de seguridad

Atención

Lea las indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso antes de utilizar la unidad. Explique a sus hijos el contenido y los posibles riesgos que implica el uso del teléfono.



Utilice exclusivamente el alimentador suministrado, como se indica en la parte inferior de la estación base o del soporte de carga.



Coloque únicamente las **baterías recargables recomendadas** (→ p. 60), es decir, no utilice ningún otro tipo de batería ni baterías no recargables, ya que podrían ser perjudiciales para la salud y provocar lesiones.



Puede provocar anomalías en el funcionamiento de dispositivos médicos. Tenga en cuenta las condiciones técnicas del entorno (por ejemplo, consultorios médicos).



No acerque el terminal inalámbrico con la parte posterior orientada hacia el oído cuando esté sonando o cuando tenga activada la función de manos libres. De lo contrario, el usuario podría sufrir daños auditivos graves y duraderos. El terminal inalámbrico puede ocasionar un zumbido molesto en audífonos.



No instale la estación base ni el soporte de carga en el cuarto de baño o en duchas. La estación base y el soporte de carga no están protegidos contra salpicaduras (→ p. 60).



No utilice el teléfono en entornos expuestos a peligro de explosión, por ejemplo, en talleres de pintura.



Si transfiere su Famitel GS400 a terceros, entréguelo siempre junto con las instrucciones de uso.



Deje de utilizar las estaciones base defectuosas o haga que su proveedor de servicios las repare, ya que en caso contrario podría afectar a servicios que usen ondas de radio.

Observación

Algunas funciones descritas en estas instrucciones de uso no están disponibles en todos los países.

3. Primeros pasos

3.1 Instalar la estación base

La estación base está diseñada para funcionar en recintos cerrados y secos a una temperatura comprendida entre +5 °C y +45 °C.

Observaciones

Tenga en cuenta el alcance de la estación base.

El alcance en espacios abiertos es de un máximo de 300 m y hasta 50 m en edificios.

El alcance se reduce cuando está activado el Modo Eco (→ p. 41).

- ▶ Coloque la estación base en un lugar central de la vivienda sobre una superficie plana y antideslizante.
- ▶ Los soportes no dejan normalmente ninguna huella sobre la superficie de colocación. Teniendo en cuenta los diferentes tipos de lacas y barnices de pulimento utilizados en los muebles, no se puede descartar del todo que queden huellas debido al contacto con la superficie de colocación.

Puede encontrar información sobre cómo instalar la estación base → p. 64.

Tenga en cuenta que:

- No debe exponer nunca el teléfono a la influencia directa de fuentes de calor, luz solar directa y a otros dispositivos eléctricos.
- Debe proteger su FAMILTEL GS400 contra humedad, polvo, líquidos y vapores agresivos.

3.2 Conectar la estación base



- ▶ En primer lugar, conectar el alimentador enchufable **1**.
- ▶ A continuación, enchufar el conector telefónico **2** e insertar el cable en el conducto del cable.

Tenga en cuenta que:

- El alimentador enchufable **siempre debe estar enchufado**, ya que el teléfono no funciona si no recibe alimentación eléctrica.

- Utilice exclusivamente el alimentador enchufable y el cable telefónico suministrados. La asignación de las clavijas del cable de teléfono puede variar (asignación de las clavijas → p. 62).

3.3 Puesta en servicio del terminal inalámbrico




La pantalla está protegida con una lámina. **Recuerde quitarla.**

Colocar las baterías y cerrar la tapa de las baterías

Atención

Emplee únicamente las baterías recargables recomendadas por Movistar (→ p. 60), es decir, no utilice en ningún caso baterías tradicionales (no recargables), ya que podrían causar daños personales y materiales. Podría dañarse, por ejemplo, el revestimiento de la pila o batería, o incluso explotar. Además, podrían producirse averías de funcionamiento o daños en el dispositivo.

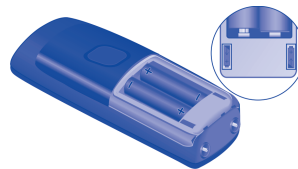

- ▶ Coloque las baterías con la polaridad correcta.
- ▶ La polaridad está indicada en la tapa de las baterías.



- ▶ Deslizar la tapa de las baterías en la carcasa hasta que encaje.




- ▶ En caso de que tenga que abrir de nuevo la tapa de las baterías para cambiar, por ejemplo, las baterías, sujete la tapa por la aplanadura de la parte superior y deslícela hacia abajo.

Colocar y registrar el terminal inalámbrico en la estación base



Para poder utilizar su teléfono debe registrarlo antes en la estación base.

Coloque el terminal inalámbrico en la estación base con la **pantalla hacia arriba**.

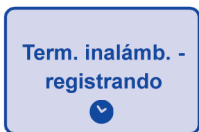

El terminal inalámbrico se registra automáticamente. El registro puede tardar **hasta 5 minutos**.

No quite el terminal inalámbrico de la estación base durante este intervalo de tiempo.



Una vez realizado correctamente el registro se muestra:

- la potencia de recepción entre la estación base y el terminal inalámbrico:
 - de alta a baja:
 - sin recepción: parpadea
- el estado de carga de las baterías:
 - (de vacía a llena)
 - parpadea: las baterías están casi agotadas
 - parpadea: proceso de carga

Observaciones

- **Al pulsar cualquier tecla se interrumpe el registro automático.**
- **Si no se lograra realizar el registro automático, deberá hacerse manualmente (→ p. 44).**

Deje el terminal inalámbrico en la estación base para que se carguen las baterías.

Observación

El terminal inalámbrico sólo debe colocarse en la estación base suministrada.


En caso de dudas o problemas, → p. 58.

Carga y descarga inicial de las baterías

Para que la indicación del estado de carga sea correcta, es necesario que las baterías se hayan cargado por completo y después se hayan descargado al menos una vez.

Observaciones

- **Tras el primer proceso de carga y descarga puede volver a colocar el terminal inalámbrico en el soporte de carga o la estación base después de cada comunicación.**
- **Repita el proceso de carga y descarga siempre que extraiga y vuelva a colocar las baterías del terminal inalámbrico.**
- **Las baterías pueden calentarse durante el proceso de carga. Esto no representa ningún peligro.**
- **La capacidad de carga de las baterías recargables disminuye, por motivos técnicos, al cabo de cierto tiempo.**

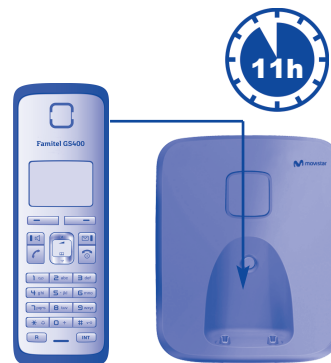

Para ello, deje el terminal inalámbrico cargando **once** horas en la estación base o en el soporte de carga.

A continuación, retire el terminal inalámbrico de la estación base o del soporte de carga y vuelva a colocarlo cuando las baterías se hayan descargado por completo.

Ajustar la fecha y la hora

Ajuste la fecha y la hora para que las llamadas entrantes se ordenen correctamente por fecha y hora, y para poder usar el despertador.



▶ Pulse la tecla bajo la indicación en pantalla **Menú** para abrir el menú principal.



▶ Pulse la parte inferior de la tecla de control...



... hasta que se muestre en pantalla la opción de menú **Configuración**.

▶ Pulse la tecla bajo la indicación en pantalla **OK**, para confirmar la selección.



▶ En la pantalla se muestra la opción de menú **Fecha/hora**.

▶ Pulse la tecla bajo la indicación en pantalla **OK** para abrir el campo de entrada.



La línea activa aparece marcada con [...].
▶ Introduzca día, mes y año con el teclado con un formato de 8 dígitos, por ejemplo, [0+] [1+] [1+] [0+] [2+] [0+] [0+] [8+] para 01/10/2008.



▶ Si desea corregir una entrada, pulse la parte superior o inferior de la tecla de control para pasar de un campo a otro.



▶ Pulse la tecla bajo la indicación en pantalla **OK**, para confirmar la entrada.



▶ Introduzca las horas y minutos con el teclado con un formato de 4 dígitos, por ejemplo, [0+] [7+] [1+] [5+] para las 07:15 horas.
▶ Utilice la tecla de control para cambiar entre los campos.



En la pantalla se muestra **Guardado**. Escuchará un tono de confirmación.



▶ Pulse **prolongadamente** la tecla de colgar [📞], para volver al estado de reposo.

Pantalla en estado de reposo



Después de registrar el teléfono y ajustar la hora, la pantalla presenta el siguiente aspecto en estado de reposo (ejemplo).

El teléfono está ahora listo para funcionar.

Observación

El símbolo de alcance aparece en el estado de reposo sólo cuando el Modo Eco+ (→ p. 41) no está activado.

3.4 ¿Qué desea hacer a continuación?

Después de haber puesto en servicio correctamente su Famitel GS400, seguro que desea adaptarlo a sus necesidades. Utilice el siguiente indicador para encontrar rápidamente los temas más importantes.

Si no está familiarizado con el uso de dispositivos guiados por menú, como por ejemplo, otros teléfonos Famitel, consulte primero el apartado "Uso del teléfono".


Podrá encontrar información sobre	aquí
Ajustar la melodía y el volumen del tono de llamada	p. 50
Ajustar el volumen del auricular	p. 49
Configurar el Modo Eco/Modo Eco+	p. 41
Preparar el teléfono para la recepción de SMS	p. 32
Conectar el teléfono a una centralita	p. 56
Registrar terminales inalámbricos Famitel GS400 disponibles en la estación base	p. 44
Transferir registros del listín telefónico de terminales inalámbricos Famitel GS400 existentes a terminales nuevos	p. 26

Si durante el uso se le plantean dudas, lea los consejos para solucionar errores (→ p. 58).

4. Uso del teléfono

4.1 Tecla de control




En lo sucesivo se marcará el lado de la tecla de control que hay que pulsar en cada momento (por ejemplo,  para "pulsar la parte superior de la tecla de control").

La tecla de control tiene diferentes funciones:

Si el terminal inalámbrico se encuentra en estado de reposo

 Abrir el listín telefónico.

 Abrir el menú de ajustes de volumen de voz (→ p. 50), tonos de llamada (→ p. 51) y tonos de aviso (→ p. 51) del terminal inalámbrico.

En el menú principal, en los submenús y en las listas

 /  Desplazarse línea a línea hacia arriba o hacia abajo.

En los campos de entrada

Con la tecla de control se mueve el cursor hacia la izquierda  o  hacia la derecha.

Durante una comunicación externa

 Abrir el listín telefónico.

 Ajustar el volumen del auricular o del modo de manos libres.

4.2 Teclas de pantalla

Las funciones de las teclas de pantalla cambian en función de la situación.



Las funciones actuales de las teclas de pantalla se mostrarán en la línea inferior de la pantalla.

Teclas de pantalla

Ejemplo:
Las teclas de pantalla más importantes son:

Menú Abrir un menú según la situación.

OK Confirmar la selección.

<C Tecla de borrado: borrar los caracteres de derecha a izquierda.

↩ Retroceder un nivel en el menú o interrumpir el proceso.

⇒⇒ Abrir la lista de llamada.

4.3 Teclas del teclado

↩ / **⊕** / **⊖** etc.

Pulsar la tecla mostrada del terminal inalámbrico.

⌨ Introducir cifras o letras.

4.4 Corrección de errores

Para corregir los caracteres incorrectos, vaya hasta el error con la tecla de control. A continuación puede:

- Borrar con **<C** el carácter que hay a la izquierda del cursor.
- Insertar caracteres a la izquierda del cursor.
- Sobrescribir caracteres (parpadeo), por ejemplo, al introducir la fecha y la hora.

4.5 Uso de los menús

Puede usar las funciones de su teléfono mediante un menú organizado en diferentes niveles.

Menú principal (primer nivel)

▶ Pulse **Menú** en el estado de reposo del terminal inalámbrico para abrir el menú principal.

Las funciones del menú principal se mostrarán en la pantalla en forma de lista con nombres y símbolos.

Para acceder a una función, es decir, abrir el correspondiente submenú (siguiente nivel de menú):

▶ Ir a la función con la tecla de control **⊕**. Pulsar la tecla de pantalla **OK**.

Submenús

Las funciones de los submenús se muestran en forma de lista.
Para acceder a una función:

▶ Ir a la función con la tecla de control **⊕** y pulsar **OK**.

O bien:

▶ Introducir la combinación de números correspondiente (→ p. 20).

Si pulsa brevemente la tecla de colgar **☎** una vez, pasará al nivel anterior o cancelará el proceso actual.

Volver al estado de reposo

Se puede volver al estado de reposo desde cualquier lugar del menú, como se indica a continuación:

▶ Pulsar la tecla de colgar **☎** **prolongadamente**.

O bien:

▶ Sin pulsar ninguna tecla: tras 2 minutos, la pantalla pasa **automáticamente** al estado de reposo.

Los ajustes no confirmados pulsando la tecla de pantalla **OK** se perderán.
Encontrará un ejemplo de la pantalla en estado de reposo en (→ p. 14).

4.6 Activar/desactivar el terminal inalámbrico

☎ En estado de reposo, pulsar **prolongadamente** la tecla de colgar (tono de confirmación) para desactivar el terminal inalámbrico.

Para activarlo de nuevo, pulsar **prolongadamente** la tecla de colgar.

4.7 Bloquear/desbloquear teclado

El bloqueo del teclado evita el uso no intencionado del teléfono.

 Pulsar la tecla de almohadilla **prolongadamente** para desactivar o activar el bloqueo del teclado. Se escuchará el tono de confirmación.

Si el bloqueo del teclado está activo, en la pantalla se mostrará el símbolo  y una indicación al pulsar las teclas.

El bloqueo del teclado se desactiva automáticamente al recibir una llamada. Al término de la llamada, vuelve a activarse.

4.8 Representación de los pasos en las instrucciones de uso

Los pasos se representan de forma abreviada.

Ejemplo:


La representación:


Menú → **Configuración** → **Terminal inalámbrico** → **Acept. llamada automática** (✓ = activado)




- ▶ Pulse la tecla de pantalla **Menú** para abrir el menú principal.




- ▶ Pulse la parte inferior de la tecla de control  hasta que se muestre en la pantalla la opción de menú **Configuración**.
- ▶ Pulse la tecla de pantalla **OK** para confirmar la selección.

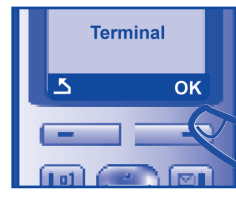

- ▶ Pulse la parte inferior de la tecla de control  hasta que se muestre en la pantalla la opción de menú **Terminal**.
- ▶ Pulse la tecla de pantalla **OK** para confirmar la selección.



- ▶ Pulse la parte inferior de la tecla de control  hasta que se muestre en la pantalla la opción de menú **Acept. llamada automática**.
- ▶ Pulse la tecla de pantalla **OK** para activar/desactivar la función (✓=activado).

5. Visión general de los menús

Para seleccionar una función de menú directamente, puede abrir el menú y, a continuación, introducir una combinación de números (denominada "acceso directo").

Ejemplo: Menú    para "Ajustar el volumen del tono de llamada".

En el **estado de reposo** del teléfono, pulsar **Menú** (abrir menú principal):

4	 Alarma	
4-1	Activación	→ p. 43
4-2	Hora de aviso	→ p. 43

7	 Configuración	
7-1	Fecha/hora	
7-2	Ajustes de audio	
7-2-1	Volumen de llamada	→ p. 49
7-2-2	Volumen timbre llamada	→ p. 50
7-2-3	Melodía timbre llamada	→ p. 51
7-2-4	Tonos de aviso	→ p. 51
7-2-5	Tono batería	→ p. 52
7-3	Terminal inalámbrico	
7-3-1	Pantalla	→ p. 49
7-3-2	Idioma	→ p. 47
7-3-3	Acept.llamada automática	→ p. 49
7-3-4	Registrar equipo	→ p. 44
7-3-5	Resetear teléfono	→ p. 52
7-4	Base	
7-4-1	Audio	→ p. 53
7-4-2	Tipo de lista de llamadas	→ p. 30
7-4-3	PIN del sistema	→ p. 53
7-4-4	Resetear base	→ p. 55
7-4-5	Funciones especiales	
7-4-5-1	Modo repetidor	→ p. 54
7-4-5-2	Modo Eco+	→ p. 41
7-4-5-3	Modo Eco	→ p. 41
7-4-6	Intrusión	→ p. 47
7-4-7	Preselección	→ p. 30

6. Realizar llamadas

6.1 Realizar llamadas externas

Las llamadas externas son llamadas a la red telefónica pública.

  Marcar el número y pulsar la tecla de descolgar.

O bien:

  Pulsar la tecla de descolgar  **prolongadamente** y luego marcar el número.

Con la tecla de colgar  puede interrumpir la marcación.

Durante la comunicación se muestra la duración de la llamada.

Observaciones

- Si se marca con el listín telefónico (→ p. 25), la lista de llamadas (→ p. 29) y la lista de rellamada (→ p. 28), se evitará tener que teclear los números cada vez.
- Para la marcación abreviada puede asignar un número del listín telefónico a una tecla (→ p. 26).

6.2 Finalizar la comunicación

 Pulsar la tecla de colgar.

6.3 Responder a una llamada

Las llamadas entrantes se indican de tres maneras en el terminal inalámbrico: por el timbre, por la indicación en la pantalla y por el parpadeo de la tecla de manos libres .

Tiene las siguientes opciones para responder a la llamada:

▶ Pulsar la tecla de descolgar .

▶ Pulsar la tecla de manos libres .

Si el terminal inalámbrico se encuentra en el soporte de carga y la función **Acept. llamada automática** está activada (→ p. 49), el terminal inalámbrico aceptará automáticamente la llamada al retirarlo del soporte de carga.


Si el tono de llamada molesta, pulse la tecla de pantalla **Menú** y seleccione **En silencio**. Puede aceptar la llamada mientras ésta se muestre en la pantalla.

6.4 Transmisión de números de teléfono

Durante la llamada, el número o el nombre del llamante se muestra en la pantalla siempre que esté dado de alta en el servicio de identificación de Llamada*.

Identificación de llamada

Si el número del llamante está guardado en el listín telefónico, aparecerá el nombre correspondiente.



- ① Símbolo de timbre
- ② Número o nombre del llamante

En lugar del número se puede mostrar:

- **Llam. externa**, si no se transmite ningún número.
- **Nº desconocido**, si el llamante suprime la transmisión del número de teléfono.

6.5 Manos libres

En el modo manos libres, el terminal inalámbrico no se coloca junto al oído, sino que se deja, por ejemplo, sobre la mesa. De esta manera, otros pueden participar en la conversación.

Activar/Desactivar la función manos libres

Activar durante la marcación

Introducir el número y pulsar la tecla de manos libres.

- ▶ Si desea que otras personas escuchen la conversación, debe comunicárselo a su interlocutor.

*Todos los servicios suplementarios están sujetos a disponibilidad mediante alta en su línea telefónica. Si tiene dudas sobre su uso, suscripción y costes, consulte a la Línea de Atención Personal de Movistar (1004).

Cambiar entre el funcionamiento con auricular y el modo de manos libres

Pulsar la tecla de manos libres.

Puede activar o desactivar la función de manos libres durante una comunicación. Si desea dejar el terminal inalámbrico en el soporte de carga durante una comunicación:

- ▶ Mantener pulsada la tecla de manos libres al colocarlo. Si la tecla de manos libres no se ilumina, pulse la tecla de nuevo.

Para ver cómo ajustar el volumen del auricular, → p. 49.

6.6 Silenciar

Puede desactivar el micrófono de su terminal inalámbrico durante una comunicación externa.

Mute Pulsar la tecla de pantalla para silenciar el terminal inalámbrico.

Activ Pulsar la tecla de pantalla para activar de nuevo el micrófono.

7. Uso del listín telefónico y de las listas*

Dispone de:

- Listín telefónico
- Lista de rellamada
- Lista de SMS
- Lista de llamadas

En el listín telefónico se pueden guardar hasta 150 registros.

El listín telefónico se crea de manera independiente para cada terminal inalámbrico. Puede enviar la lista o registros individuales a otros terminales inalámbricos (→ p. 26).

7.1 Listín telefónico

En el **listín telefónico** puede guardar números y sus correspondientes nombres.

▶ Abrir el listín telefónico en el estado de reposo con la tecla .

Longitud de los registros

Número: máx. 32 dígitos

Nombre: máx. 16 caracteres

Observación

Para la marcación abreviada puede asignar un número del listín telefónico a una tecla → p. 26.

Guardar el primer número en el listín telefónico

 → **Agenda vacía** ✓ **Nue. registro?**

 Introducir el número y pulsar **OK**.

 Introducir el nombre y pulsar **OK**.

*Todos los servicios suplementarios están sujetos a disponibilidad mediante alta en su línea telefónica. Si tiene dudas sobre su uso, suscripción y costes, consulte a la Línea de Atención Personal de Movistar (1004).

Guardar un número en el listín telefónico

 → **Menú** → **Nuevo registro**
 Introducir el número y pulsar **OK**.

 Introducir el nombre y pulsar **OK**.

Orden de los registros del listín telefónico

Los registros del listín telefónico suelen ordenarse alfabéticamente. Los espacios en blanco y los números aparecen siempre antes. El orden es el siguiente:



1. Espacios en blanco
2. Dígitos (0 - 9)
3. Letras (por orden alfabético)
4. Otros caracteres

Si desea pasar por alto el orden alfabético de los registros, inserte un espacio en blanco o un número antes del nombre. Estos registros se colocarán de este modo al principio del listín telefónico.

Seleccionar un registro del listín telefónico

 Abrir el listín telefónico.

Dispone de las siguientes opciones:

- Desplazarse al registro con  hasta seleccionar el nombre que se desee.
- Introducir el primer carácter del nombre y, en su caso, acceder al registro con .

Marcar desde el listín telefónico

 →  (seleccionar registro)

 Pulsar la tecla de descolgar. El número se marca.

Administrar los registros del listín telefónico

 →  (seleccionar registro)

Editar un registro

Menú → **Modif. registro**

 En caso necesario, modificar el número y pulsar **OK**.


 En caso necesario, modificar los nombres y pulsar **OK**.

Usar otras funciones

Menú Pulsar la tecla de pantalla.

Las siguientes funciones se pueden seleccionar con la tecla :

Utilizar número

Editar o completar un número guardado y luego marcar pulsando la tecla  o guardar como nuevo registro; para ello, una vez que se muestre el número, pulsar **Menú** → **Copiar a Agenda** → **OK**.

Borrar registro Borrar el registro seleccionado.

Enviar registro Enviar un registro a un terminal inalámbrico.

Borrar lista Borrar **todos** los registros del listín telefónico.

Enviar lista Enviar la lista completa a un terminal inalámbrico.

Asignar tecla Para la marcación abreviada, asignar el registro actual a una tecla.

Utilizar las teclas de marcación abreviada

Puede asignar registros del listín telefónico a las teclas 0 y 3-9:

 →  (seleccionar registro) → **Menú** → **Asignar tecla** →  (pulsar la tecla en la que se desee guardar el registro)

Para marcar, pulsar la tecla correspondiente de marcación abreviada **prolongadamente**.

Transferir el listín telefónico a otro terminal inalámbrico**Requisitos:**

- El terminal emisor y el terminal receptor están registrados en la misma estación base.
- El otro terminal y la estación base son Famitel GS400.

 →  (seleccionar registro)

→ **Menú** (abrir el menú)

→ **Enviar registro / Enviar lista**

 Introducir el número interno del terminal inalámbrico receptor y pulsar **OK**.

El mensaje **Regist. copiado** indicará que la transmisión se ha realizado con éxito. Puede transferir varios registros seguidos respondiendo a la pregunta **¿Otro registro?** con **OK**.

Tenga en cuenta que:

- Los registros con números idénticos no se sobrescriben en el terminal receptor.
- Si el teléfono suena o la memoria del terminal inalámbrico está llena, la transmisión se interrumpirá.

Añadir el número mostrado al listín telefónico

Es posible añadir al listín telefónico números que se muestran en una lista, por ejemplo, la lista de llamadas o la lista de rellamada.

Se muestra un número:

Menú → **Copiar a Agenda**

▶ Completar el registro

Usar número desde el listín telefónico

Es posible que abra el listín telefónico con frecuencia para, por ejemplo, llamar a un número o modificar un registro. El terminal inalámbrico debe encontrarse en estado de reposo.

 Abrir el listín telefónico.

 Seleccionar un registro.

OK Pulsar la tecla de pantalla.

Seleccionar una función con .

7.2 Lista de rellamada

En la lista de rellamada se incluyen los diez últimos números marcados desde el terminal inalámbrico (máx. 32 dígitos). Si el número se encuentra en el listín telefónico, se mostrará el nombre correspondiente.

Reclamada manual

- ☞ Pulsar esta tecla brevemente.
- ☑ Seleccionar registro.
- ☞ Pulsar de nuevo la tecla de descolgar. El número se marca.

Administrar los registros de la lista de rellamada

- ☞ Pulsar esta tecla **brevemente**.
- ☑ Seleccionar registro.

Menú Abrir el menú.

Las siguientes funciones se pueden seleccionar con la tecla **☑**:

Utilizar número (como en el listín telefónico, → p. 25)

Copiar número a la agenda Añadir un registro al listín telefónico (→ p. 24).

Borrar registro (como en el listín telefónico, → p. 26)

Borrar lista (como en el listín telefónico, → p. 26)

7.3 Abrir listas con la tecla de mensajes

Pulsando la tecla de mensajes **☑** se abre la siguiente selección de listas:

- Lista de SMS
- Contestador automático de red *
- Lista de llamadas

Cada vez que se introduce un **nuevo registro** en una lista, la tecla de mensajes **☑** parpadea (se apaga cuando se pulsa la tecla). En **estado de reposo**, en la pantalla se muestra el mensaje **Tiene nuevos mensajes**.

*Todos los servicios suplementarios están sujetos a disponibilidad mediante alta en su línea telefónica. Si tiene dudas sobre su uso, suscripción y costes, consulte a la Línea de Atención Personal de Movistar (1004).

Selección de listas

Las listas que se muestran tras pulsar la tecla de mensajes **☑** dependen de si hay mensajes nuevos o no.

La tecla **☑ no parpadea (no hay mensajes nuevos):**

Con **☑** se selecciona una lista. Para abrirla, pulse **OK**.

La tecla **☑ parpadea (hay mensajes nuevos):**

Se mostrarán todas las listas que contengan mensajes nuevos. Si sólo hay una lista de mensajes nuevos, se abrirá de inmediato.

Lista de entrada de SMS

Todos los SMS recibidos se guardan en la lista de entrada, (→ p. 34).

Lista de llamadas

Requisito: tener suscrito el Servicio de Identificación de Llamadas

En función del tipo de lista configurado, la lista de llamadas incluye los últimos 25 números

- todas las llamadas
 - llamadas contestadas
 - llamadas no contestadas
- llamadas perdidas

La lista de llamadas se muestra como se indica a continuación:



- 1 Número de registros nuevos
- 2 Número de registros antiguos y leídos

Ajustar el tipo de la lista de llamadas

Menú → Configuración → Base → Tipo de lista de Llamadas perdidas / Todas las llamadas

Seleccionar y pulsar **OK** (✓ = activado).

 Pulsar esta tecla **prolongadamente** (estado de reposo).

Los registros de la lista de llamadas permanecen inalterados cuando se modifica el tipo de lista.

Abrir lista de llamadas


 → List. llamadas 01+02

En la **lista de llamadas** se muestra la última llamada entrante.

Registro de lista



Ejemplo de un registro de lista:

- El estado del registro
En la lista de llamadas
Nu. Ila.: nueva llamada perdida.
Lla.ant.: registro leído.
Llam acep: llamada contestada.
- Número actual del registro
 01/02 significa por ejemplo: primer registro de un total de dos registros.
- Número o nombre del llamante
 Al pulsar la tecla de descolgar  se devuelve la llamada al llamante.
 Es posible añadir el número del llamante al listín telefónico (→ p. 24).
- Fecha y hora de la llamada (si se ha ajustado, p. 48).

Con **Menú** → **Borrar registro** se borra el registro actual.

8. Mostrar la duración de la llamada

Se indica la duración de cada llamada

- durante la comunicación,
- hasta unos 3 segundos después de colgar, siempre que no se coloque el terminal inalámbrico en la estación base o en el soporte de carga.

Observación

La duración real de la llamada puede variar en unos segundos respecto al valor mostrado.

9. SMS (mensajes de texto)

El dispositivo se suministra de forma que sea posible enviar de inmediato mensajes de texto SMS*.

Activación del servicio de envío de mensajes

La primera vez que abra el menú SMS mediante **Menú** → **SMS**, se le preguntará si desea registrarse automáticamente con todos los Centros SMS introducidos. Confirme con **Si** o cancele con **No** si desea interrumpir el registro automático. Ahora puede recibir SMS de todos los Centros SMS introducidos.

Más adelante puede ejecutar el registro automático con el menú:

Menú → **SMS** → **Configuración**

→ **Registro en servidor SMS**

9.1 Escribir/enviar SMS

Menú → **SMS** → **Escribir SMS**

 Escribir SMS. Introducir el texto, → p. 63.

Menú → **Enviar**

Seleccionar y pulsar **OK**.

 /  Seleccionar un número del listín telefónico o introducirlo directamente y pulsar **OK**.

Se envía el SMS.

Observaciones

- Si mientras escribe el SMS se recibe una llamada externa, el texto se guarda automáticamente en la lista de borradores.
- Si la memoria está llena o si otro terminal inalámbrico está utilizando la función SMS en la estación base, se cancelará la operación. En la pantalla se muestra una advertencia al respecto. Borre los SMS que ya no necesite o envíe el SMS más tarde.

*Todos los servicios suplementarios están sujetos a disponibilidad mediante alta en su línea telefónica. Si tiene dudas sobre su uso, suscripción y costes, consulte a la Línea de Atención Personal de Movistar (1004).

Lista de borradores

Puede almacenar un SMS en la lista de borradores para editarlo y enviarlo posteriormente.

Guardar SMS en la lista de borradores


Está escribiendo un SMS (→ p. 32).

Menú → **Guardar**

Abrir la lista de borradores

Menú → **SMS** → **Saliente**

Se muestra el primer registro de la lista, por ejemplo:



① Número actual

② Número total de SMS

Leer o borrar SMS individuales

► Abrir la lista de borradores.

 Seleccionar SMS.

Menú → **Leer**

Seleccionar y pulsar **OK** para leer los SMS. Desplazarse por la lista de SMS con .

O bien:

Menú → **Borrar registro**

Seleccionar y pulsar **OK** para borrar los SMS.

Escribir/editar SMS

Está leyendo un SMS de la lista de borradores.

Menú Pulsar la tecla de pantalla.

Es posible seleccionar lo siguiente:

Escribir SMS

Escribir y, a continuación, enviar o guardar un nuevo SMS.

Utilizar texto

Editar y, a continuación, enviar el texto del SMS guardado.

Borrar lista de borradores

▶ Abrir la lista de borradores.

Menú → Borrar lista

Seleccionar y pulsar **OK**.

OK Pulsar la tecla de pantalla para confirmar el borrado. Se borra la lista.

Pulsar esta tecla **prolongadamente** (estado de reposo).

9.2 Recibir SMS

Todos los SMS entrantes se guardan en la lista de entrada. Puesto que un SMS permanece en la lista después de leerlo, deberá borrar **con regularidad los SMS de la lista**.

Lista de entrada

La lista de entrada contiene:


- Todos los SMS recibidos, comenzando por el más reciente.
- Los SMS que no han podido enviarse debido a un fallo.

Los SMS se indican en todos los terminales inalámbricos por medio de un mensaje en pantalla, el parpadeo de la tecla de mensajes y un tono de aviso.

Abrir la lista de entrada con la tecla


Pulsar.

La lista de entrada se muestra como se indica a continuación (ejemplo):



- 1 Número de registros nuevos
- 2 Número de registros antiguos y leídos

Un registro de la lista aparece, por ejemplo, de la siguiente manera:

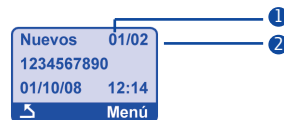

- 1 Número actual del SMS mostrado
- 2 Número total de SMS nuevos

Abrir la lista de entrada con el menú SMS

Menú → SMS → Entrante

Leer o borrar SMS individuales

▶ Abrir la lista de entrada.

Seleccionar SMS.

Menú → Leer

Seleccionar y pulsar **OK** para leer los SMS. Desplazarse por la lista de SMS con .

Una vez leído un nuevo SMS, pasa a tener el estado "antiguo".

O bien:

Menú → **Borrar registro**

Seleccionar y pulsar **OK** para borrar los SMS.

Borrar lista de entrada

Se borran todos los SMS nuevos y antiguos de la lista.

▶ Abrir la lista de entrada.

Menú → **Borrar lista**

Seleccionar y pulsar **OK**.

OK Pulsar la tecla de pantalla para confirmar el borrado. Se borra la lista.

Añadir el número del remitente al listín telefónico

▶ Abrir la lista de entrada.

 Seleccionar SMS.

Menú → **Copiar a Agenda**

▶ Completar el registro, → p. 24.

Responder o reenviar un SMS

Está leyendo un SMS.

Menú Pulsar la tecla de pantalla.

Dispone de las siguientes opciones:

Responder Escribir y enviar directamente un SMS de respuesta (→ p. 32).

Utilizar texto Modificar el texto del SMS y enviarlo a continuación.

Enviar Desviar el texto del SMS a otro terminal receptor.

Cambiar el conjunto de caracteres

Está leyendo un SMS.

Menú Pulsar la tecla de pantalla.

Juego de caracteres

El texto se muestra con el conjunto de caracteres seleccionado.

10. Acceso a los servicios suplementarios* de Movistar

Su teléfono Famitel GS400 le permite acceder directamente a los siguientes servicios suplementarios de Movistar:

- Buzón de Voz: Contestador Automático en Red de Movistar.
- Llamada en espera.
- Llamada a tres.
- Ocultar su número.

Además, con su Famitel GS400 tiene la opción de acceder de forma directa a la Línea de Atención Personal de Movistar.

10.1 Servicio Contestador de Movistar

Si tiene activado el "Servicio Contestador" de Movistar (en el caso de que no lo tenga activado, debe llamar al teléfono de Atención al Cliente de Movistar, 1004, llamada gratuita, donde le indicarán como activarlo), los mensajes que le dejan sus interlocutores se grabarán en un "Buzón de voz" si le llaman durante su ausencia o bien cuando usted está en comunicación con otra persona.*

En la pantalla se indicará la presencia de mensajes grabados en su buzón de voz por el parpadeo de la tecla [☑].

Para escuchar dichos mensajes:

- ▶ Pulse unos 2 segundos, (con línea tomada o sin descolgar), la tecla [1=] y su Famitel GS400 marcará automáticamente el número gratuito de acceso a su mensajería, y una locución le dará las instrucciones para escuchar sus mensajes de voz y realizar otras acciones.
- ▶ Cuando haya borrado o guardado los mensajes, en la pantalla desaparecerá el parpadeo de la tecla [☑] automáticamente. Si no es así, pulse la tecla [☑] para consultar las llamadas recibidas en colgado. (→ p. 28).

10.2 Llamada en espera

Su teléfono Famitel GS400 le permite recibir una segunda llamada en el curso de una ya establecida gracias a la tecla [R] de que dispone. (Consulte en el 1004 cómo puede darse de alta en el servicio de llamada en espera).

*Todos los servicios suplementarios están sujetos a disponibilidad mediante alta en su línea telefónica. Si tiene dudas sobre su uso, suscripción y costes, consulte a la Línea de Atención Personal de Movistar (1004).

El procedimiento es:

Si estando en conversación oye unos tonos de llamada por el auricular, significará que alguien está intentando ponerse en comunicación con usted, además si está dado de alta en el Servicio de Identificación de Llamada durante una conversación podrá ver en pantalla el número de ese interlocutor que está llamando (→ p. 22).

Usted puede en esa situación:

- ▶ Ignorar dicha Llamada en Espera. (El usuario llamante será desviado, pasado un tiempo, a su Contestador en Red de Movistar).
- ▶ Pulsar la tecla [R] y después el [2=], para tomar esa nueva llamada y retener la anterior. Puede hablar con el nuevo interlocutor.
- ▶ Si pulsa nuevamente [R] y después [2=], retomará la primera llamada y retendrá la segunda.
- ▶ Si pulsa [R] y después [3=], se pondrán los tres usuarios en conversación. (Ver punto 10.3 "Llamada a tres". Consulte la disponibilidad de este servicio en la línea de Atención Personal de Movistar).
- ▶ Para dejar una de las conversaciones puede pulsar [R] y después [1=] o bien colgar directamente. (Le sonará el timbre para recuperar la otra llamada.)

10.3 Llamada a tres

Este servicio de Movistar le permite realizar otra llamada durante una en proceso y, además, establecer una conversación entre tres números telefónicos a la vez, si así lo desea.

Estando en conversación, usted puede desear llamar a otro interlocutor, para ello el uso de la tecla de que dispone, le permitirá hacer uso de este servicio (si está dado de alta en el mismo).

- ▶ Deberá pulsar la tecla [R] y esperar tono de marcación, (la conversación en curso se retiene), y, después marcar el nuevo número al que desea llamar. Tras establecer contacto con él e iniciar la conversación puede:
- ▶ Pulsar [R] y después [2=], para conmutar entre la actual llamada y la primera, o bien marcar [2=] y después [3=], permitiendo que estén los tres interlocutores en comunicación: Llamada a tres.
- ▶ Para liberar un interlocutor se puede pulsar primero [R] y [2=], y después [R] y [1=].


10.4 Ocultar su número

Con su Famitel GS400, si usted no desea que la persona a quien llama pueda ver su número de teléfono, usted puede ocultarlo anteponiendo a la marcación el número 067.

10.5 Línea de atención personal de Movistar

Su teléfono FAMITEL GS400 tiene la posibilidad de marcar por usted el número de acceso a la Línea de Atención Personal de Movistar, (1004).

Para acceder a ese servicio:

- Pulse unos 2 segundos, (con línea tomada o sin descolgar), la tecla  y su Famitel GS400 marcará automáticamente el número gratuito de acceso a ese servicio (1004).

10.6 Desvío inmediato de llamadas

Este servicio permite desviar todas las llamadas que se reciban en su teléfono a un número distinto, previamente programado.

Es un servicio que puede activar usted mismo sobre su línea y que le permite atender todas sus llamadas desde cualquier número de teléfono, lo mismo que si lo hiciera desde su domicilio.

El ámbito del desvío está limitado al territorio nacional y el coste de la llamada originada por el desvío se imputa al teléfono que contrata el servicio.

Para activarlo debe darse de alta en el Servicio de Desvío de llamadas de Movistar, llamando a la Línea de Atención personal de Movistar (1004, llamada gratuita) o en la dirección www.movistar.es.

Activación del servicio:

- Descolgar y esperar tono.
- Marcar *21*número al que se desvía #.
- Colgar.

Desactivación del servicio:

- Descolgar y esperar tono.
- Marcar #21#.
- Colgar.

11. ECO DECT

Con su Famitel GS400 contribuye a la protección del medio ambiente.

Reducción del consumo energético

Su teléfono consume menos electricidad porque utiliza un alimentador de bajo consumo.

Reducción de la potencia de la señal

La potencia de la señal de su teléfono se reduce **automáticamente**:

- El terminal inalámbrico reduce la potencia de la señal según la distancia respecto a la estación base.
- En la estación base, la potencia de la señal se reduce casi a cero cuando sólo hay un terminal inalámbrico registrado y se encuentra en ella.

También puede reducir la potencia de la señal del terminal inalámbrico y de la estación base mediante el Modo Eco o el Modo Eco+:

• Modo Eco

Reducción del 80% de la potencia de la señal en estado de espera y durante una comunicación.

• Modo Eco+

Desconexión del 100% de la potencia de la señal en el funcionamiento en espera.

Modo Eco / Modo Eco+ encender/apagar:




Menú → **Configuración** → **Base**

→ **Funciones especiales**


→ **Modo Eco / Modo Eco+**

OK Pulsar la tecla de pantalla (= activado).

Indicadores de estado

Símbolo de pantalla	
	Potencia de recepción: - de alta a baja - sin recepción
 (parpadea)	
	Modo Eco+ activado (se muestra en estado de reposo en lugar del símbolo de potencia de recepción)
Símbolo verde	Modo Eco activado

Observaciones

- Si el **Modo Eco+** está activado, puede comprobar la disponibilidad de la base pulsando la tecla de descolgar  prolongadamente.
Si la base está disponible, puede escucharse el tono de llamada.
- Si el **Modo Eco+** está activado:
 - el establecimiento de la comunicación se demora 2 segundos aproximadamente.
 - la duración de la batería del terminal inalámbrico se reduce en un 50% aproximadamente.
- Si se dan de alta terminales inalámbricos que no admiten el **Modo Eco+**, este modo se desactiva en la estación base y en todos los terminales inalámbricos.
- Al activar el **Modo Eco** se reduce el alcance de la estación base.
- **Modo Eco/Modo Eco+** son incompatibles con un repetidor instalado (+ p. 54), es decir, si utiliza un repetidor no puede usar el **Modo Eco** y el **Modo Eco+**.

12. Ajustar el despertador

Requisito: se han ajustado la fecha y la hora (+ p. 12).

Activar/desactivar el despertador

Menú → **Alarma** → **Activación** (✓ = activado)

Cuando se activa el despertador, el menú para ajustar la hora del despertador se abre automáticamente a continuación

Si el despertador está activado, en la pantalla aparece la hora del despertador con el símbolo del despertador  en lugar de la fecha.

Ajustar la hora del despertador

Menú → **Alarma** → **Hora de aviso**

 Introducir la hora del despertador en horas y minutos y pulsar **OK**.

Cuando el despertador suena...

Repetición del despertador después de 5 minutos

Repet. Pulsar esta tecla de pantalla o cualquier otra tecla.

Si ha pulsado **Repet.** por tercera vez, el despertador se apaga durante 24 horas.

Apagar el despertador durante 24 horas

Desact Pulsar la tecla de pantalla.

13. Utilizar varios terminales inalámbricos

13.1 Registrar terminales inalámbricos

En su estación base puede registrar hasta cuatro terminales inalámbricos.

Observación

Cada terminal inalámbrico adicional tiene que estar registrado en la estación base para que pueda funcionar.

Cómo registrar el terminal inalámbrico automáticamente → p. 10.

Si no se lograra realizar el registro automático, deberá hacerse manualmente.


Registro manual del Famitel GS400 en su base

El registro manual debe realizarse en el terminal inalámbrico y en la estación base.

Tras el registro, el terminal inalámbrico pasa al estado de reposo. En la pantalla se muestra el número interno del terminal inalámbrico; por ejemplo, **INT 1**. En caso contrario hay que repetir el proceso.

En el terminal inalámbrico

Menú → **Configuración** → **Terminal inalámbrico** → **Registrar equipo**

 Introducir el PIN de la estación base (estado de suministro: 0000) y pulsar **OK**. En la pantalla parpadea **Term. inalámbr. registrando**.

En la estación base

Antes de que transcurran 60 segundos, pulsar la tecla de registro/paging de la estación base (→ p. 1) **prolongadamente** (3 seg. aprox.).

Registro de otros terminales inalámbricos

A continuación se indica cómo registrar otros terminales inalámbricos compatibles con la norma GAP.

En el terminal inalámbrico

▶ Comience el registro del terminal inalámbrico según se indique en las instrucciones de uso correspondientes.

En la estación base

Pulsar la tecla de registro/paging en la estación base **prolongadamente** (3 segundos aprox.).

13.2 Dar de baja terminales inalámbricos


Los terminales inalámbricos sólo se pueden dar de baja reiniciando la estación base al estado de suministro. **De esta forma también se reinician otros ajustes.**

13.3 Buscar terminal inalámbrico ("paging")

Es posible buscar el terminal inalámbrico con la ayuda de la estación base.

- ▶ Pulsar la tecla de registro/paging en la estación base **brevemente**.
- ▶ Todos los terminales inalámbricos sonarán simultáneamente ("paging") aunque el tono de llamada esté desactivado.

Finalizar la búsqueda


- ▶ Pulsar la tecla de registro/paging en la estación base **brevemente** o pulsar la tecla de descolgar  en el terminal inalámbrico.

13.4 Realizar llamadas internas

Las comunicaciones internas realizadas a terminales inalámbricos registrados en la misma estación base son gratuitas.

Llamar a otros terminales inalámbricos

 Iniciar la llamada interna. En la pantalla se muestra Insertar n° int.

 Introducir el número interno del terminal inalámbrico. Se llama al terminal inalámbrico.

o bien:

Todos Pulsar la tecla de pantalla. Se llamará a todos los terminales inalámbricos.

Finalizar la comunicación

 Pulsar la tecla de colgar.

Transferir una llamada a otro terminal inalámbrico/Realizar una consulta interna

Mientras habla con un interlocutor externo, puede llamar al mismo tiempo a un interlocutor interno, por ejemplo, para transferir la llamada o para realizar una consulta.

› Llamar a un interlocutor interno.

Cuando una extensión interna responda:


› Informe acerca de la llamada externa si procede.

Puede elegir entre

 Pulsar la tecla de colgar. La llamada se transfiere.

o bien

 Pulsar la tecla de pantalla. Vuelve a estar conectado con el interlocutor externo.

Al transmitir la llamada, también puede pulsar la tecla de colgar  antes de que el interlocutor de la línea interna descuelgue. Si éste no contesta o está ocupado, la llamada vuelve a usted automáticamente (en la pantalla se muestra **Retrollamada**).

Contestar una llamada en espera

Si durante una comunicación **interna** recibe una llamada **externa**, oírás el tono de aviso de llamada en espera (tono breve). Si se ha activado la transmisión del número, en la pantalla se mostrará el número o el nombre del llamante.

 Pulsar la tecla de colgar para finalizar la comunicación interna.

 Pulsar la tecla de descolgar para responder a la comunicación externa.

13.5 Conectar con una comunicación externa (conferencia)

Está realizando una comunicación externa. Un interlocutor interno se puede conectar a la comunicación y hablar. La conexión se indica a todos los interlocutores mediante un tono de aviso y la indicación en pantalla **Conferencia**.

Requisito: la función **Intrusión** debe estar activada.

Activar/desactivar la conexión interna

Menú → **Configuración** → **Base**

→ **Intrusión** (✓ = activado)

 Pulsar esta tecla **prolongadamente** (estado de reposo).

Conectar internamente

La línea está ocupada con una comunicación externa. En la pantalla se muestra la indicación correspondiente. Desea conectarse a la comunicación externa establecida.

 Pulsar la tecla de descolgar **prolongadamente**.

Se conectará a la comunicación. Todos los interlocutores oírán un tono de aviso. En la pantalla aparece **Conferencia**.

Finalizar la conexión

 Uno de los interlocutores internos pulsa la tecla de colgar.

Todos los interlocutores oírán un tono de aviso.

Permanece la conexión entre los otros interlocutores internos y el interlocutor externo.

14. Ajustar el terminal inalámbrico

El terminal inalámbrico está preconfigurado. No obstante, puede realizar ajustes individuales.

14.1 Modificar la fecha y la hora

Para cambiar la hora, también puede abrir el campo de entrada mediante:

Menú → **Configuración** → **Fecha/hora**

Fecha:

Introducir día, mes y año con un formato de 8 dígitos, por ejemplo, para 1/10/2008.

Hora:

Introducir las horas y los minutos con un formato de 4 dígitos (por ejemplo, para las 7:15 horas).

OK Pulsar la tecla de pantalla

14.2 Cambiar el idioma de la pantalla

Puede visualizar los textos de la pantalla en varios idiomas.

Menú → **Configuración** → **Terminal inalámbrico** → **Idioma**

El idioma actual está marcado con ✓.

Seleccionar un idioma y pulsar **OK**.

Pulsar esta tecla **prolongadamente** (estado de reposo).

Si ha seleccionado por error un idioma que no puede entender:

Menú

Pulsar las teclas una después de la otra.

Seleccionar el idioma correcto y pulsar **OK**.

14.3 Ajustar pantalla

Menú → **Configuración** → **Terminal inalámbrico** → **Pantalla**

Dispone de las siguientes opciones:

Salvapantalla

Están disponibles los ajustes **Sin Salvapant.** o **Reloj Digital**.

Observación

Cuando la iluminación permanece encendida fuera del soporte de carga, el tiempo en espera del terminal inalámbrico se reduce significativamente.

14.4 Activar/desactivar la aceptación automática de llamada

Si esta función está activada, basta con retirar el terminal inalámbrico de la estación base para contestar una llamada; no hace falta pulsar la tecla de descolgar .

Menú → **Configuración** → **Terminal inalámbrico** → **Acept. llamada automática** (✓ = activado)

Pulsar esta tecla **prolongadamente** (estado de reposo).

14.5 Ajustar el volumen de manos libres/auricular

El volumen de manos libres se puede ajustar en cinco niveles (1 - 5, por ejemplo, volumen 3 =) y el del auricular en tres (1 - 3, por ejemplo, volumen 2 =).

Ajustar el volumen durante una comunicación

El ajuste se realiza para el modo actual (modo auricular o manos libres).

Está realizando una comunicación externa.

Pulsar la tecla de control.

Ajustar el volumen.

El ajuste se guarda automáticamente tras unos 3 segundos, o bien al pulsar la tecla de pantalla **OK**.



Ajustar el volumen por medio del menú

Menú → **Configuración** → **Ajustes de audio** → **Volumen de llamada** → **Volumen de auricular / Volumen del manos libres**

 Ajustar el volumen y pulsar **OK**.

 Pulsar esta tecla **prolongadamente** (estado de reposo).

14.6 Cambiar los tonos de llamada

▶ **Volumen:**
Puede elegir entre cinco niveles de volumen (1 - 5, por ejemplo, Volumen 3 = ) y "llamada progresiva" (6, el volumen aumenta progresivamente = )

▶ **Melodía:**
Lista de melodías del tono de llamada preinstaladas. Las tres primeras melodías corresponden a los tonos de llamada "clásicos".

Los tonos de llamada se pueden ajustar de forma independiente para las siguientes funciones:

- ▶ **Para llamadas externas:** para llamadas externas
- ▶ **Para llamadas internas:** para llamadas internas
- ▶ **Alarma:** para el despertador

Cómo ajustar los tonos de llamada para la estación base → p. 53.

Ajustar el volumen del tono de llamada

El volumen es igual para todos los tipos de señalizaciones.

Menú → **Configuración** → **Ajustes de audio** → **Volumen timbre llamada**

O en estado de reposo:

 → **Volumen timbre llamada**

A continuación:

 Ajustar el volumen y pulsar **OK**.

 Pulsar esta tecla **prolongadamente** (estado de reposo).

Ajustar la melodía del tono de llamada

Ajuste por separado la melodía del tono de llamada para llamadas externas, llamadas internas y despertador.

Menú → **Configuración** → **Ajustes de audio** → **Melodía timbre llamada**
Para llamadas externas / Para llamadas internas / Alarma

Seleccionar y pulsar **OK**.

 Seleccionar la melodía (✓ = activada) y pulsar **OK**.

 Pulsar esta tecla **prolongadamente** (estado de reposo).

Activar/desactivar el tono de llamada

Al recibir una llamada puede desactivar el tono de llamada del terminal inalámbrico antes de descolgar o en estado de reposo. Puede contestar la llamada mientras ésta se muestre en la pantalla.

Desactivar el tono de llamada

 Pulsar la tecla de asterisco **hasta** que el símbolo  aparezca en la pantalla.

Volver a activar el tono de llamada

 Pulsar la tecla de asterisco **prolongadamente**.

14.7 Tonos de aviso

El terminal inalámbrico le indica acústicamente diversas actividades y estados. Los siguientes tonos de aviso pueden activarse o desactivarse independientemente unos de otros:

▶ Tonos de aviso:

- **Clic de tecla:** cada vez que se pulsa una tecla.

- **Tono de confirmación** (secuencia de tonos ascendente): al finalizar un registro/ajuste, al colocar el terminal inalámbrico en la estación base y al recibir un SMS o un nuevo registro en la lista de llamadas.

- **Tono de error** (secuencia de tonos descendente): al introducir datos erróneos.

- **Tono de final de menú:** al llegar al final de un menú.

▶ **Tono de aviso de batería:** indica que hay que cargar la batería.

No es posible desactivar el tono de confirmación que se oye al colocar el terminal inalámbrico en la estación base.

Activar/desactivar los tonos de aviso

Menú → **Configuración** → **Ajustes de audio** → **Tonos de aviso**

Seleccionar y pulsar **OK** (✓ = activado).

Ajustar el tono de aviso de batería

Menú → **Configuración** → **Ajustes de audio** → **Tono batería**
Conectar / Desconectar / Durante llamada

Seleccionar y pulsar **OK** (✓ = activado). Activa o desactiva el tono de aviso de batería o suena durante una comunicación.

14.8 Devolver el terminal inalámbrico al estado de suministro

Puede reiniciar los ajustes y modificaciones individuales. Los registros del listín telefónico y la lista de llamadas, las listas de SMS y el registro del terminal inalámbrico en la estación base permanecen inalterados.

Menú → **Configuración** → **Terminal inalámbrico** → **Resetear teléfono**

Confirmar la selección con **OK** o rechazar con **↵**.

 Pulsar esta tecla **prolongadamente** (estado de reposo).

15. Ajustar la estación base

La estación base se configura con un terminal inalámbrico registrado Famitel GS400.


15.1 Proteger el teléfono contra el acceso no autorizado

Guarde los ajustes del sistema de la estación base con un PIN del sistema que no conozca nadie más. Debe introducir el PIN del sistema, entre otras cosas, al registrar manualmente un terminal inalámbrico en la estación base.

Cambiar el PIN del sistema

Puede cambiar el PIN de la estación base de 4 cifras definido ("0000") por un PIN de 4 cifras que no conozca nadie más.

Menú → **Configuración** → **Base** → **PIN del sistema**

 Introducir el PIN **antiguo** del sistema y pulsar **OK**. Por motivos de seguridad, la entrada se representa con cuatro asteriscos (****).

 Introducir el PIN nuevo del sistema y pulsar **OK**.

 Pulsar esta tecla **prolongadamente** (estado de reposo).

Restablecer el PIN del sistema

Si ha olvidado el PIN del sistema, puede restablecer la estación base con el código original **0000** reiniciando la estación base al estado de suministro: **de esta forma también se reinician otros ajustes**, véase "Devolver la estación base al estado de suministro" → p. 52.

15.2 Cambiar los tonos de llamada

▶ Volumen:

Puede elegir entre cinco ajustes de volumen y la "llamada progresiva", → p. 50. El valor "0" desactiva el tono de llamada de la estación base.

▶ Tonos de llamada:

Para llamadas externas, es posible establecer una melodía de tono del llamada, → p.51.

Menú → Configuración → Base → Audio → Volumen timbre llamada / Melodia timbre llamada

Para saber cómo realizar los ajustes, → p. 50.

15.3 Función de repetidor

Con un repetidor es posible aumentar el alcance y la recepción de la estación base. Para ello, es preciso activar el modo de repetidor. Durante este proceso, se interrumpirán las llamadas que se realicen mediante la estación base.

Requisito: debe haber un repetidor registrado. El **Modo Eco/Modo Eco+** está desactivado.

Menú → Configuración → Base → Funciones especiales → Modo repetidor

Sí Pulsar la tecla de pantalla.

Si el modo de repetidor está activado, la opción de menú se marca con ✓.

Observación

El Modo Eco/Modo Eco+ (→ p. 41) es incompatible con un repetidor instalado, es decir, ambas funciones no se pueden usar al mismo tiempo.

15.4 Devolver la estación base al estado de suministro

Al restablecer la estación base

- ▶ se dan de baja todos los terminales inalámbricos
- ▶ se restablecen todos los ajustes individuales
- ▶ se borran todas las listas
- ▶ se restablece el PIN del sistema con el código original **0000**
- ▶ se desactiva el Modo Eco+

Sólo la fecha y la hora permanecen inalteradas.

Reiniciar la estación base a través del menú

Menú → Configuración → Base → Resetear base

OK Pulsar la tecla de pantalla para confirmarlo.

Reiniciar la estación base con la tecla que hay en la misma

- ▶ Desconecte el cable de red de la estación base.
- ▶ Mantenga pulsada la tecla de registro/paging de la estación base mientras conecta de nuevo el cable de red a ésta. Mantenga pulsada la tecla hasta que escuche un tono de confirmación. Suelte la tecla transcurridos 5 segundos aproximadamente.

A continuación se reinicia la estación base.

16. Conectar el teléfono a la centralita

Los siguientes ajustes sólo son necesarios si lo exige su centralita; consulte las instrucciones de uso de ésta.

No podrá enviar ni recibir SMS a través de centralitas que no permitan la transmisión de números de teléfono.

16.1 Procedimiento de marcación y tiempo de flash

El ajuste actual está marcado con ✓.

Cambiar el procedimiento de marcación

Puede cambiar el procedimiento de marcación de las siguientes maneras:

- ▶ Marcación por tonos (MFV)
- ▶ Procedimiento de marcación por impulsos (IWW)

Menú ✓

1 OK Procedimiento de marcación por impulsos (IWW).

O bien:

0 OK Marcación por tonos (MFV).

Pulsar esta tecla **prolongadamente** (estado de reposo).

Ajustar el tiempo de flash

Para el funcionamiento en centralitas puede que sea necesario modificar este valor; consulte las instrucciones de uso de su centralita.

Menú ✓

Introdur el dígito para el tiempo de flash y pulsar **OK**.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms

Pulsar esta tecla **prolongadamente** (estado de reposo).

16.2 Ajustar tiempos de pausa

Modificar la pausa tras línea ocupada

Puede configurar la duración de la pausa entre el momento de pulsar la tecla de descolgar y el envío del número.

Menú ✓

Introdur el dígito para la duración de la pausa (1 = 1 seg.; 2 = 3 seg.; 3 = 7 seg) y pulsar **OK**.

Pulsar esta tecla **prolongadamente** (estado de reposo).

Modificar la pausa tras la tecla de señalización

Si así lo requiere su centralita, puede modificar la duración de la pausa (consulte las instrucciones de uso de la centralita).

Menú ✓

Introdur el dígito para la duración de la pausa (1 = 800 ms; 2 = 1.600 ms; 3 = 3.200 ms) y pulsar **OK**.

Pulsar esta tecla **prolongadamente** (estado de reposo).

16.3 Cambiar temporalmente a la marcación por tonos (MFV)

Si su centralita todavía funciona con marcación por impulsos (IWW), pero se requiere la marcación por tonos (por ejemplo, para escuchar el contestador automático de red), deberá cambiar a la marcación por tonos para la comunicación.

Requisito: debe encontrarse en el transcurso de una comunicación o haber marcado ya un número externo.


Pulsar la tecla de asterisco.

Al colgar, se vuelve automáticamente a la marcación por impulsos.

17. Preguntas y respuestas

En la tabla siguiente se ilustran algunos problemas comunes y sus posibles soluciones.

No se ve nada en la pantalla.

1. El terminal inalámbrico está apagado.
 - ▶ Pulsar la tecla de colgar  **prolongadamente**.
2. Las baterías están agotadas.
 - ▶ Cargar o cambiar las baterías (→ p. 9).

En la pantalla parpadea " Base".

1. El terminal inalámbrico se encuentra fuera del alcance de la estación base.
 - ▶ Reducir la distancia entre el terminal inalámbrico y la estación base.
2. El alcance de la estación base se ha reducido debido a que el Modo Eco está activado.
 - ▶ Desactivar el Modo Eco (→ p. 41) o reducir la distancia entre el terminal inalámbrico y la estación base.
3. La estación base está apagada.
 - ▶ Comprobar el alimentador enchufable de la estación base (→ p. 8).

El terminal inalámbrico no suena.

- Tono de llamada desactivado.
- ▶ Activar el tono de llamada (→ p. 51).

No se recibe timbre ni tono de marcación de la red fija.

No se ha utilizado el cable telefónico suministrado o la conexión se ha realizado con un cable nuevo con asignación de clavijas incorrecta.

- ▶ Utilice siempre el cable telefónico suministrado o compruebe que tenga la asignación de clavijas correcta si lo ha comprado en un comercio especializado (→ p. 62).

Tono de error tras la consulta del PIN del sistema.

- El PIN del sistema que ha introducido es erróneo.
- ▶ Restablecer el PIN del sistema a 0000 (→ p. 53).

Ha olvidado el PIN del sistema.

- ▶ Restablecer el PIN del sistema a 0000 (→ p. 53).

Su interlocutor no lo oye.

- Ha pulsado la tecla de pantalla **Mute**. El terminal inalámbrico está "silenciado".
- ▶ Volver a activar el micrófono (→ p. 23).

El número de teléfono del llamante no se visualiza a pesar de disponer de CLIP.

- No se ha autorizado la transmisión del número.
- ▶ El llamante debe solicitar a su proveedor de red la activación de la transmisión de su número (CLI).

Al introducir datos se escucha un tono de error (secuencia de tonos descendente).

- La acción no se puede realizar o la introducción de datos es incorrecta.
- ▶ Repetir el proceso.
 - ▶ Observar la pantalla y leer, si es necesario, las instrucciones de uso.

No se escucha el contestador automático de red.

- Su centralita utiliza la marcación por impulsos.
- ▶ Cambiar la centralita para que utilice la marcación por tonos.

No se escucha el contestador automático de red.

- Su centralita utiliza la marcación por impulsos.
- ▶ Cambiar la centralita para que utilice la marcación por tonos.

18. Anexo

18.1 Mantenimiento

- ▶ Limpie la estación base, el soporte de carga y el terminal inalámbrico con un paño **húmedo** (sin disolvente) o un paño antiestático.

No utilice **en ningún caso** un paño seco. Existe el riesgo de carga estática.

18.2 Contacto con líquidos

Si el terminal inalámbrico entrase en contacto con algún líquido:

1. Apague el terminal inalámbrico y retire las baterías de inmediato.
2. **Deje que todo el líquido salga del terminal inalámbrico.**
3. **Seque todas las piezas y deje el terminal con la tapa de las baterías abierta y el teclado hacia abajo** al menos 72 horas **en un lugar seco y cálido** (nunca utilice: **microondas, hornos u otros aparatos similares**).
4. Vuelva a encender el terminal inalámbrico cuando esté seco.

Una vez esté totalmente seco, en muchos casos se puede volver a poner en funcionamiento.

18.3 Características técnicas

Baterías recomendadas

Tecnología: Níquel metal hidruro (NiMH)
 Tamaño: AAA (Micro, HR03)
 Voltaje: 1,2 V
 Capacidad: 550 a 1.000 mAh

Recomendamos el uso de los siguientes tipos de baterías, ya que sólo con ellas pueden garantizarse los tiempos de uso indicados, su completa funcionalidad y su vida útil:

- ▶ GP 700 mAh
- ▶ Yuasa Phone 700 mAh
- ▶ Yuasa Phone 800 mAh

- ▶ Yuasa AAA 800
- ▶ Peacebay 600 mAh

Este dispositivo se suministra con dos baterías autorizadas.

Tiempos de servicio/carga del terminal inalámbrico

El tiempo de servicio de Famitel GS400 depende de la capacidad de las baterías, la antigüedad y el tipo de uso que se haga (todos los tiempos indicados son los tiempos máximos).

	Capacidad (mAh) aprox.			
	550	650	800	1.000
Tiempo de espera (horas)				
Tiempo de conversación (horas)				
Tiempo de servicio de 1,5 horas de conversación al día (horas)				
Tiempo de carga, estación base (horas)	9	11	14	17
Tiempo de carga, soporte de carga (horas)	7	8	10	1


Consumo de corriente de la estación base

En estado de espera - Terminal inalámbrico en el soporte de carga - Terminal inalámbrico fuera del soporte de carga	1,3 W aprox. 1,3 W aprox.
Durante la conversación	1,5 W aprox.

Características técnicas generales

Estándar DECT	Se admite
Estándar GAP	Se admite
Canales	60 canales bidireccionales
Banda de difusión	1.880 a 1.900 MHz
Impulsos dobles de trama	Múltiplex por división de tiempo, 10 ms longitud de trama
Trama de canal	1.728 kHz
Velocidad binaria	1.152 kbit/s
Modulación	GFSK
Codificación de señales telefónicas	32 kbit/s
Potencia de emisión	10 mW, potencia media por canal
Alcance 50 m en edificios	Hasta 300 m en espacios abiertos y hasta 50 m en edificios
Alimentación de la estación base	230 V ~/50 Hz
Condiciones ambientales para la puesta en servicio	+5 °C hasta +45 °C; 20 % hasta 75 % de humedad atmosférica relativa
Procedimiento de marcación (marcación por impulsos)	MFV (marcación por tonos)/IWW

Asignación de las clavijas del conector telefónico

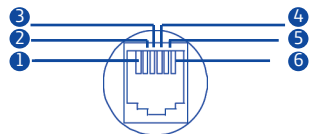

1) libre 2) libre 3) a 4) b 5) libre 6) libre

18.4 Escribir y editar texto

A la hora de escribir texto, tenga en cuenta las siguientes reglas:

- El cursor se mueve hacia la izquierda o la derecha con .
- Los caracteres se insertan a la izquierda del cursor.
- Al realizar registros en el listín telefónico se escribe automáticamente en mayúsculas la primera letra del nombre, seguida de letras minúsculas.

Escribir SMS/nombres

Para introducir letras/caracteres en mayúsculas, pulse la tecla correspondiente varias veces.


Escritura estándar

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
	1) [*] ←	2) [*] ↶	1	€	£	\$	¥	¤						
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	“	’	;	_
	*	/	()	<	=	>	%						
			#	@	\	&	§							


* 1) Espacios en blanco 2) Salto de línea

19. Montaje en la pared de la estación base

CS380: 40 mm

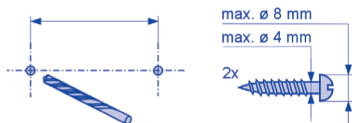

aprox. 2,5 mm

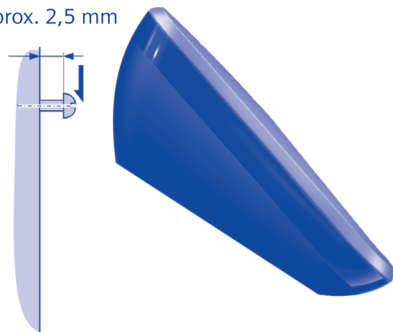

Teléfono de España S.A.U. Gran Vía 28. Registro Mercantil: Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13170, Inscripción 1ª.
C.I.F.: A-82018474. Empresa adherida al Sistema Arbitral de Consumo



Telefónica de España, S.A.U. informa

Gracias por la confianza depositada en Movistar al haber adquirido uno de nuestros equipos.

Para su comodidad, con objeto de ofrecerle la mejor atención y de acuerdo con lo estipulado en la Ley 47/2002 de 19 de diciembre, de Ordenación del Mercado Minorista, le detallamos los números gratuitos de nuestros Centros de Atención al Cliente, que están a su disposición para cualquier aclaración, consulta o reclamación que pudiera surgirle:

- Línea de Atención Personal (1004)
- Centro de Atención al Cliente Pymes (900 10 10 10)
- Centro de Atención de Empresas (900 120 900)

Si lo prefiere, también puede visitar www.movistar.es, la web comercial de Movistar, en la que igualmente estaremos encantados de atenderle.

Le informamos de que si desea obtener información sobre el Servicio Postventa, deberá consultar la Tarjeta de Garantía que se adjunta con este equipo.

Si desea hacernos llegar por escrito cualquier comentario referido a esta venta, puede dirigirse a Telefónica de España S.A.U, Gran Vía 28, 28013 Madrid.

Esperamos que disfrute de su nuevo equipo y que le saque el mayor partido.



Declaración de conformidad

Razón social: **Gigaset Communications GMBH**
 Dirección: **Frankenstrasse 2**
46395 Bocholt (Germany)

Declara bajo su propia responsabilidad que el:

Equipo: **Teléfono Inalámbrico (DECT)**
 Fabricado por: **Gigaset Communications GMBH**
 Marca: **Telefónica**
 Modelo: **Famitel GS400**

Es conforme con los requisitos de la Directiva 99/5/CE, siendo las normas aplicadas:

Seguridad

- EN 60950-1 (2006) Seguridad
- EN 50360 (2001) SAR
- TBR10, Anexo D (1997) Choque acústico

Compatibilidad electromagnética

- EN 301 489-1 (V1.6.1) Compatibilidad electromagnética
- EN 301 489-6 (V1.2.1) Compatibilidad electromagnética DECT

Protección del espectro

- EN 301 406 (V1.5.1) Regulación del espectro de radio

Madrid, a 3 de abril de 2009

Sergio Talarewitz Romero
 Consejero Delegado Gigaset Communications Iberia

