


## Famitel Mensajes II

El embalaje contiene los elementos siguientes:


- la base,
- el cable de línea,
- el terminal inalámbrico,
- el alimentador con enchufe y cable de red,
- la tapa y las baterías,
- el Manual de Usuario,
- la guía rápida de instalación y de uso.

Para conocer lo esencial del teléfono **Famitel Mensajes II**, le sugerimos que lea cuidadosamente esta guía.


### Las teclas del terminal

 mute


- Pulsación larga para apagar el terminal
- Pulsación corta para volver a activar el terminal
- Salir de los menús
- Subir un nivel en los menús
- Suprimir un carácter en premarcación o en edición
- Desactivar temporalmente el micrófono




- Acceso a los últimos números marcados (con pantalla en reposo)
- Regresar a la elección anterior del menú
- Aumentar el volumen del timbre en recepción de llamada
- Aumentar el volumen del terminal durante la comunicación




- Acceso a las últimas llamadas recibidas (con pantalla en reposo)
- Ir a la elección siguiente del menú
- Bajar el volumen del timbre en recepción de llamada
- Bajar el volumen del terminal durante la comunicación

 ok menu


- Acceso a los menús (con pantalla en reposo)
- Validar una opción en los menús




- Descolgar
- Colgar




- Pulsación larga para iniciar una conferencia a tres (2 extensiones internas y 1 interlocutor externo)



- Acceso directo al menú de Mensajes de Texto (si no hay mensajes recibidos sin leer)\*
- Acceso directo a los mensajes recibidos que aún no están leídos\*

 int

- Pulsación larga: iniciar una llamada interna
- Pulsación corta: tecla R




- Modo manos libres \*\*

### Famitel M



\* El Servicio de Mensajes de  
\*\* ¡No acerque el terminal in

## Mensajes II

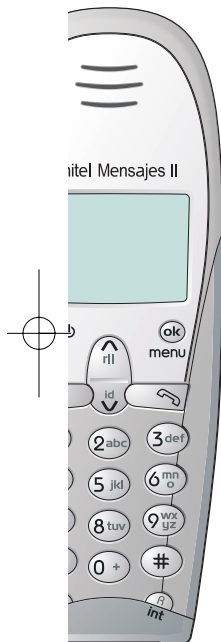

### Pantalla e iconos asociados

	<b>Ext</b>	Comunicación externa en curso
	<b>Ext</b>	Entrada de una llamada exterior
	<b>Int</b>	Llamada interna en curso
	<b>Int</b>	Entrada de una llamada interna
	Nivel de carga de la batería:	
	completo	
	medio	
		necesario cargar

	Buena calidad de recepción
	Calidad de recepción insuficiente/terminal no registrado
	Nuevas llamadas sin contestar
	Nuevos mensajes vocales en el buzón de voz (Contestador en Red)
	Manos libres activado**
	Nuevos Mensajes de Texto*

### Los indicadores luminosos de la base

	Fijo:	alimentador eléctrico conectado
(verde)	Parpadeante:	- comunicación o entrada de una llamada en curso - registro de terminal - nuevos mensajes recibidos (vocales o de Texto*) (parpadeo rápido)
	Fijo:	terminal cargándose en la base
(rojo)	Apagado:	ausencia de terminal en la base

### La tecla de la base

	- Pulsación corta para buscar un terminal inalámbrico
	- Pulsación larga para registrar los terminales adicionales

\* Texto debe ser activado (ver apartado 4.2 del Manual de Usuario) y es necesario tener contratado el Servicio de Identificación de Llamada. inalámbrico al oído durante este modo de funcionamiento para evitar daños personales!