

# Famitel Agenda

## Guía rápida

### Las teclas del terminal



- Tecla de acceso al menú contextual izquierdo + tecla de validación
- Tecla de acceso al menú contextual derecho + tecla de retorno
- Toma de línea
- Manos libres\*\*
- Colgado de línea + retorno
- Acceso al menú de Mensajes de Texto\*

- INT** En modo reposo: Llamada interna
- Editando texto: Bloqueo Mayúsculas
- #** En modo reposo:
  - Pulsación larga: bloqueo del teclado
- Editando texto:
  - Pulsación corta: cambio de letra seleccionada cuando está activo el modo Eaton LetterWise®
  - Pulsación larga: paso a modo Eaton LetterWise®
- R** Tecla de apertura temporizada: Acceso a servicios suplementarios\*



Navegador

En modo reposo:


- En el menú: Ver opciones del menú (pulsación hacia arriba o hacia abajo)
- Pulsación hacia arriba: acceso a la lista de los números marcados
- Pulsación hacia abajo: acceso a la lista de las llamadas sin contestar\*
- Pulsación hacia la izquierda: acceso directo al 1004 : Línea de atención personal de Telefónica
- Pulsación hacia la derecha: acceso directo al Buzón de Voz de Telefónica


Durante una comunicación:

- Pulsación hacia arriba: aumentar el volumen sonoro en el auricular o altavoz del terminal inalámbrico
- Pulsación hacia abajo: disminuir el volumen sonoro en el auricular o altavoz del terminal inalámbrico

## 1. INSTALACIÓN

### 1.1 CONECTAR LA BASE

- Conecte el cable telefónico y la alimentación eléctrica tal y como se indica debajo de la base.
- Conecte el cable telefónico a la toma telefónica de la pared.
- Conecte el adaptador de red de corriente a una toma eléctrica 230V / 50Hz. Utilice únicamente el adaptador que se suministra con el aparato, y que encontrará en la caja de su **Famitel Agenda**.
- Se enciende el indicador luminoso de toma de línea de la base .
- La base emite un tono de confirmación tras algunos segundos.

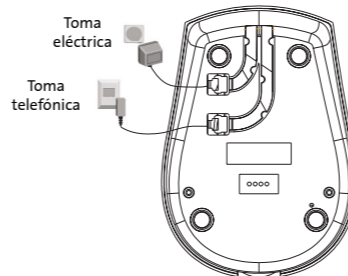


### 1.2. INSTALAR EL TERMINAL

#### 1.2.1 Colocación de las baterías y primera carga

Cuando la base está conectada, inserte las baterías en el alojamiento para baterías situado en la parte posterior del terminal. Las marcas le indican el sentido de inserción de las baterías.


- Coloque el terminal sobre la base. Se enciende el indicador luminoso rojo de la base y se emite un tono.
  - ▶ El icono de carga de las baterías del terminal parpadea.
    - 3 barras de color: carga de batería correcta,
    - menos de 3 barras de color: baterías a recargar.



Antes de la primera utilización de su aparato, le aconsejamos dejar el terminal cargándose sobre la base durante 24 horas, para optimizar las cualidades técnicas y la duración de la vida de las baterías.

**! Las baterías utilizadas son acumuladores y pueden calentarse durante la carga. !**

Tome la línea .


El tono confirma que su terminal **Famitel Agenda** funciona. Verifique que el símbolo de alcance  se visualiza fijo. Si el símbolo parpadea, vuelva a registrar su terminal tal y como se indica en el apartado 9.1 del Manual de Usuario.

**Cuidado:** Cuando el terminal está en modo reposo, la pantalla se apaga pasados algunos segundos para ahorrar energía. Para activar el terminal y encender la pantalla pulse sobre cualquier tecla.


Cuando las baterías están completamente descargadas, la pantalla no se activa. Vuelva a poner el terminal sobre su base, se emitirán 2 tonos al iniciar la carga.

## 2. USO DEL TERMINAL

### Marcación directa

Pulse la tecla  para tomar la línea y marque el número a llamar.

### Premarcación



Marque un número y pulse la tecla  para iniciar la llamada.


### Elegir una melodía de llamada interna/externa

Entre en "Menú" con la tecla de menú contextual izquierda, seleccione "Ajustes del Terminal" y valide con "Aceptar". Seleccione "Melodía del Timbre" y valide con "Aceptar". Seleccione "Llamadas Externas" o "Llamadas Internas" y valide con "Aceptar". Elija la melodía deseada y valide con "Aceptar".

### Rellamar a uno de los últimos números marcados

Existen 2 posibilidades:

1ª posibilidad: utilice el navegador (hacia arriba) ; aparece la lista de los 20 últimos, pulse la tecla , cuando se encuentra en el número deseado, para iniciar la llamada.


2ª posibilidad: entre en "Menú", seleccione "Listas de Llamadas" y valide con "Aceptar". Seleccione "Realizadas" y valide con "Aceptar". Seleccione el número e inicie la llamada .

\* El Servicio de Mensajes de texto debe ser activado (apartado 4.6 del Manual de Usuario) y es necesario tener contratado el Servicio de Identificación de Llamada.

\*\* ¡No acerque el terminal inalámbrico al oído durante este modo de funcionamiento para evitar daños personales!


### Consultar la lista de las llamadas perdidas

Seleccione "Leer" pulsando la tecla de menú contextual izquierda. Navegue en la lista con el navegador.

O pulse la tecla hacia abajo del navegador .



### Llamar a partir de la agenda

Entre en la agenda seleccionando "Agenda" con la tecla de menú contextual derecha, seleccione el nombre deseado e inicie la llamada .

### Añadir un nuevo número a su agenda

Creación simple: entre en "Agenda" con la tecla de menú contextual derecha.

**Si es la primera vez que añade un número:** seleccione "Añadir Número" y valide con "Aceptar", introduzca el nombre y valide con "Aceptar", introduzca el número y valide con "Aceptar".

**Si ya hay números:** seleccione "Opciones", seleccione "Añadir Número" validando con "Aceptar", introduzca el nombre y valide con "Aceptar", introduzca el número y valide con "Aceptar".

### Tarjeta SIM

**¡ Antes de retirar la tarjeta SIM de su teléfono móvil, debe desactivar el código PIN de su tarjeta SIM. Remítase al manual del usuario de su teléfono móvil. ¡**


### Cómo insertar la tarjeta SIM

El lector de tarjeta SIM está alojado en la parte delantera de la base de su teléfono **Famitel Agenda**.

- Retire la tarjeta SIM de su teléfono móvil (remítase al manual del usuario del teléfono móvil).

Sobre la base de su teléfono **Famitel Agenda**:

- Retire la tapa de tarjeta SIM.
- Una de las superficies del soporte de tarjeta lleva la inscripción "SIM".

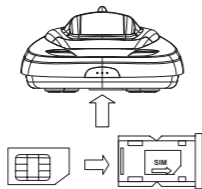


- Deslice la tarjeta en su alojamiento. El chip debe estar visible.
- Vuelva a insertar la tapa de tarjeta SIM en la base (la tarjeta SIM se coloca hacia abajo).

### Cómo copiar el contenido de la tarjeta SIM


- Entre en "Agenda" pulsando la tecla de menú contextual derecha.
  - Si la agenda está vacía, seleccione "Copiar de SIM" desplazándose con el navegador. Valide con "Aceptar".
  - De lo contrario, seleccione "Opciones", valide con "Aceptar" y seleccione "Copiar de SIM".
  - Valide con "Aceptar" pulsando la tecla de menú contextual izquierda.
  - La agenda que se encuentra en la tarjeta SIM se copia en el terminal **Famitel Agenda** desde el que ha realizado esta operación.
- ¡ Su teléfono Famitel Agenda es compatible con tarjetas SIM de 3/1,8 y 3/5 voltios. Las tarjetas de 5 voltios no pueden ser leídas por su teléfono Famitel Agenda. ¡**

### Recepción de mensajes vocales

Tras la recepción de un nuevo mensaje, se visualiza en la pantalla el icono .



Para escuchar los mensajes vocales, realice una pulsación en la tecla derecha del navegador . Su teléfono **Famitel Agenda** llama automáticamente al Contestador en Red de Telefónica. Déjese guiar para escuchar sus mensajes.

### Mensajes de texto


Escribir un mensaje de texto: pulse la tecla  y seleccione "Escribir Mensaje" y confirme con "Aceptar". Si tiene algún mensaje no leído en su buzón: entre en "Menú", seleccione "Mensajes"; "Escribir Mensaje" y valide con "Aceptar".

Enviar un mensaje : cuando el mensaje esta escrito, seleccione "Opciones" con la tecla de menú contextual izquierda. Seleccione "Enviar a" y valide con "Aceptar".

### Manos libres

En cualquier momento puede pulsar la tecla  para pasar a modo manos libres. Para suprimir el modo manos libres durante la llamada, pulse .

### Bloqueo del teclado

Para activar el bloqueo del teclado, haga una pulsación larga en la tecla .

Para desactivar el bloqueo, seleccione "Desbloq." pulsando la tecla de menú contextual izquierda.

### Ajustar la fecha y la hora

Entre en "Menú" con la tecla de menú contextual izquierda, desplácese con el navegador y seleccione con éste "Reloj/Alarma", valide con "Aceptar", seleccione "Ajustar Fecha/Hora" y valide con "Aceptar". Introduzca la fecha y valide con "Aceptar". Introduzca la hora y valide con "Aceptar".













### Color del menú



Entre en "Menú" con la tecla de menú contextual izquierda, seleccione "Ajustes del Terminal" y valide con "Aceptar". Seleccione "Color del Menú" y valide con "Aceptar". Elija el color deseado y valide con "Guardar".

### Fondo de la pantalla de inicio

Entre en "Menú" con la tecla de menú contextual izquierda, seleccione "Ajustes del Terminal" y valide con "Aceptar". Seleccione "Fondo de pantalla" y valide con "Aceptar". Seleccione el fondo de pantalla deseado y valide con "Utilizar".

La asignación de símbolos en el teclado es:

	espacio . , : ; ! ? ¡ ¢ ' " 1
	a b c 2 ?
	d e f é 3 %
	g h i 4 _
	j k l 5 -
	m n o ñ 6 (
	p q r s 7 /
	t u v ü 8 :
	w x y z 9 )
	* € £ \$ ¥
	o @
	#

Para pasar a modo Mayúsculas, pulse la tecla . Un candado aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. Para pasar de nuevo a minúsculas, pulse de nuevo la tecla  y el candado desaparece.