

Famitel Mensajes II

Guía rápida

Las teclas del terminal



C **⏻**
mute

- Pulsación larga para apagar el terminal
- Pulsación corta para volver a activar el terminal
- Salir de los menús
- Subir un nivel en los menús
- Suprimir un carácter en premarcación o en edición
- Desactivar temporalmente el micrófono

rll

- Acceso a los últimos números marcados (con pantalla en reposo)
- Regresar a la elección anterior del menú
- Aumentar el volumen del timbre en recepción de llamada
- Aumentar el volumen del terminal durante la comunicación

id

- Acceso a las últimas llamadas recibidas (con pantalla en reposo)
- Ir a la elección siguiente del menú
- Bajar el volumen del timbre en recepción de llamada
- Bajar el volumen del terminal durante la comunicación

ok
menu

- Acceso a los menús (con pantalla en reposo)
- Validar una opción en los menús

📞

- Descolgar
- Colgar

#

- Pulsación larga para iniciar una conferencia a tres (2 extensiones internas y 1 interlocutor externo)

✉

- Acceso al menú de Mensajes de Texto (si no hay mensajes recibidos sin leer)*
- Acceso directo a los mensajes recibidos que aún no están leídos*

int

- Pulsación larga: iniciar una llamada interna
- Pulsación corta: tecla R

📞


- Modo manos libres**

* El Servicio de Mensajes de Texto debe ser activado (ver apartado 4.2 del Manual de Usuario) y es necesario tener contratado el Servicio de Identificación de Llamada.
** ¡No acerque el terminal inalámbrico al oído durante este modo de funcionamiento para evitar daños personales!

1. INSTALACIÓN

1.1 CONECTAR LA BASE


- Conecte el cable telefónico y el alimentador eléctrico tal y como se indica en la parte posterior de la base.
- Conecte el cable telefónico a la toma telefónica de la pared.
- Conecte el adaptador de red de corriente a una toma eléctrica 230V / 50Hz.
▶ Se enciende el indicador luminoso de la base.

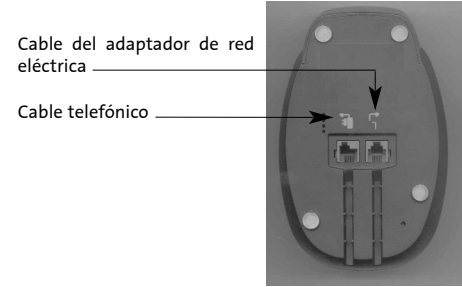

1.2 INSTALAR EL TERMINAL

1.2.1 Colocación de las baterías y primera carga

Cuando la base está conectada, inserte las baterías en el sentido indicado en el alojamiento y cierre la tapa.

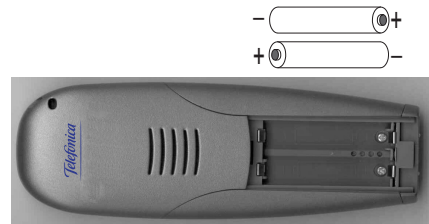

inserción de las baterías cierre del alojamiento

Antes de la primera utilización de su aparato, le aconsejamos dejar el terminal cargándose sobre la base durante 24 HORAS, para optimizar las cualidades técnicas y la duración de vida de las baterías.

Coloque el terminal sobre la base. Se enciende el indicador luminoso rojo de la base. El icono **📞** parpadea, las baterías están cargándose.

Tome la línea **📞**.

El tono confirma que su terminal **Famitel Mensajes II** funciona. Verifique que el símbolo **Y** se visualiza fijo.

En caso contrario, vuelva a registrar su terminal tal y como se indica en el apartado 9.1 del Manual de Usuario.

Cuando las baterías están completamente descargadas, la pantalla puede tardar varios minutos en encenderse después que se haya vuelto a poner en la base.

2. USO DEL TERMINAL

Marcación directa

- Pulse la tecla **📞**.
- Marque el número a llamar.
- Para colgar al final de la comunicación, pulse **📞**.





Premarcación

- Marque un número. Puede tener hasta 24 cifras.
- Pulse la tecla **C** para corregir.
- Pulse la tecla **📞** para iniciar la llamada.




Manos libres

En cualquier momento puede pulsar la tecla **📞** para pasar a modo manos libres. Para suprimir el modo manos libres durante la llamada, vuelva a pulsar **📞**.




LLAMAR A UNO DE LOS ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS

- Pulse la tecla .
- Haga desfilarse los nombres o números con las teclas  y .
- Para iniciar la llamada, pulse simplemente la tecla  cuando se encuentra en el número o nombre deseado.






CONSULTAR LA LISTA DE LAS LLAMADAS PERDIDAS

- Pulse .
- Navegue en la lista con las teclas  y .


LLAMAR A PARTIR DE LA AGENDA

- Entre en el menú pulsando .
- Seleccione "Agenda". Pulse .
- Seleccione el nombre deseado e inicie la llamada .

AÑADIR UN NUEVO NÚMERO A SU AGENDA

- Entre en el menú pulsando .
- Seleccione "Editar Agenda". Pulse .
- Seleccione "Añadir Número". Pulse .
- Introduzca el nombre con el teclado alfanumérico (máximo 8 caracteres).
- Validar con .
- Introduzca el número y valide con .

RECEPCIÓN DE MENSAJES VOCALES

Tras la recepción de un nuevo mensaje, se visualiza en la pantalla el icono .



- Para acceder al Contestador en Red y escuchar los mensajes:

- Pulse la tecla .
- Marque el número de acceso al Contestador en Red de Telefónica (069).



MENSAJES DE TEXTO

ESCRIBIR/ENVIAR UN MENSAJE

Escribir un Mensaje de Texto




- Pulse .
- Seleccione "Mensaje nuevo" y valide con .

Enviar un Mensaje de Texto





- Una vez que ha escrito el Mensaje de Texto, pulse la tecla .
- Seleccione "Enviar" y pulse .



BLOQUEO DEL TECLADO

Activar/Desactivar el bloqueo del teclado













- Entre en el menú pulsando .
- Seleccione "Bloqueo Tecl." y valide con .
- Seleccione "Desactivar" o "Activar" y valide con .

AJUSTAR LA FECHA Y LA HORA

- Entre en el menú pulsando .
- Seleccione "Configuración" y valide con .
- Seleccione "Fecha/Hora" y valide con .
- Teclee la fecha (formato: DD/MM), corrija con  en caso de necesidad.

- Valide con .
- Teclee la hora y valide con .

La asignación de símbolos en el teclado es:

	o	\$	&	%	/	\		€	£	¥	{	}
	Espacio	'	1	_	-	+	=	ç	Ø	f	[]
	A	B	C	a	b	c	2	à	ä	Ä	œ	
	D	E	F	d	e	f	3	è	é	É	Δ	
	G	H	I	g	h	i	4	ì	Φ	Γ	Λ	Ω
	J	K	L	j	k	l	5	Π	ψ	Σ	θ	Ξ
	M	N	O	m	n	o	6	ñ	ö	ò	Ñ	Ö
	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	ß	Æ	@
	T	U	V	t	u	v	8	ù	ü	Ü	"	
	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	Å	å	
	*	.	,	;	:	?	!	¡	¿	§	^	
	#	<	>	()	~						