



<b>0. INTRODUCCION</b>	<b>3</b>
<b>1. PRIMERA UTILIZACION</b>	<b>5</b>
1.1 <i>Instalación</i>	5
1.2 <i>Puesta en marcha de la base</i>	6
1.3 <i>Puesta en marcha del portátil</i>	7
1.4 <i>Identificación</i>	8
<b>2. LLAMADAS</b>	<b>9</b>
2.1 <i>Recibir una llamada</i>	9
2.2 <i>Realizar una llamada</i>	10
2.3 <i>Ajustar el volumen del auricular durante la comunicación</i>	12
2.4 <i>Repetición del último número marcado</i>	13
<b>3. SU AGENDA</b>	<b>14</b>
3.1 <i>Crear un registro</i>	14
3.2 <i>Modificar un registro</i>	15
3.3 <i>Borrar un registro</i>	16
3.4 <i>Llamar a un abonado grabado en la agenda</i>	17
<b>4. ARCHIVO DE LLAMADAS RECIBIDAS</b>	<b>18</b>
4.1 <i>Grabar un registro en la agenda</i>	19
4.2 <i>Borrar un registro en la lista de las llamadas recibidas</i>	20
<b>5. PERSONALIZAR SU TELEFONO</b>	<b>21</b>
5.1 <i>Activar / desactivar el timbre del portátil</i>	21
5.2 <i>Activar/desactivar los "bips" de teclas</i>	22
5.3 <i>Grabar la fecha y la hora</i>	23



<b>6. BRISA CLASS Y LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS</b>	<b>.24</b>
6.1 <i>Llamada en espera</i>	.24
6.2 <i>Acceso al contestador en red</i>	.24
<b>7. UTILIZAR SU TELEFONO CON VARIOS PORTATILES</b>	<b>.25</b>
7.1 <i>Asociar un nuevo portátil</i>	.25
7.2 <i>Asociar su portátil a una nueva base</i>	.26
<b>8. OTROS PARAMETROS</b>	<b>.27</b>
8.1 <i>La tecla R</i>	.27
<b>9. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>.28</b>
9.1 <i>Características técnicas</i>	.28
9.2 <i>Garantía</i>	.29
9.3 <i>Seguridad</i>	.30
<b>10. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>.31</b>
10.1 <i>Mantenimiento general</i>	.31
10.2 <i>Batería</i>	.31
10.3 <i>Contactos de carga</i>	.31
<b>11. LOS PROBLEMAS MAS HABITUALES Y SUS SOLUCIONES</b>	<b>.32</b>



## 0. INTRODUCCION

Antes de utilizar su teléfono **Brisa CLASS**, le recomendamos que lea atentamente este manual para maximizar la utilidad y disfrute del mismo.

Gracias por haber adquirido nuestro teléfono inalámbrico **Brisa CLASS**; este teléfono le facilitará y hará más cómodas y agradables sus comunicaciones telefónicas, al permitirle efectuar y recibir llamadas desde cualquier lugar de su hogar o puesto de trabajo, independientemente de donde tenga instalada la conexión de su línea telefónica.

Al objeto de conseguir la máxima calidad y seguridad de sus comunicaciones, este equipo incorpora la más avanzada tecnología en teléfonos inalámbricos de tecnología analógica: reductor de ruidos de conversación, selección automática del canal libre para la comunicación, y una alta fiabilidad de los elementos utilizados en su construcción, lo que le asegurará un comportamiento óptimo durante su utilización.

También dispone de: un código de seguridad aleatorio (65.535 combinaciones) entre el microteléfono Portátil (en adelante Portátil) y la base, que impide que un vecino que posea un teléfono inalámbrico de la misma frecuencia utilice su línea telefónica; un sistema multiportátil que permite usar hasta 4 Portátiles (instalación sin otras rosetas telefónicas).

Tiene un alcance en campo libre de 300 metros y una autonomía de la batería del Portátil de 6 horas en conversación o 3 días en reposo.

El teléfono inalámbrico que acaba de adquirir tiene las siguientes prestaciones:

- Tecla de acceso directo a "llamada en espera" y mensajes del CAR.
- La agenda de almacenamiento de cada Portátil, es de 10 números telefónicos de hasta 20 dígitos cada uno.



## 0. INTRODUCCION (CONTINUACION)

- Tecla de rellamada al último número marcado.
- Posibilidad de inhibir el timbre en el Portátil.
- Volumen del Portátil regulable.
- Selección automática del primer canal de radio libre.
- Marcación Multifrecuencia.
- Identificación del Portátil.
- Indicación en pantalla y acústica de "fuera de alcance".
- Indicación en pantalla y acústica de nivel bajo de la batería.
- Portátil con pantalla de 2 líneas (Iconos/12 dígitos), que permite el acceso a los Servicios de identificación de llamada.

El equipo consta de los siguientes elementos:

- Base.
- Microteléfono Portátil (o simplemente Portátil).
- Adaptador para alimentación eléctrica con cordón de conexión incorporado: entrada: AC 230 V 50 Hz, salida: DC 11 V – 200 mA
- Cordón para conexión telefónica con conectores modulares.
- Manual de usuario.
- Tarjeta de Garantía.

Si algunos de estos elementos no estuviese incluido en el embalaje del equipo que usted ha adquirido, dirijase por favor a su distribuidor.

**NOTA:** Conserve la factura de compra y la tarjeta de garantía sellada por el distribuidor (o el documento de entrega donde figura la fecha de compra, si lo adquirió en el 1004) para poder usar dicha garantía si fuera necesario.



## 1. PRIMERA UTILIZACION

### 1.1 INSTALACION


La base **Brisa CLASS** se debe instalar alejada de zonas de calor excesivo (radiador, sol, etc.) y proteger contra las vibraciones, el polvo, la humedad, las proyecciones de líquidos.

Escoger cuidadosamente el entorno de la base ya que de esto depende la calidad de las comunicaciones. En particular, evitar la proximidad inmediata de los siguientes elementos: ventana, hormigón armado, masa metálica, televisión, tubo fluorescente, lámpara halógena, central de alarma, cadena Hi-Fi, etc.

**! El alcance de su teléfono varía en función de su entorno. Los obstáculos tales como paredes gruesas, estructuras metálicas pueden alterar el alcance. Para optimizar el alcance, puede modificar la orientación de su base y de su antena.**

## 1.2 PUESTA EN MARCHA DE LA BASE

- Conectar el cordón telefónico y la alimentación eléctrica como se indica en la parte posterior de la base.

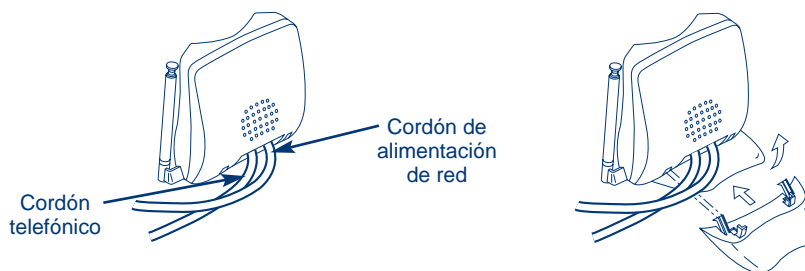


- Fijar el soporte de la base.
- Conectar el conector telefónico del equipo **Brisa CLASS** a la toma telefónica.
- Conectar el adaptador de alimentación de red a una toma eléctrica 230V/50Hz.
  - ▶ El indicador luminoso verde indica que la base está alimentada.
- Desplegar la antena telescópica de la base.




### 1.3 PUESTA EN MARCHA DEL PORTÁTIL

#### Conectar la batería


- Abrir y retirar la lengüeta.
- Conectar el conector de la batería.
- Volver a cerrar la lengüeta.

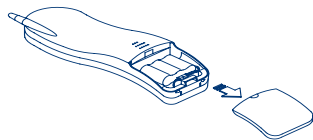

abrir la lengüeta



conectar y volver a  
colocar la batería

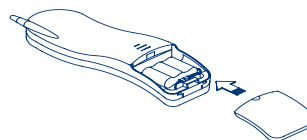


cerrar la lengüeta

**! Utilizar únicamente baterías recargables de características idénticas a las suministradas con el producto. Si no se respetara esta recomendación, Telefónica no se haría responsable.**




- Colocar el portátil sobre la base: la batería está cargándose.  
▶ El icono de carga se enciende pasados algunos momentos.

**! Antes de la primera utilización, le aconsejamos dejar el portátil cargándose sobre la base durante aproximadamente 12 horas para optimizar las cualidades técnicas y la duración de vida de las baterías.**

#### 1.4 IDENTIFICACION

- Pulsar  para tomar la línea.
  - ▶ Si obtiene el tono, la base ha identificado al portátil. De lo contrario, el portátil emitirá 3 bips de error.
- En este caso, volver a colocar el portátil en su base.
  - ▶ Un bip corto seguido de un bip largo validan la identificación del portátil.

A fin de prohibir el uso de su línea telefónica por un vecino que posea un teléfono inalámbrico funcionando en el mismo canal radio ud puede cambiar el código de seguridad de su teléfono. Para ello,

- Pulsar  durante 2 seg.
  - ▶ Escuchará un bip indicativo de que entra en programación.
- Pulsar .
- Pulsar .
- Esperar un nuevo bip de confirmación.
- Colocar el portátil sobre la base.
  - ▶ El éxito de la operación es confirmado por un bip corto seguido de uno largo.
  - ▶ Su portátil ha cambiado el código.
- Repetir la operación con sus TPA si los tuviera.






## 2. LLAMADAS

### 2.1 RECIBIR UNA LLAMADA

Durante la fase de timbre:

- ▶ El icono del display  y el indicador luminoso de la base parpadean con la misma cadencia que el timbre.

**Sin abono al servicio de identificación del llamante\*:**

- ▶ En la pantalla se visualiza el icono 

**Con abono al servicio:**

- ▶ En la pantalla se visualiza el número del abonado llamante




Si la persona que llama ha activado el secreto de identidad:


- ▶ Se visualiza **PRIVADO**.

Si la red no transmite la información:

- ▶ Se visualiza **NO DISP**.

Si la llamada es desde un teléfono público:

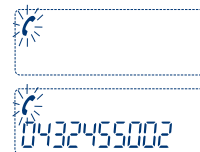

- ▶ Se visualiza **CABINA** (si la red proporciona esta información).
- Para aceptar la llamada, descolgar el portátil y pulsar ,
- ▶ Se fija el icono  tan pronto como se establece la comunicación.
- Para colgar, pulsar .



\* Infórmese en el teléfono 1004.

## 2.2 REALIZAR UNA LLAMADA

Su teléfono Brisa CLASS puede anteponer automáticamente el prefijo de Telefónica (1077) si ud lo desea. Para ello, antes de realizar su primera llamada:

- Pulsar  durante 2 segundos hasta escuchar un bip largo de confirmación.
- Pulsar .
  - ▶ El bip de confirmación indica el éxito de la programación.

A partir de este momento, todas las llamadas que haga se encaminarán automáticamente a través de Telefónica (1077).

Para llamar a un interlocutor exterior: existen dos posibilidades.



tomar  
la línea



marcar cuando  
el icono  luce fijo



colgar (al finalizar  
la llamada)

**! No es posible ninguna modificación del número.**



## 2.2 REALIZAR UNA LLAMADA (CONTINUACION)



marcar



desplazarse  
para corregir



borrar el  
carácter que  
parpadea





tomar  
la línea



colgar  
(al finalizar  
la llamada)



**NOTA:** Se visualiza el tiempo de llamada durante toda la comunicación y permanece visualizado durante algunos segundos al final de la llamada. Cuando se acepta una llamada en espera (ver apartado 6.1), no se da la duración de cada llamada, sino la de ambas.

Si ud desea eliminar la marcación automática del 1077, debe proceder como sigue:

- Pulsar  durante 2 segundos hasta escuchar el bip de confirmación.
  - Pulsar .
- El bip de confirmación indica el éxito de la operación. A partir de este momento y mientras ud no active nuevamente el código de Telefónica (1077), ud deberá anteponer en sus marcaciones el código del operador elegido.

### 2.3 AJUSTAR EL VOLUMEN DEL AURICULAR DURANTE LA COMUNICACION


Vd. puede variar entre 2 volúmenes la recepción en el portátil

- Pulsando  , seleccione el volumen alto.
- Pulsando  , seleccione el volumen bajo.
  - ▶ En el display se visualiza el resultado durante algunos segundos.



Volumen alto

o






Volumen bajo

**! Durante la primera utilización, se ajusta el volumen en el nivel mínimo.  
Al final de la comunicación, se memoriza el nivel sonoro.**






## 2.4 REPETICION DEL ULTIMO NUMERO MARCADO

### Primera posibilidad

- Pulsar  .
- Pulsar  .
  - ▶ Se visualiza el último número marcado y se marca automáticamente.
- Para colgar, pulsar  .



### Segunda posibilidad






- Pulsar  .
  - ▶ Se visualiza el último número marcado y puede modificarlo.
- Pulsar  para marcar el número.
- Para colgar, pulsar  .

### 3. SU AGENDA

El teléfono Brisa CLASS dispone de una agenda donde se pueden grabar hasta 10 números.

Esta agenda le permite memorizar el número de los interlocutores que acostumbra llamar. Puede crear, modificar, borrar registros y emitir llamadas directamente a partir de la agenda.

#### 3.1 CREAR UN REGISTRO






- Acceder a la agenda mediante una pulsación larga en la tecla  hasta que se emita un bip de confirmación largo.
- Entrar el número de teléfono con las teclas digitales del teclado. (Para insertar una pausa, utilizar la tecla  para insertar un flash, la tecla .
- Para borrar un carácter, pulsar .
- Validar pulsando la tecla , y elegir el número del registro a crear (de 0 a 9).
  - ▶ Se emite una señal sonora de validación.

**NOTA:** La grabación de un nuevo número en un registro ya grabado borra el registro anterior. La agenda puede contener como máximo 10 registros, a cada registro se le asocia un número que comprende como máximo 20 cifras.





### 3.2 MODIFICAR UN REGISTRO

La modificación de un registro se realiza grabando un nuevo número en un registro ya grabado.

- Acceder a la agenda mediante una pulsación larga en la tecla  hasta que se emita un bip de confirmación largo.
- Entrar el número de teléfono con las teclas digitales del teclado. (Para insertar una pausa, utilizar la tecla , para insertar un flash, la tecla .
- Para borrar un carácter, pulsar .
- Validar pulsando la tecla , y elegir el número del registro a crear (de 0 a 9).
  - ▶ Se emite una señal sonora de validación.

### 3.3 BORRAR UN REGISTRO

- Acceder a la agenda mediante una pulsación larga en la tecla  hasta que se emita un bip de confirmación largo.
- Pulsar la tecla , y escoger el número del registro a borrar (de 0 a 9).
  - ▶ Se emite una señal sonora de validación.
  - ▶ El registro está vacío.





### 3.4 LLAMAR A UN ABONADO GRABADO EN LA AGENDA

Para llamar a un interlocutor grabado en la agenda: existen 2 posibilidades




**NOTA:** Si no hay número en la agenda, se emiten 3 bips de error.

## 4. ARCHIVO DE LLAMADAS RECIBIDAS

Si tiene contratado el servicio de identificación del llamante, **Brisa CLASS** guardará una lista de las últimas 10 llamadas recibidas.


Ejemplo:


La cifra "3" indica que tiene 3 nuevas llamadas en su diario desde la última consulta.



El icono  indica que tiene mensajes si ud dispone del Servicio "Contestador Automático en Red" (CAR).

### Para acceder a esta lista




- Pulsar la tecla .
  - ▶ Si la lista está vacía, se emite 1 bip y el portátil vuelve a la pantalla de reposo.
  - ▶ Si se han grabado las llamadas, la pantalla visualiza:
    - La fecha y la hora de su llamada
    - El número de veces que la persona ha llamado (9 es el número máximo visualizado)
    - El número de la persona que ha llamado



**! Las llamadas se clasifican de la más reciente a la más antigua.**




#### 4. ARCHIVO DE LLAMADAS RECIBIDAS (CONTINUACION)

- Seleccionar la llamada de su elección con  .  
 rellamar el interlocutor  para colgar

##### **Para abandonar la lista**




Para abandonar la lista cuando se encuentra en consulta, usted puede:

- Hacer una pulsación larga en  .
  - ▶ El teléfono vuelve al estado de reposo.







Si durante la consulta, no se acciona ninguna tecla durante 10 segundos, el teléfono vuelve automáticamente al estado de reposo.

#### 4.1 GRABAR UN REGISTRO EN LA AGENDA

Para grabar el número de un interlocutor que se encuentra en la lista de las llamadas recibidas:

- Pulsar  .
- Seleccionar la llamada de su elección con  .
- Pulsar  y el número del registro que se debe grabar (de 0 a 9).
  - ▶ Se emite una señal sonora de validación.

#### 4.2 BORRAR UN REGISTRO EN LA LISTA DE LAS LLAMADAS RECIBIDAS

- Pulsar .
- Seleccionar el registro que se debe borrar con  .
- Pulsar .
  - ▶ Se suprime el registro.
  - ▶ Se presenta el registro siguiente.
  - ▶ Al final de la lista, regreso a la pantalla de bienvenida.
- Para borrar todos los registros, pulsar  durante 2 segundos y a continuación la tecla .



## 5. PERSONALIZAR SU TELEFONO



### 5.1 ACTIVAR / DESACTIVAR EL TIMBRE DEL PORTATIL

- Pulsar  durante unos segundos.
  - ▶ Se emite un bip de confirmación largo, este bip indica que el modo de programación está activado.

#### **Para activar el timbre:**

- Pulsar la tecla , suena el timbre.
- Pulsar nuevamente la tecla  para confirmar la activación.

#### **Para desactivar el timbre:**

- Pulsar la tecla .
- ▶ Un bip de confirmación indica que el timbre está desactivado.
- ▶ En el display aparece el icono .

## 5.2 ACTIVAR/DESACTIVAR LOS “BIPS” DE TECLAS

Cuando se pulsa una tecla, se emite una señal sonora: se puede desactivar o volver a activar.

- Pulsar  durante unos segundos.
  - ▶ Se emite un bip de confirmación largo, este bip indica que el modo de programación está activado.

### Para activar los “bips” teclas:

- Pulsar la tecla .
  - ▶ Un bip de confirmación indica que los “bips” están activados.

### Para desactivar los “bips” teclas:

- Pulsar la tecla .
  - ▶ Un bip de confirmación indica que los “bips” están desactivados.




En este caso, solamente se desactivan los “bips” teclas. Las otras señales sonoras permanecen activas.


**! Los bips se activan por defecto.**



### 5.3 GRABAR LA FECHA Y LA HORA

Esta función permite ajustar la fecha y la hora del display.

- Pulsar  durante unos segundos.
  - ▶ Se emite un bip de confirmación largo, este bip indica que el modo de programación está activado.
- Pulsar la tecla  el display visualiza:
- Entrar la fecha y la hora mediante el teclado.
- Pulsar la tecla  para validar.







**NOTA** : En caso de error, se emite un bip y la pantalla de entrada de la fecha/hora permanece en espera.


## 6. BRISA CLASS Y LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

Las teclas ,  y  le permiten acceder a Servicios Suplementarios (infórmese en el teléfono 1004).

### 6.1 LLAMADA EN ESPERA

- Si durante una comunicación Usted recibe una segunda llamada, para atender ésta, una vez escuchado el tono de aviso, debe pulsar .
- En ese momento responderá a la segunda llamada dejando la anterior en espera. Cada vez que Usted desee alternar entre ambas llamadas, lo puede hacer pulsando de nuevo .
- Para abandonar la llamada en curso, pulsar  .

### 6.2 ACCESO AL CONTESTADOR EN RED

- En reposo Usted puede interrogar su contestador en red pulsando . Una vez acceda a él, siga las instrucciones guiadoras que le proporciona el propio contestador.

**! El servicio de mensajería de Telefónica lo guiará una vez que se encuentra en línea.**






## 7. UTILIZAR SU TELEFONO CON VARIOS PORTATILES

### 7.1 ASOCIAR UN NUEVO PORTATIL

Cada base **Brisa CLASS** puede soportar hasta 3 portatiles adicionales, además del principal.

- Pulsar  para asociar su portátil adicional a su base.
  - ▶ Si tiene tono, el portátil está asociado. De lo contrario, el portátil emite 3 bips de error.
- En este caso, colocar el portátil en la base que se debe utilizar.
  - ▶ El portátil emite una doble señal sonora: un bip corto de carga seguido por un bip largo de registro del portátil.

## 7.2 ASOCIAR SU PORTÁTIL A UNA NUEVA BASE

Para cambiar la base a la que su portátil está asociado:

- Pulsar  para tomar la línea.

### **Si no tiene tono**

- Colocar el portátil en la nueva base.

▶ Un bip corto seguido de un bip largo de validación confirman el éxito de la operación.

### **Si aún no tiene tono**

Usted puede:

- Pulsar  durante unos segundos.
- Pulsar la tecla .
- Colocar el portátil en la nueva base.






▶ El portátil emite un bip corto seguido de un bip largo de validación.



## 8. OTROS PARAMETROS

### 8.1 LA TECLA

Esta tecla permite acceder a los Servicios Suplementarios de la red. Se encuentran disponibles tres tiempos: 270 ms, 115 ms ó 100 ms.

- Pulsar  durante unos segundos, hasta que se emita un bip de confirmación largo.
  - Pulsar .
  - Pulsar ,  o  para seleccionar la duración de la temporización:
    - 1 : 100 ms
    - 2 : 115 ms
    - 3 : 270 ms.
- ▶ Se emite un bip de confirmación.

**!** *Por defecto, la temporización es de 100 ms.*

## 9. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

### 9.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma	CTO
Alcance en campo libre	300 metros *
Autonomía del portátil (valores medios)	6 horas en conversación ** 3 días en reposo **
Cantidad de portátiles con una base	Hasta 4
Baterías del portátil	3.6V 300mAh, Ni-Cd, tipo 2/3 AA
Alimentador de red	Entrada 230 V AC, 5VA Salida 11V DC, 100mA

\* este valor puede variar en función del entorno.

\*\* depende de la carga inicial de las baterías.

- ! **Al efectuar la compra de una nueva batería, observar las recomendaciones de su distribuidor. Sólo utilizar la batería prevista para su portátil. La utilización de baterías no apropiadas puede perturbar su funcionamiento.**

Si supera el alcance durante una conversación: se visualiza: ALCANCE y se emite una señal sonora.

Acérquese a la base, de lo contrario, se cortará la comunicación pasados algunos segundos.

- ! **Durante la conversación, si el nivel de carga de la batería es insuficiente, el icono parpadea y se emiten 3 bips cada 30 segundos. En este caso, sólo quedan 10 min de conversación. Al cabo de 10 min, cuando la batería está completamente descargada, se corta la comunicación y se apaga el portátil. Es necesario recargar la batería.**



## 9.2 GARANTIA

Este producto está garantizado según las cláusulas de su tarjeta de garantía.

Para hacer efectiva la garantía, deberá presentar el "EJEMPLAR PARA EL USUARIO" de la TARJETA DE GARANTÍA, la factura de compra o el documento (albarán) de entrega donde figurará la fecha de compra, así como **TODOS LOS COMPONENTES ORIGINALES QUE FIGURABAN EN EL EMBALAJE DE SU Brisa CLASS.**

Para gozar de esta garantía usted debe utilizar este terminal de conformidad con las instrucciones del manual de utilización.

Esta garantía no se aplica en los casos siguientes:

- defecto consecutivo debido a un uso anormal, a una conexión incorrecta,
- aparato que haya sufrido golpes o caídas,
- aparato deteriorado por efectos de rayos, sobretensión eléctrica, incendio o daños causados por el agua.
- utilización incorrecta, acto de negligencia.
- intervenciones realizadas por una persona no homologada por el fabricante.

### 9.3 SEGURIDAD

El aparato telefónico está alimentado por un adaptador de alimentación de red AC/DC conforme a la norma EN 60950.

Su entrada está clasificada como enlace peligroso y su salida está clasificada SELV.

El adaptador de alimentación de red se debe instalar cerca del aparato y ser fácilmente accesible.

Para cortar el dispositivo de la fuente de alimentación primaria, el adaptador de alimentación de red se debe desconectar de la toma 230 V AC 50 Hz.

En caso de fallo del adaptador de alimentación de red, este último debe ser reemplazado por un modelo idéntico.

En ausencia de red de distribución eléctrica o en caso de corte de alimentación, **Brisa CLASS** no funcionará. Usted no podrá llamar o recibir llamadas en caso de emergencia. Debido a ello, se recomienda utilizar como complemento un aparato telefónico convencional.

El aparato está destinado para ser conectado a una línea telefónica clasificada TNV3.

La batería del portátil debe eliminarse de conformidad con la reglamentación de los desechos en vigor.

**! En caso de fuga de gas, no utilizar el teléfono en las proximidades de la misma.**

Este teléfono está diseñado conforme a las directivas europeas 73/23/CEE y 89/336/CEE.





## 10. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Este equipo está diseñado para conectarse a una línea de red telefónica, clasificada TNV3 en la norma EN 41003.

En determinadas situaciones de alta perturbación radioeléctrica se puede producir un empeoramiento en la calidad de audio del equipo aunque la comunicación sigue siempre establecida.

Este equipo está protegido contra descargas electrostáticas, si bien éstas podrían originar en alguna ocasión un corte de comunicación, siendo necesario en este caso poner el móvil en el cargador para restablecer la situación.

### 10.1 MANTENIMIENTO GENERAL

El equipo no requiere ningún tipo de mantenimiento. Simplemente límpielo con un paño, no utilice detergentes ni productos abrasivos que podrían dañar el equipo. Instale la Base distanciada de elementos metálicos o aparatos eléctricos.


### 10.2 BATERÍA

Coloque el Portátil sobre la Base siempre que no vaya a ser utilizado durante un período largo de tiempo (noche, salidas, etc...). Su teléfono **Brisa CLASS** incorpora un sistema de control de carga y descarga de la batería que contribuye al alargamiento de la vida de la misma.

### 10.3 CONTACTOS DE CARGA

Para mantener en perfecto estado los contactos de carga y garantizar la adecuada carga de la batería de su Portátil, límpielos periódicamente con un paño impregnado en alcohol.

## 11. LOS PROBLEMAS MÁS HABITUALES Y SUS SOLUCIONES

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
El indicador luminoso Alimentación de la Base está apagado.	El equipo no está alimentado.	Compruebe las conexiones del adaptador a la red eléctrica.
No se puede utilizar el teclado del Portátil, el indicador luminoso Alimentación de la Base luce.	La batería del Portátil está descargada.	Recargue la batería durante 7 horas o reemplácela.
El indicador luminoso de la Base luce indicando línea tomada. El icono de toma de línea del Portátil está apagado.	Final de una comunicación perturbada, la Base está bloqueada.	Coloque el Portátil en la Base.
El Portátil ya no suena.	Usted ha cortado el timbre.	Compruebe que el icono  esté encendido.
El Portátil emite una indicación acústica, el icono batería parpadea.	La batería se está descargando.	Recargue la batería.
El Portátil emite 3 Bips cuando se toma la línea o en programación.	El código de seguridad está borrado.	Efectúe una identificación del Portátil por la Base.
	Usted está demasiado lejos de la Base.	Extienda bien las antenas, acérquese a la Base.
No se puede utilizar el Portátil.	La Base no reconoce el Portátil.	Desconecte y conecte de nuevo la batería del Portátil y efectúe una nueva identificación.
La calidad de la audición se deteriora a lo largo de la comunicación.	Usted está demasiado lejos de la Base o se encuentra en un entorno perturbado.	Extienda bien las antenas, acérquese a la Base.





**DECLARACION DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA CE:**

ATUNKS  
32, avenue Kieber  
92707 Colombes Cedex  
France

Declara que el teléfono sin hilos, marca TELEFÓNICA, modelo CTO, denominado comercialmente Brisa Class, está conforme con la directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de Marzo de 1999.

Se ha verificado esta conformidad mediante la aplicación de las siguientes Normas :

- IEC 60950 edition 3 (1999)
- ETS 300-339 V.1.1.1 (1998)
- Real Decreto 116 / 1990

Este equipo está destinado a ser conectado en la red pública conmutada española, asegurándose su conformidad siempre que se utilice según lo indicado en el manual de usuario, y dispone de las funciones indicadas en dicho manual, utilizables, siempre que la red las proporcione.

Colombes, a 14 de junio del 2.000

Juan Alvarez  
TSD Manager

Bruno Fabre  
Director General

