










## Iconos

Iconos activados:

-  Ha recibido una nueva llamada sin respuesta.
-  Indica que tiene un nuevo mensaje de voz en el buzón.
-  El modo Manos Libres está activado
-  Muestra el estado de las baterías.
-  Indica que la alarma está activada.
-  El portátil está descolgado.
-  Teclado bloqueado.
-  El portátil está conectado a la base.  
PARPADEANDO: Está saliendo de la zona de cobertura.

Línea de dígitos y caracteres (22 MAX.)

## Indicadores luminosos de la base

 Verde intermitente:  
- Línea tomada

 Rojo:  
- Teléfono cargándose en la base

## Tecla de la base

 - Búsqueda del portátil

## **CONTENIDO DEL EMBALAJE**

- Portátil Famitel SP 170.
- Base Famitel SP 170.
- Cable de línea.
- Alimentador de corriente.
- Batería 1,2V x 3 – 600 mAh (NiMH)
- Manual de usuario.
- Guía rápida.
- Tarjeta de garantía.

Para conocer lo esencial del teléfono Famitel SP 170 le sugerimos que lea cuidadosamente este manual.

# ÍNDICE

<b>1. Introducción</b>	<b>7</b>
1.1. Reciclaje ambiental	7
<b>2. Instalación</b>	<b>8</b>
2.1 Instalar portátil y base	8
2.2 Registro del portátil	10
2.3 Baterías	11
2.4 Aviso de fuera de cobertura	12
<b>3. Funciones básicas</b>	<b>13</b>
3.1 Encendido / apagado del Portátil	13
3.2 Marcación en colgado	13
3.3 Marcación en descolgado	13
3.4 Recibir una llamada	13
3.5 Recibir una llamada en espera	14
3.6 Configuración del volumen del auricular	14
3.7 Función Mute	14
3.8 Búsqueda del portátil	14
3.9 Tiempo de conversación	14
3.10 Bloqueo del teclado	15
3.11 Tecla Pausa	15
3.12 Rellamada y Acceso al menú de la lista de llamadas	15
3.13 Indicador de mensaje recibido	15
<b>4. Menú</b>	<b>16</b>
4.1 Identificador de llamadas	16
4.1.1 Grabar en agenda el número de una llamada recibida	16
4.1.2 Borrar un registro de llamada recibida	17
4.1.3 Borrar todos los registros de llamadas recibidas	18
4.2 Agenda	19
4.2.1 Buscar y marcar desde la agenda	19
4.2.2 Introducir Nombre y Número	19
4.2.3 Modificar un nombre o número de la agenda	20
4.2.4 Borrar una posición de la agenda	21
4.2.5 Borrar toda la agenda	22
4.2.6 Estado de la agenda	22
4.3 Base	23
4.3.1 Dar de baja un portátil adicional	23
4.3.2 Configurar la marcación	23
4.3.3 Configurar la tecla R	24

4.3.4 Cambio del PIN .....	25
4.3.5 Reset Base .....	25
4.4 Portátil .....	26
4.4.1 Alarma .....	26
4.4.2 Configuración del nivel de audio.....	27
4.4.3 Configuración del timbre .....	28
4.4.4 Configuración del tono .....	28
4.4.5 Selección del idioma .....	29
4.4.6 Nombre en pantalla .....	30
4.4.7 Selección de descolgado automático.....	30
4.4.8 Contraste.....	31
4.4.9 Configuración de la Fecha y hora .....	32
4.4.10 Seleccionar base .....	33
4.4.11 Reset Portátil .....	33
4.5 Registro de un portátil adicional.....	34
<b>5. Sistema multi portátil .....</b>	<b>36</b>
5.1 Llamadas internas.....	36
5.2 Transferir una llamada.....	37
5.3 Conferencia a tres (2 internas y 1 externa).....	37
<b>6. Acceso a los servicios suplementarios de telefónica .....</b>	<b>38</b>
6.1 Servicio contestador de telefónica .....	38
6.2 Llamada en espera .....	39
6.3 Llamada a tres .....	40
6.4 Ocultar su número .....	40
6.5 Desvío inmediato de llamadas .....	41
<b>7. Datos técnicos .....</b>	<b>42</b>
<b>8. Resolución de problemas .....</b>	<b>43</b>
<b>9. Seguridad.....</b>	<b>45</b>
<b>10. Medio ambiente .....</b>	<b>45</b>

# 1. INTRODUCCIÓN

En primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada en Telefónica al haber optado por nuestro teléfono inalámbrico **FAMITEL SP 170**. Le recomendamos que antes de utilizar su nuevo teléfono, lea atentamente este manual. Éste está ordenado de forma que pueda encontrar respuesta rápida al funcionamiento de los distintos servicios y funcionalidades que el equipo ofrece.

## 1. 1 RECICLAJE AMBIENTAL

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente.

Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

## 2. INSTALACIÓN

### Precauciones de uso

1. Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
2. Instale este aparato en una superficie estable.
3. No ponga el aparato en contacto con agua.
4. No abra el teléfono ni la base ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de garantía.
5. No ponga cerca de los conectores de carga de las baterías materiales conductores tales como llaves, clips, brazaletes...
6. Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.  
La línea telefónica y el enchufe de la red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y fácilmente accesibles y deben estar siempre conectados para que el teléfono funcione.

**NOTA:** Este aparato no está diseñado para realizar llamadas en caso de cortes de corriente eléctrica, debe disponer de otro que no necesite ser conectado a la corriente eléctrica.


### 2.1 INSTALAR PORTÁTIL Y BASE

Es esencial que la base y el portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello debe colocar la base cerca de:

- La toma de línea telefónica.
  - La toma de alimentación (red eléctrica).  
La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la base.
  - No lo coloque en un lugar donde le de la luz directa y/o exista humedad.
  - La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisiones, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.
1. Inserte un extremo del adaptador AC / DC en el conector de la parte trasera de la base (13) y el otro en el enchufe.

2. Conecte el cable de línea en el conector de la parte inferior de la base (12) y el otro extremo en la línea telefónica.
3. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del portátil, para ello:



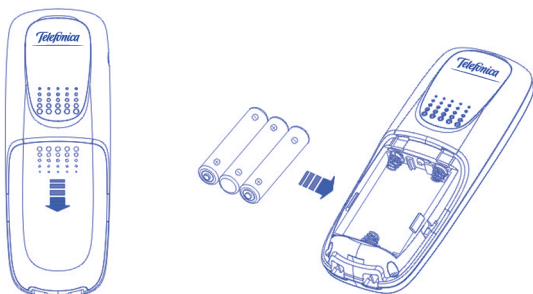



Abra el compartimiento de las baterías, coloque las baterías observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los dibujos situados en el interior del compartimiento). Vuelva a colocar la tapa.





4. El portátil está pre-programado para que enlace con su base, mostrando el mensaje de pantalla por defecto. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la base y coloque las baterías de nuevo.
5. A continuación coloque el portátil en la base para proceder a la carga de las baterías. El icono de batería de la pantalla se moverá indicando que se está procediendo a la carga del portátil. Cárguelas durante al menos 10 horas, de este modo la instalación queda concluida.

## 2.2 REGISTRO DEL PORTÁTIL

Por defecto, la base y el portátil vienen registrados de fábrica, si por cualquier motivo no fuera así (la pantalla mostrará “Buscando.....”) o si quisiera dar de alta en la misma base otro portátil (puede registrar hasta 4 portátiles por base) deberá realizar los siguientes pasos:

- Acceda al menú pulsando la tecla  la pantalla muestra seleccionado “Li. Recibid.”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Dar de Alta”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra el listado de las posibles bases en las que el portátil puede ser dado de alta.
- Pulse las teclas  y  para seleccionar la base en la que quiere registrar el portátil.

La pantalla mostrará “Buscando.... X” (X= número de base seleccionada).

- Pulse durante más de 5 segundos la tecla  de la base, la base empezará a buscar el portátil.
- Cuando los dos se “localicen”, la pantalla del portátil le pedirá que introduzca el PIN (por defecto: 0000).
- Introdúzcalo y confirme pulsando la tecla .
- Después de unos segundos, cuando el registro haya terminado, el portátil volverá automáticamente a la pantalla de inicio.



## 2.3. BATERÍAS

Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. LAS BATERÍAS son recargables, las pilas no. Cargue las baterías durante 10 horas antes de la primera utilización. Después de la carga inicial el alimentador debe estar conectado a la red y a la base. Es recomendable que el portátil esté colocado en la base durante toda la noche para asegurar el máximo tiempo en uso. Las baterías deben mantener la carga durante unas 100 horas, dependiendo del uso y unas 13 horas en conversación. Si el teléfono no va a ser usado durante un periodo de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará recargar el portátil.

Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería se mostrará vacío y el portátil emitirá una señal de aviso. Si ha puesto a cargar el portátil un periodo corto de tiempo, cuando levante el portátil de la base el icono de batería aparecerá lleno aunque realmente no lo esté del todo. Para que la carga sea completa deberá permanecer 10 horas sobre la base.

Mientras el portátil está sobre la base, el indicador de batería se irá desplazando, advirtiéndole que la batería se está cargando.

**Nota 1:** Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías, recuerde que debe utilizar los contenedores públicos de reciclaje de baterías.

**Nota 2:** Precaución, riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto.

### Indicador de batería



Cargado totalmente.



Cargado al 60%.




Cargado al 30%.



Batería vacía. Debe recargar las baterías.

## 2.4 AVISO DE FUERA DE COBERTURA

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es debido a que está saliendo de la zona de cobertura, deberá acercarse a la base, si no se cortará la comunicación , y se mostrará en la pantalla el icono  parpadeando.







**IMPORTANTE:** Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la comunicación entre la base y el portátil durante un periodo corto de tiempo. La base cambiará automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y restablecer la comunicación.

## 3. FUNCIONES BÁSICAS


### 3.1 ENCENDIDO / APAGADO DEL PORTÁTIL



- Para encender o apagar el portátil mantenga pulsada la tecla  durante 2-3 segundos.

### 3.2 MARCACIÓN EN COLGADO

- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla  para borrar dígitos en caso de que se haya confundido, si quiere borrar todos los dígitos de la pantalla pulse la tecla .
- Pulse la tecla  para tomar línea. El símbolo  se mostrará en pantalla y el número se marcará automáticamente.
- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de nuevo la tecla .
- Pulse la tecla  para finalizar la llamada.




### 3.3 MARCACIÓN EN DESCOLGADO

Pulse la tecla  para tomar línea. Espere a oír el tono de línea y marque el número al que desee llamar.

- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de nuevo la tecla .
- Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

### 3.4 RECIBIR UNA LLAMADA

Cuando se recibe una llamada el timbre del portátil suena. (El portátil no sonará si está en modo silencioso).



- Para descolgar la llamada pulse la tecla . Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de nuevo la tecla .
- Para colgar la llamada pulse la tecla .

### 3.5 RECIBIR UNA LLAMADA EN ESPERA



Este teléfono ofrece la posibilidad de utilizar el Servicio de Identificación de la Llamada en Espera. Por tanto, podrá saber quién le llama mientras mantiene otra conversación. Si su línea dispone\* del Servicio de Identificación de Llamadas y Servicio de Llamada en Espera, cuando reciba una llamada mientras su línea está ocupada, obtendrá, además del tono de llamada en Espera en el auricular, la presentación en pantalla del número llamante. En la sección 6.2. se explica como atender esta llamada.

El número de esta segunda llamada también quedará registrada en la lista de llamadas recibidas.



### 3.6 CONFIGURACIÓN DEL VOLUMEN DEL AURICULAR

- Cuando esté manteniendo una conversación y desee modificar el volumen del auricular, pulse la tecla  para aumentarlo y  para disminuirlo.

### 3.7 FUNCIÓN MUTE

- Si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación, seleccione “Mute” pulsando la tecla . La pantalla mostrará “MUTE Act.”. Para volver al modo normal, vuelva a pulsar la tecla .

### 3.8 BÚSQUEDA DEL PORTÁTIL

Para buscar o localizar un portátil, pulse la tecla situada en la parte frontal de la base . Todos los portátiles registrados en la base sonarán, mientras que en la pantalla del portátil o portátiles registrados en la base, aparecerá “Buscando”. Una vez localizado el portátil, pulse de nuevo la tecla  o cualquier tecla de cada portátil para que deje de sonar la señal de búsqueda.





### 3.9 TIEMPO DE CONVERSACIÓN

El teléfono dispone de un contador que mostrará la duración de la llamada.

---


\* Todos los servicios suplementarios están sujetos a disponibilidad mediante alta en su línea telefónica. Si tiene dudas sobre su uso, suscripción y costes, consulte a la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004).

### 3.10 BLOQUEO DEL TECLADO




Este teléfono tiene una función para bloquear el teclado. Esta función evita realizar llamadas accidentales pero le permite responder pulsando la tecla . La pantalla mostrará el icono  cuando la función de bloqueo esté activada. Para activar y desactivar la función mantenga pulsada la tecla . Cuando desactive esta función el icono  desaparecerá.

**NOTA:** Cuando la función bloqueo de teclado esté activada no podrá realizar llamadas, incluyendo llamadas de emergencia.





### 3.11 TECLA PAUSA

Durante una llamada, o durante la marcación en colgado pulse la tecla  (Pausa) para introducir una pausa de 2 segundos entre dígitos del número que está marcando, aparecerá P en la pantalla indicándole en qué posición ha sido insertada. Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero, insertando la pausa después del código de reconocimiento del país.

### 3.12 RELAMADA Y ACCESO AL MENÚ DE LA LISTA DE LLAMADAS

- Pulse la tecla . El último número marcado aparece en pantalla. Pulse la tecla  para desplazarse por la lista de los 10 últimos números marcados.
- Pulse la tecla  para marcar el número deseado.

### 3.13 INDICADOR DE MENSAJE RECIBIDO

Si tienen contratado y activado el Servicio contestador de Telefónica\*, cuando alguien le ha llamado y ha dejado un mensaje en su buzón de voz, el icono  aparecerá en la pantalla. Después de haber borrado todos los mensajes de su buzón de voz, el icono  desaparecerá, si no fuera así, podrá borrar el icono manualmente pulsando la tecla , a continuación mantenga pulsada la tecla la tecla .





---

\* Todos los servicios suplementarios están sujetos a disponibilidad mediante alta en su línea telefónica. Si tiene dudas sobre su uso, suscripción y costes, consulte a la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004).






## 4. MENÚ

### 4.1. IDENTIFICADOR DE LLAMADAS\*

El portátil almacena las llamadas perdidas y recibidas (hasta 40 registros).








- Pulse la tecla 
- El número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante aparece en pantalla, seguido de la fecha y hora de la llamada.
- Pulse las teclas  y  para ver en pantalla hasta los últimos 40 números o nombres (si estuvieran almacenados en la agenda) de llamadas entrantes.
- Pulse la tecla  o espere 30 segundos para volver a la pantalla principal.

#### 4.1.1 GRABAR EN AGENDA EL NÚMERO DE UNA LLAMADA RECIBIDA











- Pulse la tecla  seleccionando “Menú” en la pantalla.
- La pantalla mostrará “LL. Recibid.” como opción del menú seleccionada.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección.
- La pantalla mostrará ahora toda la lista de las llamadas recibidas, con el número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante, seguido de la fecha y hora de la llamada.
- Pulse las teclas  y  hasta tener en la pantalla el número que desea almacenar.
- Seleccione la opción “Más” con ayuda de la tecla . En la pantalla aparece el menú “A la Agenda” seleccionado.

---











\*Puede identificar a su interlocutor si está dado de alta en el servicio de "Identificación de llamada" de Telefónica. Para activar este servicio, llame a la línea de Atención Personal de Telefónica (1004, llamada gratuita).

- Pulse la tecla  para confirmar la acción.
- Escriba, con ayuda de los caracteres del teclado (Aptdo. 4.2.2.), el nombre asociado al número que va a guardar y pulse la tecla .
- Si lo desea modifique el número y pulse tecla .
- Seleccione, con ayuda de las teclas  y , la melodía que le quiere asignar al número almacenado.
- Cuando tenga la melodía seleccionada, pulse la tecla  para finalizar el proceso.
- Pulse la tecla  o espere 30 segundos para volver a la pantalla principal.

#### **4.1.2 BORRAR UN REGISTRO DE LLAMADA RECIBIDA**

- Pulse la tecla  seleccionando “Menú” en la pantalla.
- La pantalla mostrará “LL. Recibid.” como opción del menú seleccionada.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección.
- La pantalla mostrará ahora toda la lista de las llamadas recibidas, con el número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante, seguido de la fecha y hora de la llamada.
- Pulse las teclas  y  hasta tener en la pantalla el número que desea borrar.
- Seleccione la opción “Más” con ayuda de la tecla . En la pantalla aparece el menú “A la Agenda” seleccionado.
- Pulse la tecla  hasta tener seleccionado el menú “Borrar”.
- Pulse la tecla  para confirmar la acción.
- La pantalla muestra “Confirmar?” Si está seguro de querer borrar esta entrada pulse la tecla , si no, pulse la tecla  para seleccionar “Anula”.
- Pulse la tecla  o espere 30 segundos para volver a la pantalla principal.

### 4.1.3 BORRAR TODOS LOS REGISTROS DE LLAMADAS RECIBIDAS






- Pulse la tecla  seleccionando “Menú” en la pantalla.
- La pantalla mostrará “LL. Recibid.” como opción del menú seleccionada.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección.
- La pantalla mostrará ahora toda la lista de las llamadas recibidas, con el número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante, seguido de la fecha y hora de la llamada.
- Pulse las teclas  y  hasta tener en la pantalla el número que desea borrar.
- Seleccione la opción “Más” con ayuda de la tecla . En la pantalla aparece el menú “A la Agenda” seleccionado.
- Pulse la tecla  hasta tener seleccionado el menú “Borrar Todo”.
- Pulse la tecla  para confirmar la acción.
- La pantalla muestra “Confirmar?” Si está seguro de querer borrar todas las entradas pulse la tecla , si no, pulse la tecla  para seleccionar “Anula”.
- Pulse la tecla  o espere 30 segundos para volver a la pantalla principal.












## 4.2 AGENDA


El portátil tiene 50 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono de hasta 20 dígitos y nombres de hasta 12 letras.

### 4.2.1 BUSCAR Y MARCAR DESDE LA AGENDA

- Pulse la tecla . La pantalla muestra el primer nombre por orden alfabético.
- Pulse las teclas  y  para desplazarse por la agenda, o directamente pulse la tecla que contenga la inicial del nombre.
- La pantalla en la parte inferior izquierda mostrará la opción “Marcar”, pulse la tecla  para realizar la llamada.
- Para colgar la llamada pulse la tecla .

### 4.2.2 INTRODUCIR NOMBRE Y NÚMERO

- Pulse la tecla , para seleccionar la opción “Menú” de la pantalla.
- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla .
- Pulse la tecla , para confirmar la selección.
- Vuelva a pulsar la tecla  para confirmar “Añadir Reg”.
- La pantalla muestra “Nombre?” introduzca el nombre utilizando el teclado alfanumérico y pulse la tecla  para confirmar.
- La pantalla muestra “Numero?” Introduzca el número y pulse la tecla  para confirmar.
- Seleccione, con ayuda de las teclas  y , la melodía que le quiere asignar a este registro y pulse la tecla  para grabar el registro.







- Puede seguir introduciendo datos en la agenda, o por el contrario puede salir del menú pulsando la tecla 









**NOTA:** Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla  para volver a la pantalla principal.

Si se equivoca en alguna letra o número puede borrarlo pulsando la tecla 

Tecla	Letra / Símbolo									
0	espacio	0	?	&	/	.	,	!		
1	1	@	_	+	-	"	(	)	%	
2	A	B	C	a	b	c	2			
3	D	E	F	d	e	f	3			
4	G	H	I	g	h	i	4			
5	J	K	L	j	k	l	5			
6	M	N	O	m	n	o	6			
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	
8	T	U	V	t	u	v	8			
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	

### 4.2.3 MODIFICAR UN NOMBRE O NÚMERO DE LA AGENDA









- Pulse la tecla , para seleccionar la opción “Menú” de la pantalla.
- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla 
- Pulse la tecla , para confirmar la selección.
- Desplácese hasta la opción “Modific. Reg” con ayuda de la tecla 
- Pulse la tecla  para confirmar.
- Seleccione, desplazándose hacia arriba y abajo, el registro que desea modificar.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección.

- La pantalla muestra “Nombre?” Introduzca el nombre utilizando el teclado alfanumérico y la tecla  para borrar. Pulse la tecla  para confirmar.
- La pantalla muestra “Numero?” Introduzca el número utilizando el teclado alfanumérico y la tecla  para borrar. Pulse la tecla  para confirmar.
- Seleccione, con ayuda de las teclas  y , la melodía que le quiere asignar a este registro y pulse la tecla  para grabar el registro.
- Puede seguir introduciendo datos en la agenda, o por el contrario podemos salir del menú pulsando la tecla 









**NOTA:** Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla  para volver a la pantalla principal.

Si se equivoca en alguna letra o número puede borrarlo pulsando la tecla 






#### **4.2.4 BORRAR UNA POSICIÓN DE LA AGENDA**

- Pulse la tecla , para seleccionar la opción “Menú” de la pantalla.
- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla 
- Pulse la tecla , para confirmar la selección.
- Desplácese hasta la opción “Borrar Reg” con ayuda de la tecla 
- Seleccione, desplazándose hacia arriba y abajo, el registro que desea borrar.
- Seleccione “Selec.” con la ayuda de la tecla 
- La pantalla muestra “Confirmar?” Si está seguro de querer borrar el registro seleccionado pulse la tecla , si no, pulse la tecla  para seleccionar “Anula”.
- El portátil emitirá un pitido para confirmar el borrado.
- Pulse la tecla  o espere 30 segundos para volver a la pantalla principal.

#### 4.2.5 BORRAR TODA LA AGENDA

- Pulse la tecla , para seleccionar la opción “Menú” de la pantalla.
- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla .
- Pulse la tecla , para confirmar la selección.
- Desplácese hasta la opción “Borrar Todo” con ayuda de la tecla .
- Seleccione, “Selec.” con la ayuda de la tecla .
- La pantalla muestra “Confirmar?” Si está seguro de querer borrar todos los registros pulse la tecla , si no, pulse la tecla  para seleccionar “Anula”.
- El portátil emitirá un pitido para confirmar el borrado.
- Pulse la tecla  o espere 30 segundos para volver a la pantalla principal.

#### 4.2.6 ESTADO DE LA AGENDA











- Pulse la tecla , para seleccionar la opción “Menú” de la pantalla.
- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla .
- Pulse la tecla , para confirmar la selección.
- Desplácese hasta la opción “Estado Agda” con ayuda de la tecla .
- Seleccione, “Selec.” con la ayuda de la tecla .
- La pantalla mostrará “Estado Agda” y el número de registros guardados sobre el total de la capacidad.

Ejemplo: 03/50 (3 registros grabados sobre 50 totales del que dispone el equipo).










- Para volver a la pantalla principal pulse la tecla .

## 4.3 BASE

### 4.3.1 DAR DE BAJA UN PORTÁTIL ADICIONAL

- Pulse la tecla , para seleccionar la opción “Menú” de la pantalla.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Base”. Pulse la tecla  para confirmar la selección.
- La pantalla muestra seleccionado “Dar de Baja”. Pulse la tecla .
- La pantalla le indicará que introduzca el número PIN del portátil (por defecto 0000), introdúzcalo y pulse  para aceptar.
- La pantalla muestra seleccionado “Portátil 1”. Pulse las teclas  y  hasta seleccionar el portátil que desea dar de baja.
- Pulse la tecla  para confirmar la operación.
- El portátil pitará si tiene activada la función tono de confirmación.
- Pulse la tecla  o espere 30 segundos para volver a la pantalla principal.

### 4.3.2 CONFIGURAR LA MARCACIÓN











- Pulse la tecla , para seleccionar la opción “Menú” de la pantalla.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Base”. Pulse la tecla  para confirmar la selección.
- La pantalla muestra seleccionado “Dar de Baja”, pulse la tecla  para seleccionar “Marcacion” y pulse la tecla  para confirmar.
- En la pantalla aparece seleccionada la opción “Tonos” o “Pulsos” en función de la opción prefijada.
- Seleccione, con ayuda de las teclas  y , la opción deseada (Tonos o Pulsos).
- Pulse la tecla  para confirmar la operación.

- Pulse la tecla  o deje transcurrir 30 segundos hasta ver la pantalla principal.

### 4.3.3 CONFIGURAR LA TECLA R












Esta tecla permite tener acceso a ciertos servicios que ofrece su centralita.

Se puede configurar la duración del tiempo de Flash ( R ) (Para España 100ms, para Portugal y otros países 300ms). Este teléfono por defecto viene configurado con un tiempo de Flash ( R ) de 100 ms, si programa otro, puede que no tenga acceso a dichos servicios.







- Pulse la tecla  “Menú” la pantalla muestra seleccionando la opción “LL. Recibid”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Base”.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección, la pantalla muestra “Dar de Baja”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Tiempo Flash”, y pulse la tecla .
- La pantalla muestra seleccionado Flash-1 (100ms) o Flash-2 (300ms) en función de la opción prefijada.
- Seleccione con las teclas  y  el tiempo deseado y seleccione la opción “Grabar” pulsando la tecla .
- Pulse la tecla  o espere 30 segundos para volver a la pantalla principal.




#### 4.3.4 CAMBIO DEL PIN

El código PIN se utiliza para la función registrar y dar de baja los portátiles adicionales y para proteger el acceso a algunas funciones. El código PIN del portátil que viene por defecto es el 0000. Puede modificarlo para mayor seguridad.

- Pulse la tecla  la pantalla muestra seleccionado "LL. Recibid".
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar "Base".
- Pulse la tecla  para confirmar la selección, la pantalla muestra seleccionado "Dar de Baja".
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar "Cambiar PIN".
- Pulse de nuevo . La pantalla le pedirá que introduzca el PIN, introduzca el PIN actual (por defecto 0000).
- Presione  para confirmar el PIN actual.
- La pantalla le pedirá que introduzca el "Nuevo PIN", introdúzcalo y confirme pulsando la tecla .
- Asegúrese de que ha marcado bien el PIN, si es así, presione de nuevo , seleccionando "Grabar" en la pantalla.
- Pulse la tecla  o espere 30 segundos para volver a la pantalla principal.

#### 4.3.5 RESET BASE

- Pulse la tecla  la pantalla muestra seleccionada la opción "LL. Recibid".
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar "Base".
- Pulse la tecla  para confirmar la selección, la pantalla muestra seleccionado "Dar de Baja".
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar "Reset Base".









- Pulse de nuevo la tecla  para confirmar la selección . La pantalla le pedirá que introduzca el PIN, introduzca el PIN (por defecto 0000).
- Si está seguro de querer volver a los valores por defecto del equipo, seleccione la opción “Reset” del menú de la pantalla con ayuda de la tecla , si no, pulse la tecla 

En ambos casos el equipo volverá a la pantalla inicial.



## 4.4 PORTÁTIL

### 4.4.1 ALARMA

Esta opción le permite establecer una alarma en el portátil a una hora señalada. Para configurarla, proceda del siguiente modo:











- Pulse la tecla  Menú la pantalla muestra seleccionado “LL. Recibid”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Portatil”.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección, la pantalla muestra seleccionada la opción “Alarma”.
- Confirme la selección con ayuda de la tecla . La pantalla muestra ahora la configuración actual (Off = Alarma desactivada y On = Alarma activada).
- Use las teclas  y  para modificar el estado.
  - Si selecciona On (activado), la pantalla le pedirá que introduzca la hora de la alarma en formato 24 horas (ejemplo: 23:15).
  - Si de lo contrario seleccionara Off, la alarma quedará desactivada hasta próximo cambio.
- Si selecciona el primer caso, introduzca la hora y pulse la tecla 
- Seleccione si desea activar (Alarma ON) o desactivar (Alarma Off) el modo Snoozer (repetición de la alarma cada 12 minutos), y presione “Selec” en pantalla.



- Para parar la alarma presione cualquier tecla del teléfono. Si tuviera activada la función Snoozer la repetición se anulará con la tecla .
- Pulse la tecla  para regresar a la pantalla principal.
















#### 4.4.2 CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE AUDIO

Para configurar el nivel de recepción tanto en el modo Normal como en el modo Manos Libres proceda de la siguiente manera:

- Pulse la tecla  la pantalla muestra seleccionada la opción “LL. Recibid”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Portatil”.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección, la pantalla muestra seleccionado “Alarma”.
- Desplácese por la lista de opciones con ayuda de las teclas  y  hasta seleccionar “Audio”.
- Confirme la selección con ayuda de la tecla .
- La pantalla muestra ahora las dos opciones de configuración: “Vol. Altavoz” (nivel de recepción para el modo Manos Libres) y “Vol. Auric.” (nivel de recepción para el modo normal).
- Seleccione el modo que desea configurar y pulse .
- Desplácese ahora por los diferentes niveles hasta seleccionar el deseado (dispone de 5 niveles).
- Una vez seleccionado el volumen seleccione “Grabar” con ayuda de la tecla  (2), la pantalla volverá a la lista de menú.
- Para salir del menú pulse la tecla .





### 4.4.3 CONFIGURACIÓN DEL TIMBRE





Puede seleccionar cualquiera de las 10 melodías disponibles.

- Acceda al menú pulsando la tecla  la pantalla muestra seleccionado “Ll. Recibid.”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Portatil”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra seleccionado “Alarma”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Timbre”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra seleccionado “Interno” (timbre para las llamadas internas) y “Externo” (timbre para las llamadas externas).
- Seleccione, con ayuda de las teclas  y  el timbre que desea modificar y confirme con la tecla .
- Seleccione, desplazándose arriba y abajo, si desea modificar la melodía o el volumen. Pulse .
- La pantalla le muestra la configuración actual, si desea modificarla pulse las teclas  y . Confirme su configuración pulsando la tecla .
- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla .



### 4.4.4 CONFIGURACIÓN DEL TONO

Cada vez que pulsa una tecla, o sale del rango de cobertura, se oye un pitido. Si quiere, puede activarlo o desactivarlo.

- Acceda al menú pulsando la tecla  la pantalla muestra seleccionado “Ll. Recibid.”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Portatil”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra seleccionado “Alarma”.












- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Tonos”.
- Pulse la tecla . La pantalla mostrará las dos configuraciones: “Teclas” y “Cobertura”.
- Seleccione la que desea modificar y confirme pulsando la tecla .

La pantalla mostrará el estado actual de la configuración: On (activado) Off (desactivado).

- Si lo desea modifíquela desplazándose arriba y abajo.
- Confirme la modificación pulsando la tecla .
- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla .










#### **4.4.5 SELECCIÓN DEL IDIOMA**

El teléfono tiene la posibilidad de trabajar en 7 idiomas diferentes, por defecto se le suministrará en Castellano, pero si lo prefiere, puede modificarlo. Proceda así:

- Acceda al menú pulsando la tecla  la pantalla muestra “Ll. Recibid.”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Portatil”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra seleccionado “Alarma”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Idioma”.
- Pulse la tecla . La pantalla mostrará la configuración actual (por defecto “Español”).
- Modifíquela desplazándose arriba y abajo con ayuda de las teclas  y .
- Confirme la modificación pulsando la tecla .
- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla .








#### 4.4.6 NOMBRE EN PANTALLA





Todos los portátiles pueden tener su propio nombre que aparece en la pantalla cuando el portátil está en modo reposo. Usted puede modificar este nombre que aparece por defecto por cualquier otro cualquier otro de 6 letras.

- Acceda al menú pulsando la tecla  la pantalla muestra seleccionado “Li. Recibid.”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Portatil”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra seleccionado “Alarma”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Nombre Port”.
- Pulse la tecla . La pantalla mostrará la configuración actual.
- Modifíquela con ayuda del teclado alfanumérico (véase apartado: 4.2.2 Introducir Nombre y Número).
- Confirme la modificación pulsando la tecla 
- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla 

#### 4.4.7 SELECCIÓN DE DESCOLGADO AUTOMÁTICO












Cuando esta función está activada, puede responder a una llamada con sólo levantar el portátil de la base.

- Acceda al menú pulsando la tecla  la pantalla muestra “Li. Recibid.”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Portatil”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Alarma”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Resp. Auto”.
- Pulse la tecla . La pantalla mostrará la configuración actual.

- Modifíquela desplazándose arriba y abajo con ayuda de las teclas  y 
- Confirme la modificación pulsando la tecla 
- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla 









#### **4.4.8 CONTRASTE**


El contraste le permite visualizar mejor los textos e iconos de la pantalla. El grado de contraste es ajustable en 16 niveles, por lo que podrá configurarlo según lo desee. Para ello:

- Acceda al menú pulsando la tecla  la pantalla muestra seleccionado “Li. Recibid.”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Portatil”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra seleccionada la opción “Alarma”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Contraste”.
- Pulse la tecla . La pantalla mostrará la configuración actual.
- Modifíquela desplazándose con ayuda de las teclas  y . El número del nivel irá modificándose con cada pulsación. Hay 16 niveles, seleccione el deseado.
- Confirme la selección pulsando la tecla 
- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla 

#### 4.4.9 CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y HORA

La fecha y hora que aparece en la pantalla principal del teléfono se actualiza cuando recibe una llamada, no obstante, si quisiera modificar el formato, o ajustar la hora manualmente, proceda de la siguiente forma:










- Acceda al menú pulsando la tecla  la pantalla muestra seleccionado “Li. Recibid.”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Portatil”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra seleccionado “Alarma”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Fecha y Hora”.
- Pulse la tecla . La pantalla mostrará las diferentes opciones de esta configuración:
  - “Format Fecha” → seleccione esta opción para modificar el formato en el que se muestra la fecha: DD/MM (Día / Mes) o MM/DD (Mes / Día).
  - “Format Hora” → seleccione esta opción para modificar el formato en el que se muestra la hora: Modo 24 Horas o 12 Horas.
  - “Config Fecha” → seleccione esta opción para configurar la fecha actual.
  - “Config Hora” → seleccione esta opción para configurar la hora actual.
- Confirme la selección pulsando la tecla 

Una vez haya modificado la configuración de cualquiera de ellas, pulse la tecla 

- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla 




#### 4.4.10 SELECCIONAR BASE








Tiene la posibilidad de registrar su portátil en diferentes bases. Puede programar su portátil para que se conecte automáticamente a la base más cercana o puede registrarlo a una base concreta para que sólo se conecte a esta.

- Acceda al menú pulsando la tecla  la pantalla muestra seleccionado “Li. Recibid.”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Portatil”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra seleccionado “Alarma”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Elegir Base”.
- Pulse la tecla . La pantalla mostrará un listado con tantas bases como el portátil admita (no todas ellas pueden estar activas).
- Seleccione la base a la que quiere que el portátil esté enlazado y pulse “Selec” en la pantalla con la tecla .
- Si todo ha ido correctamente el portátil emitirá un pitido doble y volverá a la pantalla de inicio.
- Si no, emitirá un pitido y volverá al menú de selección de la base. Inténtelo de nuevo si es este el caso.
- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla .

#### 4.4.11 RESET PORTÁTIL







Si hace un “reset” al portátil este volverá a los valores por defecto, esto es, todas las configuraciones que haya modificado quedarán sin modificar.

- Acceda al menú pulsando la tecla  la pantalla muestra seleccionado “Li. Recibid.”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Portatil”.

- Pulse la tecla . La pantalla muestra seleccionado “Alarma”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Reset”.
- Pulse la tecla . La pantalla le pedirá que introduzca el PIN del portátil (por defecto 0000).
- Una vez introducido, si está seguro de querer volver a los valores por defecto, confirme la acción pulsando la tecla . Si no, cancele la operación con la tecla .
- En caso de que realice la operación el portátil volverá automáticamente a la pantalla inicial, en caso de haber cancelado la operación, pulse la tecla  para volver a la pantalla inicial.

## 4.5 REGISTRO DE UN PORTÁTIL ADICIONAL


Por defecto, la base y el portátil vienen registrados de fábrica, si por cualquier motivo no fuera así (la pantalla mostrará “Buscando.....”).o si quisiera dar de alta en la misma base otro portátil (puede registrar hasta 4 portátiles por base) deberá realizar los siguientes pasos:

- Acceda al menú pulsando la tecla  la pantalla muestra seleccionado “Li. Recibid.”.
- Pulse las teclas  y  hasta seleccionar “Dar de Alta”.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra el listado de las posibles bases en las que el portátil puede ser dado de alta.
- Pulse las teclas  y  para seleccionar la base a la que quiere registrar e portátil.

La pantalla mostrará “Buscando.... X” (X= número de base seleccionada).

- Pulse durante más de 5 segundos la tecla  de la base, la base empezará a buscar el portátil.



- Cuando los dos se “localicen”, la pantalla del portátil le pedirá que introduzca el PIN (por defecto: 0000).
- Introdúzcalo y confirme pulsando la tecla 
- Después de unos segundos, cuando el registro haya terminado, el portátil volverá automáticamente a la pantalla de inicio.

## 5. SISTEMA MULTIPORTÁTIL

Puede utilizar el sistema DECT multi-portátil para:

1. Registrar hasta 5 portátiles en la misma base.
2. Registrar hasta 4 bases al mismo portátil.
3. Realizar una llamada interna y transferir llamadas desde un portátil a otro que esté conectado a la misma base.



PORTÁTILES ADICIONALES:


Añadiendo portátiles adicionales al sistema, puede realizar transferencias de llamadas y otras facilidades de intercomunicación entre todos ellos.

Cuando un portátil adicional es añadido al sistema, las baterías deben ser cargadas como si de uno nuevo se tratara.

### 5.1 LLAMADAS INTERNAS




Puede usar los portátiles para hablar entre ellos sin coste alguno.

- Con el teléfono en modo reposo pulse la tecla  y a continuación el número del portátil al que quiere llamar (1-5)
- El otro portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona descuelgue podrán comenzar a conversar.
- Para finalizar la conversación pulse la tecla 

**NOTA:** Si durante una conversación entre portátiles escuchara un pitido doble, significa que alguien le está llamando, pulse  para finalizar la llamada interna y dar paso a la llamada externa.




## 5.2 TRANSFERIR UNA LLAMADA

Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Debe realizar los siguientes pasos. Durante la llamada externa:

- Pulse la tecla  y a continuación marque el número del portátil al que quiere pasar la llamada (1-5).
- El otro portátil comenzará a sonar. Cuando la otra persona descuelgue, podrán hablar como si se tratara de una llamada interna.
- Para transferirle la llamada externa, solamente tendrá que pulsar la tecla .
- Para finalizar la llamada pulse la tecla .

## 5.3 CONFERENCIA A TRES (2 INTERNAS Y 1 EXTERNA)

Si usted tiene más de un portátil registrado en la base, puede utilizar esta función para conectar una llamada externa con dos portátiles. Durante la llamada externa:

- Pulse la tecla  para mantener al primer interlocutor en espera.
- Marque el número del segundo interlocutor.
- Cuando establezca la comunicación, mantenga pulse la tecla  para conectarse a los dos interlocutores a la vez.
- Para colgar la llamada pulse la tecla .


## 6. ACCESO A LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS\* DE TELEFÓNICA

Su teléfono FAMITEL SP 170 le permite acceder a los siguientes servicios suplementarios de Telefónica, tales como:

- Buzón de Voz: Contestador Automático en Red de Telefónica.
- Llamada en espera.
- Llamada a tres.
- Ocultar su número.

### 6.1 SERVICIO CONTESTADOR DE TELEFÓNICA


Si tiene activado el “Servicio Contestador” de Telefónica (en el caso de que no lo tenga activado, debe llamar al teléfono de Atención al Cliente de Telefónica, 1004, llamada gratuita, donde le indicarán como activarlo), los mensajes que le dejan sus interlocutores se grabarán en un “Buzón de voz” si le llaman durante su ausencia o bien cuando usted está en comunicación con otra persona.

En la pantalla se señalará presencia de mensajes grabados en su buzón de voz por medio del icono 









Para escuchar dichos mensajes descuelgue el teléfono para tomar línea y espere hasta que el servicio le informe de los mensajes recibidos e información del estado del buzón.

Cuando haya borrado o guardado los mensajes, en la pantalla desaparecerá el icono automáticamente.

## 6.2 LLAMADA EN ESPERA


Su teléfono FAMITEL SP 170 le permite recibir una segunda llamada en el curso de una ya establecida gracias a la tecla  (R) de que dispone. (Consulte en el 1004 cómo puede darse de alta en el servicio de llamada en espera). El procedimiento es:










Si estando en conversación oye unos tonos de llamada por el auricular, significará que alguien está intentando ponerse en comunicación con usted. Además si está dado de alta en el Servicio de Identificación de Llamada durante una conversación podrá ver en pantalla el número de ese interlocutor que está llamando. Usted puede en esa situación:

- Ignorar dicha Llamada en Espera. (El usuario llamante será desviado, pasado un tiempo, a su Contestador en Red de Telefónica).
- Pulsar la tecla  y después el  para tomar esa nueva llamada y retener la anterior. Puede hablar con el nuevo interlocutor.
- Si pulsa nuevamente  y después , retomará la primera llamada y retendrá la segunda.
- Si pulsa  y después , se pondrán los tres usuarios en conversación. (Ver punto 6.3 “Llamada a tres”). Consulte la disponibilidad de este servicio en la línea de Atención Personal de Telefónica).
- Para dejar una de las conversaciones puede o pulsar  y después  bien colgar directamente. (Le sonará el timbre para recuperar la otra llamada.)

## 6.3 LLAMADA A TRES

Este servicio de Telefónica le permite realizar otra llamada durante una en proceso y, además, establecer una conversación entre tres números telefónicos a la vez, si así lo desea.

Estando en conversación, usted puede desear llamar a otro interlocutor, para ello el uso de la tecla  de que dispone, le permitirá hacer uso de este servicio (si está dado de alta en el mismo).

- Deberá pulsar la tecla  y esperar tono de marcación, (la conversación en curso se retiene), y, después marcar el nuevo número al que desea llamar. Tras establecer contacto con el e iniciar la conversación puede:
  - Pulsar  y después , para conmutar entre la actual llamada y la primera, o bien marcar  y después , permitiendo que estén los tres interlocutores en comunicación: Llamada a tres.
  - Para liberar un interlocutor se puede pulsar primero  y  y después  y 

## 6.4 OCULTAR SU NÚMERO

Con su FAMITEL SP 170, si usted no desea que la persona a quien llama pueda ver su número de teléfono, usted puede ocultarlo anteponiendo a la marcación el número 067.

## 6.5 DESVÍO INMEDIATO DE LLAMADAS

Este servicio permite desviar todas las llamadas que se reciban en su teléfono a un número distinto, previamente programado.

Es un servicio que puede activar usted mismo sobre su línea y que le permite atender todas sus llamadas desde cualquier número de teléfono, lo mismo que si lo hiciera desde su domicilio.

El ámbito del desvío está limitado al territorio nacional y el coste de la llamada originada por el desvío se imputa al teléfono que contrata el servicio.

Para activarlo debe darse de alta en el Servicio de Desvío de Llamadas de Telefónica, llamando a la Línea de Atención personal de Telefónica (1004, llamada gratuita) o en la dirección [www.telefonicaonline.com](http://www.telefonicaonline.com).

Activación del servicio:

- Descolgar y esperar tono.
- Marcar \*21\*número al que se desvía#.
- Colgar.

Desactivación del servicio:



- Descolgar y esperar tono.
- Marcar #21#.
- Colgar.

## 7. DATOS TÉCNICOS

Autonomía en reposo:	100 h.
Autonomía en conversación:	13 h.
Cobertura:	Hasta 300 metros en campo abierto Hasta 50 metros dentro de edificio
Baterías:	Ni-MH 1.2V x 3 (600mAh)
Peso Portátil con baterías:	122 gr.
Tamaño Portátil:	123*24*47



## 8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- EL PORTÁTIL NO FUNCIONA O NO SE COMPORTA DE FORMA CORRECTA
  - Desconecte la base de la red eléctrica.
  - Quite las baterías de su portátil.
  - Vuelva a conectar la base a la red eléctrica.
  - Conecte las baterías en el portátil (atención a la posición).
  - Coloque el portátil sobre la base.
- EL TELÉFONO NO FUNCIONA
  - Compruebe que el adaptador está correctamente conectado.
  - Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
  - Compruebe que las baterías están conectadas y cargadas
- EL PORTÁTIL NO FUNCIONA
  - Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.
  - Deje el portátil sobre la base y compruebe que el indicador de la batería en pantalla se desplaza.
  - ¿Ha cargado las baterías durante unas 10 horas? Compruebe el estado de la batería viendo el nivel del icono del portátil.
- BASE Y PORTÁTIL NO ENLAZAN
  - Registre de nuevo el portátil en su base.
  - Cuando pulsa la tecla  (3) ¿Aparece el icono  en pantalla? Revise su instalación.

- EL TELEFONO NO MARCA
  - Compruebe que con cada dígito el teléfono emite un tono de pulsación de tecla y los dígitos se visualizan en la pantalla.
- EL TIMBRE SUENA ANTES EN EL TELÉFONO FIJO
  - Es normal. La señal llega primero a la Base y después al Portátil.
- EL TELÉFONO NO MUESTRA EN PANTALLA EL NÚMERO DEL LLAMANTE
  - ¿Ha solicitado el servicio a Telefónica?
  - ¿Ha conectado el teléfono a una centralita privada?  
Muchas de ellas no muestran el número.
- ESCUCHA RUIDOS DURANTE LA CONVERSACIÓN
  - Cambie de posición, acercándose a la base.
  - Aleje la base de otros aparatos eléctricos (televisores, ordenadores...) para evitar interferencias de radio.
- CONECTADO A LA LÍNEA DE BANDA ANCHA ADSL, NO TIENE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS O LA CALIDAD DE SONIDO ES BAJA.
  - Asegúrese de que tiene un filtro ADSL conectado directamente en cada toma de línea que se esté utilizando en la casa.
  - Compruebe que el módem y el teléfono están conectados en la ranura del filtro correcta (una específica para cada uno).
  - El filtro(s) puede estar defectuoso. Sustitúyalo(s) y realice otra prueba.

## 9. SEGURIDAD

En caso de peligro, el adaptador de alimentación de red sirve de dispositivo de desconexión de la alimentación 230 V. Por lo tanto, este adaptador de alimentación de red se debe instalar cerca del aparato y ser fácilmente accesible.

En caso de fallo del adaptador de alimentación de red, este último debe ser reemplazado por un modelo idéntico.

En ausencia de red de distribución eléctrica o en caso de corte de tensión, las instalaciones con terminales inalámbricos no funcionarán. Usted no podrá llamar ni recibir llamadas en caso de emergencia.

Debido a ello, se recomienda utilizar un aparato telefónico suplementario convencional que no requiera de corriente eléctrica.

**¡ No utilice su aparato telefónico para avisar de un escape de gas si está próximo al foco del escape !**

En caso de tormenta, le recomendamos que no utilice este aparato.

Telecom y Novatecno declara que el terminal inalámbrico cumple con los requisitos esenciales y a otras disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE.



## 10. MEDIO AMBIENTE

Las baterías usadas deberán eliminarse de acuerdo con la reglamentación en vigor sobre la protección del medio ambiente. Debe llevar sus baterías al distribuidor o depositarlas en un centro de recuperación reservado a este efecto.

No trate de abrir las baterías ya que contienen sustancias químicas. En caso de derrame de fluido de una batería, evite el contacto con la piel, los ojos y la boca. En caso de contacto con el producto, aclare con agua el área afectada durante varios minutos. Si fuera necesario acuda al hospital. Limpie el fluido con papel absorbente o un paño seco y contacte con su distribuidor para reemplazar las baterías.

## TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. INFORMA

Gracias por la confianza depositada en Telefónica al haber adquirido uno de nuestros equipos.

Para su comodidad, con objeto de ofrecerle la mejor atención y de acuerdo con lo estipulado en la Ley 47/2002 de 19 de diciembre, de Ordenación del Mercado Minorista, le detallamos los números gratuitos de nuestros Centros de Atención al Cliente, que están a su disposición para cualquier aclaración, consulta o reclamación que pudiera surgirle:

- **Línea de Atención Personal (1004)**
- **Centro de Atención al Cliente Pymes (900 101 010)**
- **Centro de Atención de Empresas (900 120 900)**

Si lo prefiere, también puede visitar [www.telefonicaonline.com](http://www.telefonicaonline.com), la web comercial de Telefónica, en la que igualmente estaremos encantados de atenderle.

Le informamos de que si desea obtener información sobre el Servicio Postventa, deberá consultar la Tarjeta de Garantía que se adjunta con este equipo.

Si desea hacernos llegar por escrito cualquier comentario referido a esta venta, puede dirigirse a Telefónica de España S.A.U, Gran Vía 28, 28013 Madrid.

Esperamos que disfrute de su nuevo equipo y que le saque el mayor partido.