



3. Haga clic en **Sí** cuando en la pantalla aparezca lo siguiente.

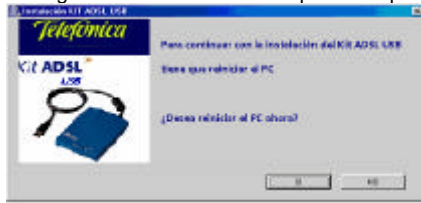

4. El módem se inicializará. En la pantalla de abajo introduzca el usuario y contraseña proporcionados en la carta de su proveedor de servicios.

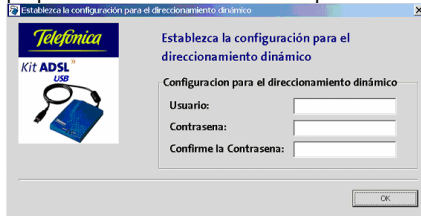


5. Para conectarse haga doble click en el icono Kit ADSL USB que aparece en su escritorio y a continuación haga doble click en conectar.

3. Conexión del hardware

Nota: No conecte el módem a su PC hasta que haya completado el paso 1 o paso 2 dependiendo del tipo de direccionamiento de su servicio.

Descripción de la conexión hardware del Kit ADSL USB

1. Inserte la clavija extensora en la roseta de conexión de su línea de teléfono, tal y como se muestra en la figura.
2. Inserte el conector RJ-11 del microfiltro en una de las conexiones de la clavija extensora. Conecte su teléfono al microfiltro, tal y como se muestra en la figura.
3. Conecte el cable suministrado al conector RJ-11 sobrante de la clavija extensora y el otro extremo al conector de línea de su modem ADSL.

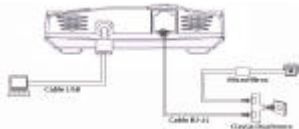

En este momento el icono del módem se tornará verde y usted estará en situación de comenzar a navegar por internet.

Kit ADSL[»] USB

Guía de Instalación Rápida




Telefonica

1. Instalación del controlador del módem en modo IP estático


1. Inserte el CD-ROM en su PC. La aplicación de autoinstalación se arrancará. Si la pantalla de abajo no aparece, examine el CD-ROM y haga doble clic sobre INSTALL.EXE. Seleccione Direcciónamiento IP estático. Haga clic en el botón Instalar.



2. Inserte el conector USB del módem en su PC.

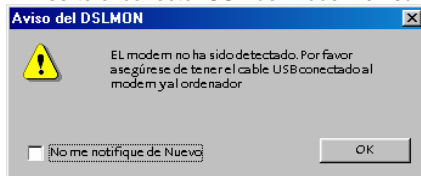

3. El módem se inicializará. En la pantalla de abajo introduzca la dirección IP de usuario y Máscara de usuario proporcionados en la carta de su proveedor de servicios.

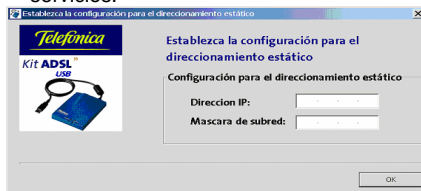

4. Haga clic en **Sí** cuando en la pantalla aparezca lo siguiente.



5. Windows se reiniciará. Cuando Windows se haya reiniciado podrá verificar su conexión haciendo clic en el icono del módem que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Como podrá comprobar el color de dicho icono será de color rojo hasta que haya completado el apartado 3.



AVISO IMPORTANTE:

Si se produce un corte en la línea eléctrica durante la instalación del controlador, consulte el Manual de Usuario. Después del proceso de instalación compruebe la configuración de su navegador de Internet, como se indica en el manual.

2. Instalación del controlador del módem en modo IP dinámico

1. Inserte el CD-ROM para el KIT ADSL USB, el disco se reproducirá automáticamente y podrá ver la siguiente pantalla (Si la pantalla no aparece, examine el CD-ROM y haga doble clic sobre INSTALL.EXE). Seleccione el campo Direcciónamiento IP dinámico, y a continuación haga clic en el botón Instalar.



2. Cuando en la pantalla aparezca lo siguiente, inserte el conector USB del módem en su PC.

