
GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN TARJETA ETHERNET


La tarjeta Ethernet permite la conexión del módem router ADSL a su PC. Si ya dispone de una tarjeta Ethernet instalada en su PC, puede pasar directamente a la instalación de los "microfiltros".

En caso contrario siga los pasos:

- Asegúrese de tener el equipo apagado y el enchufe desconectado de la red.
- 2. Abra su PC retirando la tapa correspondiente.

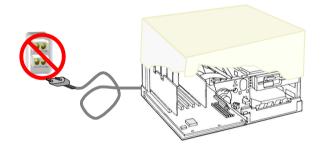

3. Identifique una ranura libre en formato PCI. Retire la placa protectora y reserve el tornillo para la fijación de la tarjeta.

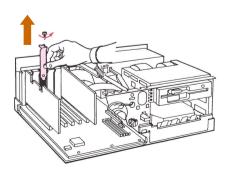

4. Inserte la tarjeta Ethernet, suministrada con el kit, en la ranura PCI libre, atornillándola para que quede fijada.




 Cierre el PC, enciéndalo, y proceda a instalar el software contenido en el CD adjunto, conforme a las indicaciones que aparecen en pantalla.

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN DE LOS MICROFILTROS

Una vez instalada la tarjeta Ethernet, instale los microfiltros siguiendo los siguientes pasos:

 Desconecte el terminal telefónico de la roseta donde también vaya a conectarse el módem ADSL.







3. Conecte el latiguillo del microfiltro a una de las salidas de la clavija extensora.



4. Conecte el terminal telefónico a la entrada del microfiltro.




En rosetas libres correspondientes a la misma línea RTB donde sólo se conectará el teléfono, no es necesario disponer de clavija extensora:

- Desconecte el terminal telefónico de la roseta y conecte el latiguillo del microfiltro a la roseta.
- Conecte el terminal telefónico a la entrada del microfiltro.


GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN DEL MODEM ROUTER ADSL

Finalmente, proceda a instalar y configurar el módem router ADSL:

 Conecte el cable telefónico a la salida libre de la clavija extensora por un extremo y por el otro al conector DSL del módem.

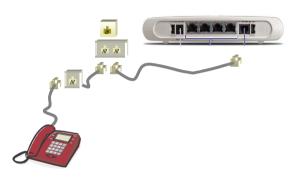

2. Conecte el cable de red Ethernet a la tarjeta Ethernet del PC por un extremo y por el otro a uno de los cuatro conectores LAN (元) del módem.

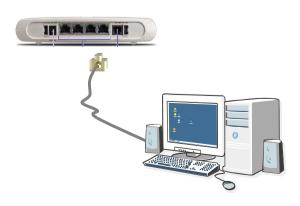

3. Conecte el alimentador externo a la red eléctrica y al conector del módem.



4. Pulse el botón de encendido situado en la parte frontal del módem.



El equipo estará preparado cuando dejen de parpadear los indicadores luminosos situados en la parte superior del módem ADSL.

5. Encienda su PC, introduzca el CD-ROM suministrado y siga todos los pasos para configurar el módem. En este proceso deberá disponer de los parámetros de configuración que le serán proporcionados por Telefónica a través de una carta, o bien, llamando al teléfono 900 50 20 10 desde la línea telefónica para la que contrató el servicio ADSI.



