


## GUÍA RÁPIDA INSTALACIÓN TARJETA ETHERNET

La tarjeta Ethernet permite la conexión del módem ADSL a su PC. Si ya dispone de una tarjeta Ethernet instalada en su PC, puede pasar directamente a la instalación de los "microfiltros".

En caso contrario siga los pasos:

1. Asegúrese de tener el equipo apagado y el enchufe desconectado de la red.


2. Abra su PC retirando la tapa correspondiente.

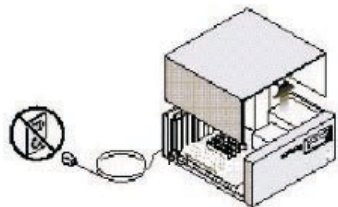

3. Identifique una ranura libre en formato PCI. Retire la placa protectora y reserve el tornillo para la fijación de la tarjeta.



4. Inserte la tarjeta Ethernet, suministrada con el kit, en la ranura PCI libre, atornillándola para que quede fijada.

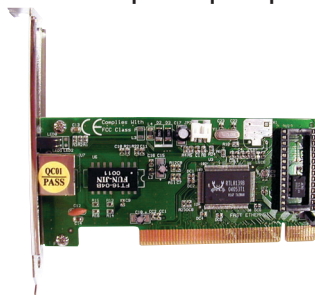


5. Cierre el PC, enciéndalo, y proceda a instalar el software contenido en el CD adjunto, conforme a las indicaciones que aparecen en pantalla.

## GUÍA RÁPIDA INSTALACIÓN DE LOS MICROFILTROS

Una vez instalada la tarjeta Ethernet, instale los microfiltros siguiendo los siguientes pasos:

Para instalar el microfiltro en la roseta donde se conectará el módem:

1. Desconecte el terminal telefónico de la roseta.

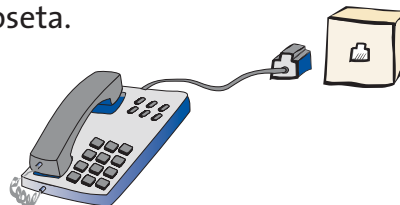


2. Conecte la clavija extensora a dicha roseta.



3. Conecte el latiguillo del microfiltro a una de las salidas de la clavija extensora.



4. Conecte el terminal telefónico a la entrada del microfiltro.

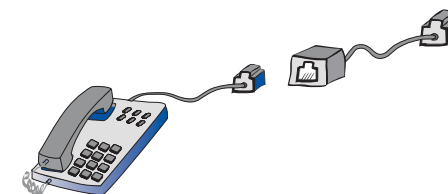

Para rosetas libres correspondientes a la misma línea RTB donde sólo se conectará el teléfono, no es necesario disponer de clavija extensora:


1. Desconecte el terminal telefónico de la roseta y conecte el latiguillo del microfiltro a la roseta.

2. Conecte el terminal telefónico a la entrada del microfiltro.


## GUÍA RÁPIDA INSTALACIÓN DEL MODEM

Finalmente, proceda a instalar y configurar el módem ADSL:


1. Conecte el cable telefónico a la salida libre de la clavija extensora por un extremo y por el otro al conector ADSL del módem.

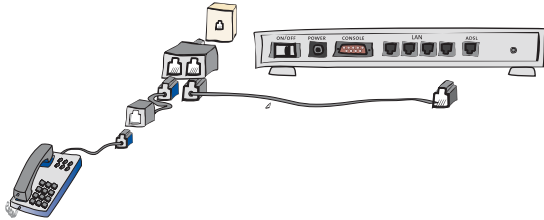

2. Conecte el cable de red Ethernet a la tarjeta Ethernet del PC por un extremo y por el otro a uno de los conectores LAN 1, 2, 3 ó 4 del módem.

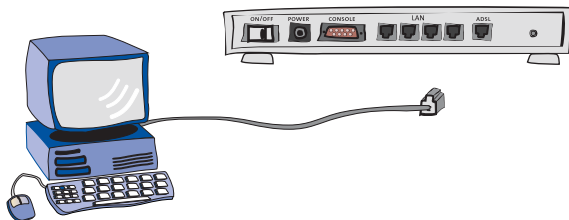

3. Conecte el alimentador externo a la red eléctrica y al conector "POWER" del módem.

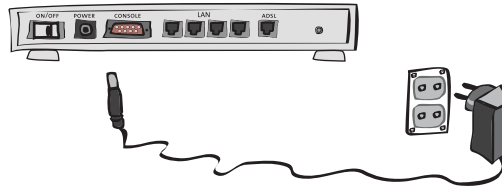

4. Pulse el botón de encendido situado en la parte posterior (poniéndole a ON). Se encenderá el indicador PWR. Seguidamente, comienza a parpadear la luz del indicador SYS durante unos instantes. Cuando queda fija, comienza el parpadeo de los indicadores LAN 1, 2, 3 ó 4. Al terminar, se repite el proceso con la luz correspondiente a indicador ADSL.

5. Encienda su PC, introduzca el CD-ROM suministrado y siga todos los pasos para configurar el módem. En este proceso deberá disponer de los parámetros de configuración que le serán proporcionados por Telefónica a través de una carta, o bien, llamando al teléfono **900 50 20 10**.

Si Vd. dispone de direccionamiento dinámico y desea configurar en modo monopuesto necesitará instalar, previamente a la configuración del módem, la aplicación **WinPoET 4.0** que viene incluida en el CD. Consulte el punto 4.5 del Manual de Usuario para obtener más información.

## Guía Rápida de Instalación Kit ADSL Router



*Telefonica*